


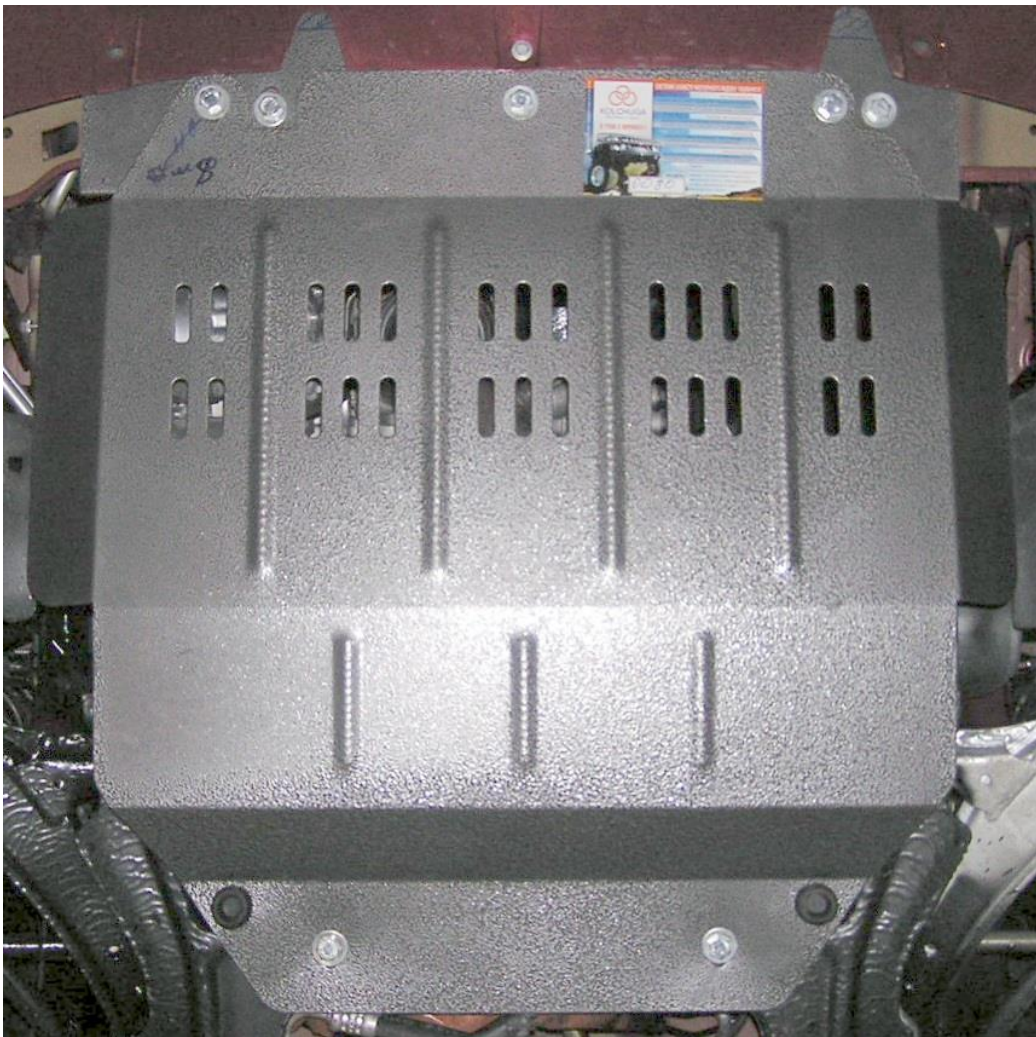

Защита картера

1.0080.00

Citroen Berlingo

Peugeot Partner Origin

Первое поколение (в кузове М49)


Защита 1.0080.00

Применяемость: Citroen Berlingo, Peugeot Partner 1996- г.в.

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0080.00	1	
2	Защита картера	1.0080.00	1	
3	Упор	СТП.8.010.010	2	25x20
4	Амортизатор 30	---	2	
5	Планка	СТП.8.006.022	4	
6	Болт	M8x25	2	
7	Болт	M8x35	2	
8	Шайба	A10	7	
9	Шайба	A8	7	
10	Гровер	M8	7	

Схема сборки защиты картера и КПП.

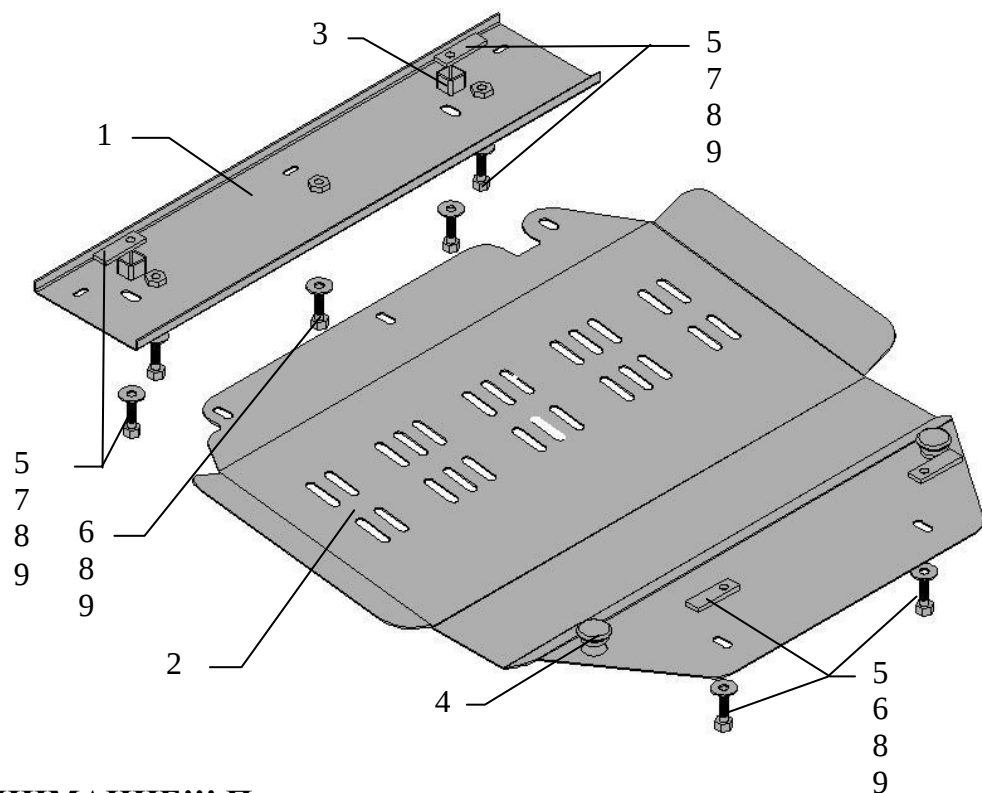

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Установка защиты



Рис.1

1. Выкрутить три винта крепления фартука бампера к подрамнику радиатора.
2. Завести поверх подрамника радиатора планки поз.5 установить над отверстиями, показанными на рис.1.
3. Закрепить панель на подрамнике радиатора болтами крепления фартука бампера и болтами поз. 7. Между подрамником и панелью установить упоры. **Болты не затягивать.**
4. Завести планки в балку переднего моста и установить над отверстиями, показанными на рис.2.
5. Закрепить защиту картера на подрамнике радиатора и балке переднего моста болтами поз.6.
6. Все точки крепления затянуть.