



Рис.3



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0217
Fiat 500
2007 - 2015


Защита 1.0217

Применяемость: *Fiat 500 1.2i, M, с 2007 – 2015 г.в*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1	Поддон	1.0217.00.6.003.242	1	
2	Болт	M8x80	2	
3	Шайба	A8	2	
4	Гровер	M8	2	
5	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
6	Амортизатор 30		2	

Схема сборки защиты картера.

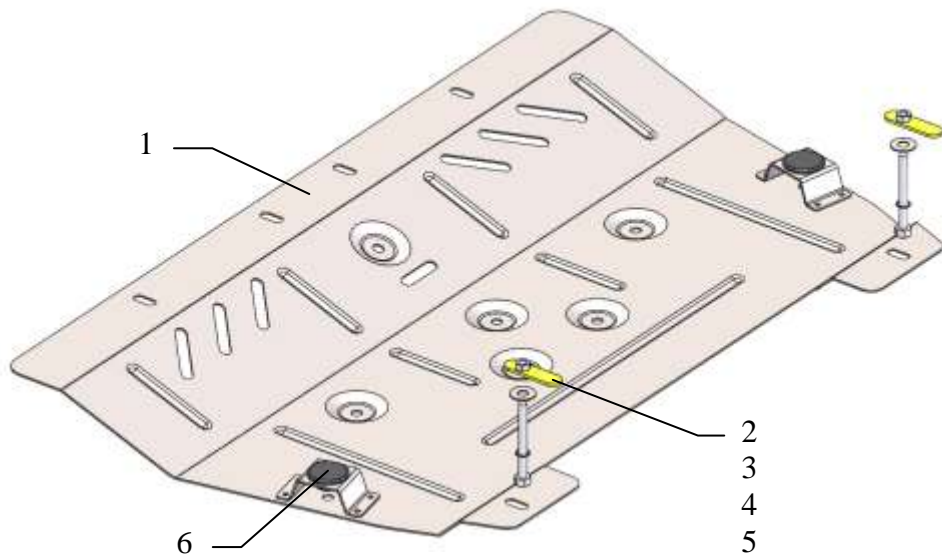

Масса = 6.6 кг.

Установка защиты

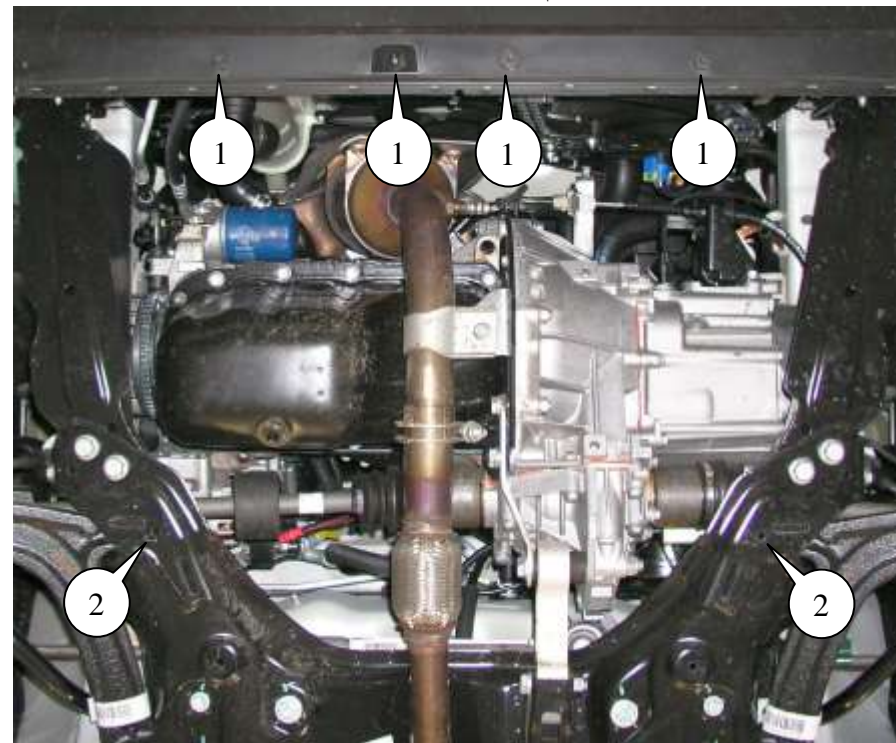


Рис.1

1. Снять штатный пыльник, рис 1.
2. Выкрутить штатный крепеж крепления бампера к подрамнику радиатора, поз.1, рис.1.
3. Установить защиту спереди на штатные места штатным крепежом, сзади к боковым отверстиям подрамника двигателя болтами 2 через планки 5, поз.2, рис. 2, 3.
4. Все точки крепления затянуть.



рис.2