

Рис.5

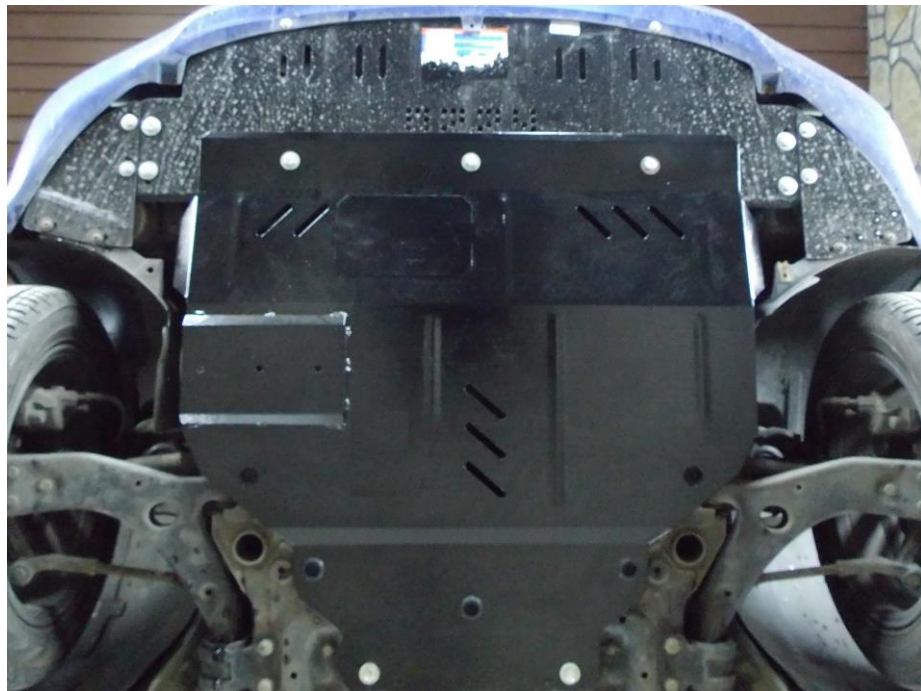


Рис.6

Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0224.00

Ford Focus II 2004-2010

Ford C-Max 2003-2010

Только бензиновые двигатели.

Защита 1.0224.00


Применяемость: Ford Focus II 2004-2010

Ford C-Max 2003-2010

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0224.00.6.003.248СБ	1	
2	Панель	1.0224.00.6.003.249СБ	1	
3	Кронштейн	1.0072.00.6.005.142	1	
4	Кронштейн	1.0072.00.6.005.143	1	
5	Крыло	1.0224.00.8.003.130	2	
6	Крепеж	СТП.6.004.001СБ	2	
7	Болт	M6x25	3	
8	Болт	M8x16	4	
9	Болт	M8x25	9	
10	Болт	M10x25	4	
11	Гайка	M10	2	
12	Шайба	A6	3	
13	Шайба	A8	9	
14	Шайба	A10	11	
15	Амортизатор 30	---	5	
16	Планка	СТП.6.006.038СБ	2	
17	Гровер	M10	2	
18	Гровер	M8	5	

Схема сборки защиты.

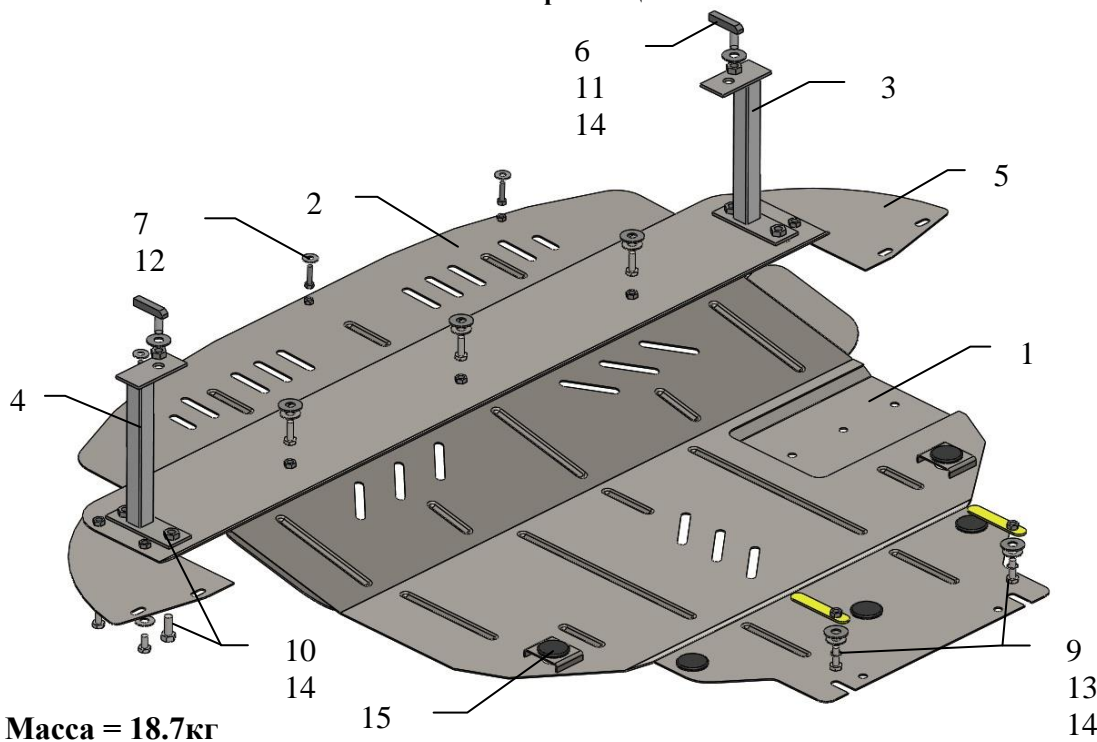

Масса = 18.7кг

9
13
14
18

Установка защиты



Рис.1

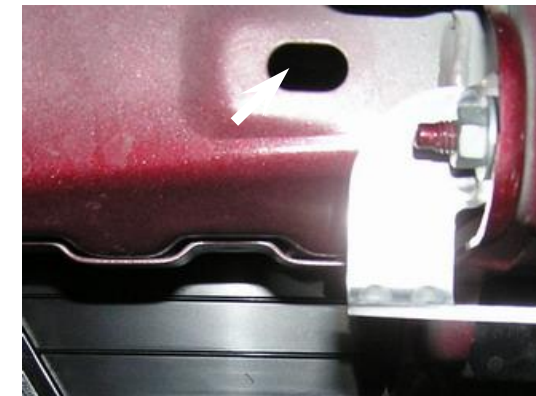


Рис.2

1. Снять штатный пыльник радиатора.
2. Завести в отверстия лонжеронов крепеж 6 слева и справа рис.1, 2.
3. Закрепить в этих точках кронштейны 3,4, как показано на рис.3, 4. Гайки не затягивать.
4. Закрепить панель 2 на кронштейнах болтами 10, дополнительно закрепить панель спереди к бамперу болтами 7 рис.5. При монтаже панели, необходимо следить, чтобы гайки не упирались в подрамник радиатора. Все точки крепления затянуть.
6. Завести планки 16 в задние отверстия балки двигателя и наживить болты 9.
7. Установить панель 1 сзади под болты 9, спереди к панели 2 болтами 9.
8. Закрепить крылья 5 по бокам к панели 2 болтами 8 и к подкрылкам автомобиля штатными саморезами.
9. Все точки крепления затянуть.

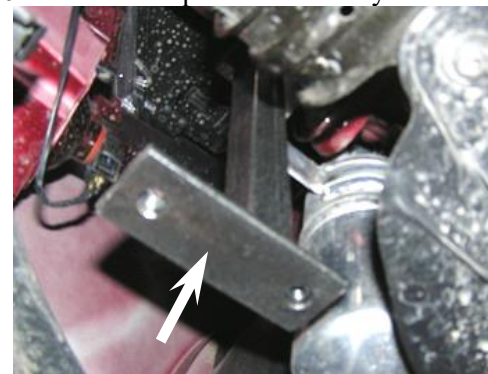


Рис.3



Рис.4

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.