


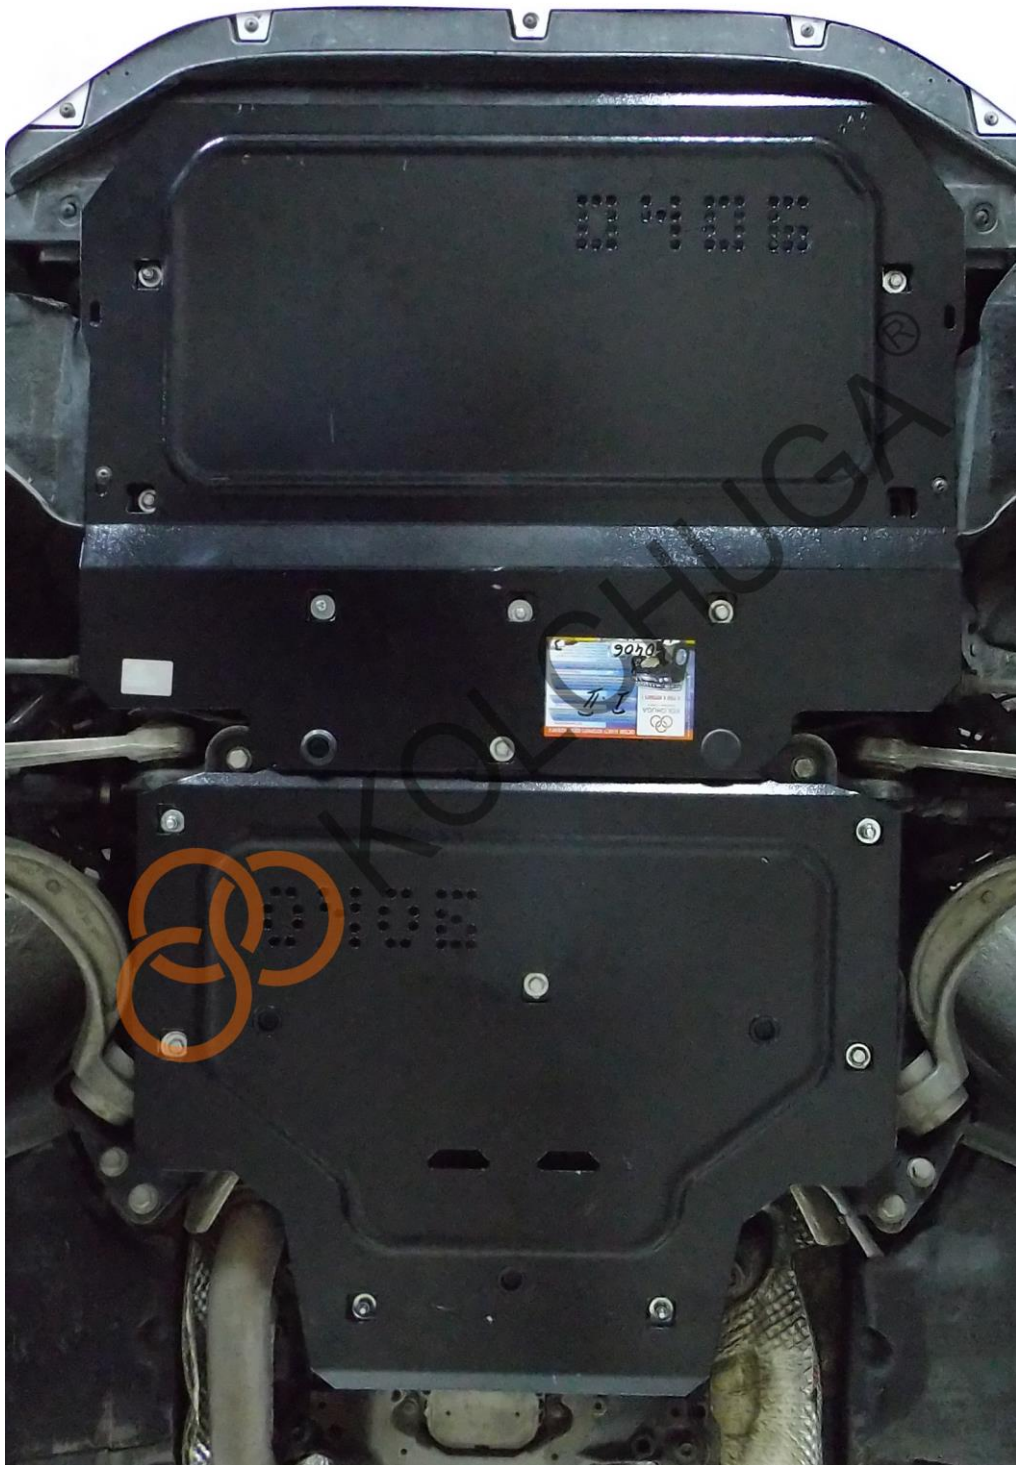

Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

Защита двигателя, КПП

1.0406.00

Audi A6 C7 2011-


Защита 1.0406.00

Применяемость: *Audi A6 C7 2.8FSI, 3.0TFSI, 2.0TDI, 3.0TDI, M-A, 2011-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0406.00.6.003.447	1	
2	Панель	1.0406.00.6.003.448	1	
3	Болт	M6x25	3	
4	Болт	M8x25	6	
5	Шайба	A6	3	
6	Шайба	A8	15	
7	Гайка	M8	6	
8	Крепеж	1.0406.00.6.006.010	2	
9	Крепеж	1.0406.00.6.006.011	6	
10	Амортизатор 30		5	

Схема сборки защиты картера.

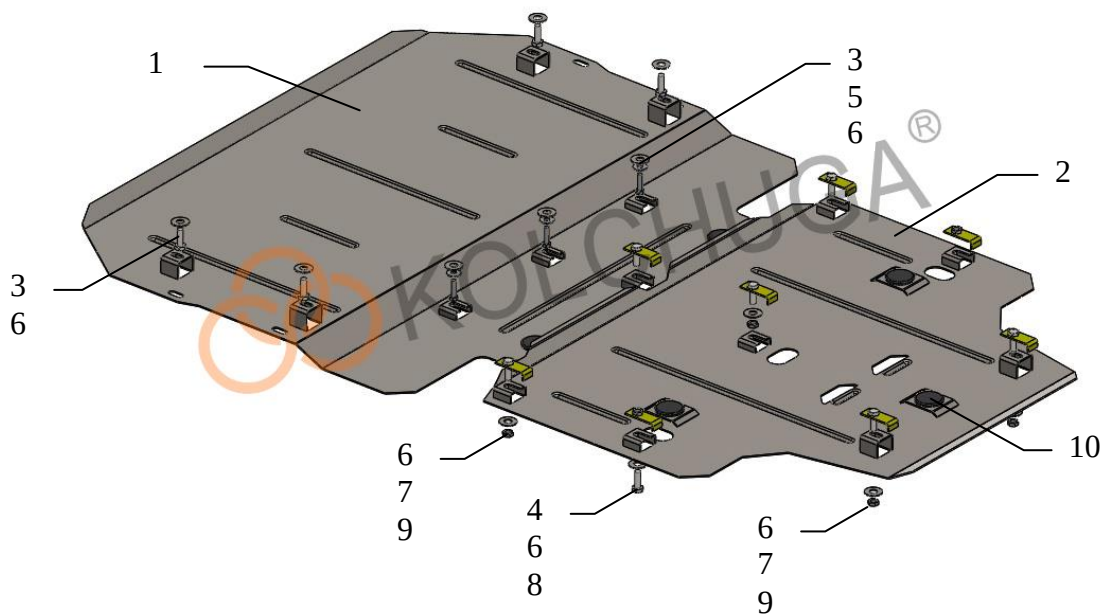

Масса = 16.5 кг.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкасание элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Установка защиты

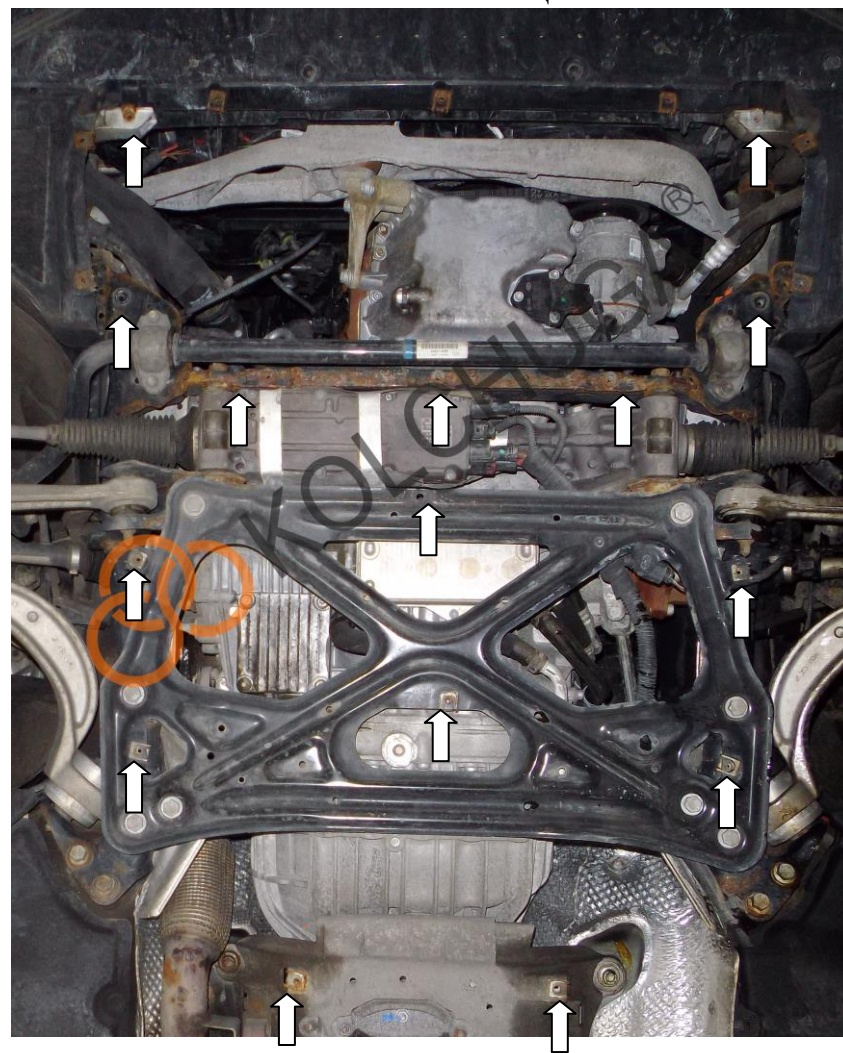


Рис.1

1. Снять два штатных пыльника, рис.1.
2. Закрепить панель 1 на штатные места штатным крепежом и сзади по центру гайкой 7 через крепеж 9.
3. Закрепить панель 2 во все штатные места, используя крепежи 8, 9, болты 4 и гайки 7, рис.1 и схема сборки.
4. Все точки крепления затянуть.

Защита закрывает двигатель, КПП.

31.05.2017