

Рис.2



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0429.00

VW PASSAT B5, 1.6i; 1.8i; 1.8T; 2.0i; 1.9TDI

M-A 1996-2005

AUDI A4 B5, 1.8i; 1.9TDI, M-A, 1994-2001

Защита 1.0429.00

Применяемость: VW PASSAT B5, 1.6i; 1.8i; 1.8T; 2.0i; 1.9TDI M-
A 1996-2005, AUDI A4 1.8i; 1.9TDI, M-A, 1998

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0429.00.6.003.471СБ	1	
2	Крыло	1.0429.00.6.001.095СБ	2	
3	Болт	M6x20	2	
4	Болт	M6x25	2	
5	Болт	M8x16	6	
6	Болт	M8x25	7	
7	Болт	M10x25	4	
8	Болт	M10x35	2	
9	Шайба	A6	4	
10	Шайба	A8	15	
11	Шайба	A10	6	
12	Планка	СТП.6.006.016СБ	2	
13	Амортизатор 30		4	
14	Кронштейн	1.0429.00.8.005.436СБ	2	60 мм (короткий)
15	Гайка скоба	M6	2	клетевая
16	Гайка скоба	M8	2	клетевая
17	Планка	1.0429.00.6.006.046СБ	1	

Установка защиты.

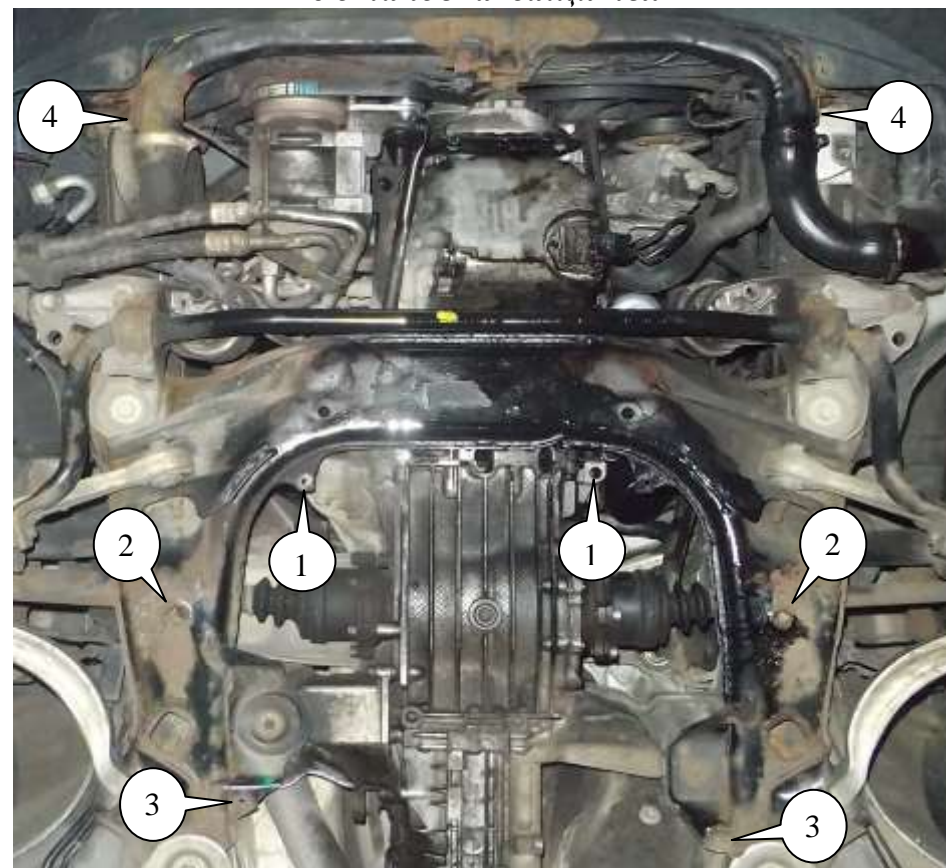


рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки - скобы 15 в места поз.1, рис.1 .
3. Завести планки 12 над боковыми отверстиями подмоторной балки и наживить болты 8, позиция 2 на рис.1.
4. Установить гайки-скобы 16 в задние боковые отверстия подмоторной балки и наживить болты 5, поз. 3 на рис.1.(в авто с МКПП использовать планку 17).
5. Панель 1 завести пазами под установленные болты, спереди закрепить в штатные места болтами 7 (позиция 4 на рис.1), либо к карманам передней трубы кронштейнами 14.
6. Закрепить боковые крылья к панели 1 и подкрылку автомобиля болтами 5, 6.
7. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.

Масса = 15 кг.

22.02.2018

