



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

1.0529

Volvo XC 60, 2008- г.в.
Volvo V60 2.0TDI, A, 2010-
Volvo S60 II 2010-
Volvo XC70 II 2007-2016
Volvo V70 II 2007-2016
Volvo S80 II 2006-2016


Защита 1.0529

Применяемость: Volvo XC 60, 2.4TDI, A, 2008- г.в., V60 2.0TDI, A, 2010-; S60 II 2010-; XC70 II 2007-2016; V70 II 2007-2016; S80 2006-2016

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Защита картера	1.0529.00.6.003.578СБ	1	
2	Планка	СТП.6.006.037СБ	3	
3	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	С поводком
4	Болт	M8x25	5	
5	Шайба	A8	5	
6	Амортизатор 30	---	3	
7	Гайка клепальная	M8	2	
8	Гровер	M8	5	

Схема сборки защиты картера .

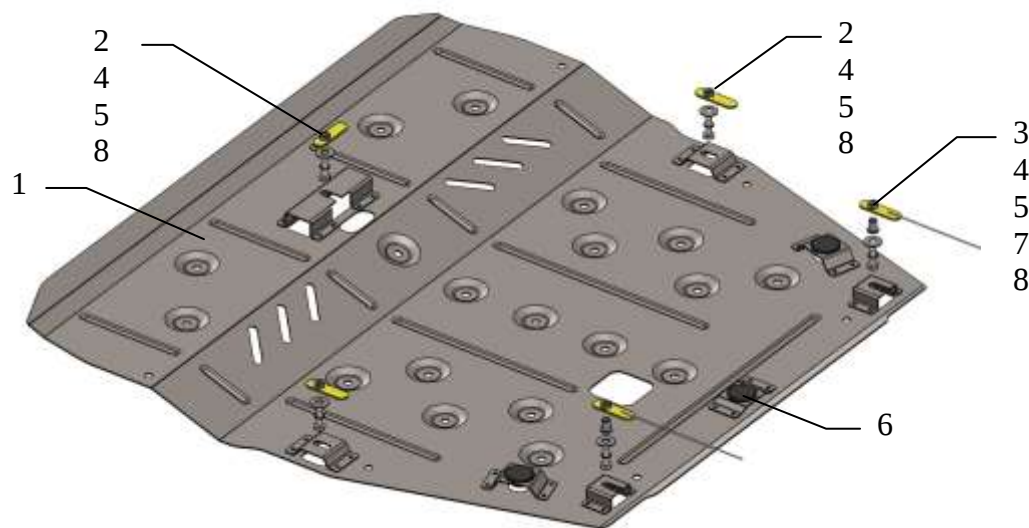

Масса = 14.2 кг.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Установка защиты

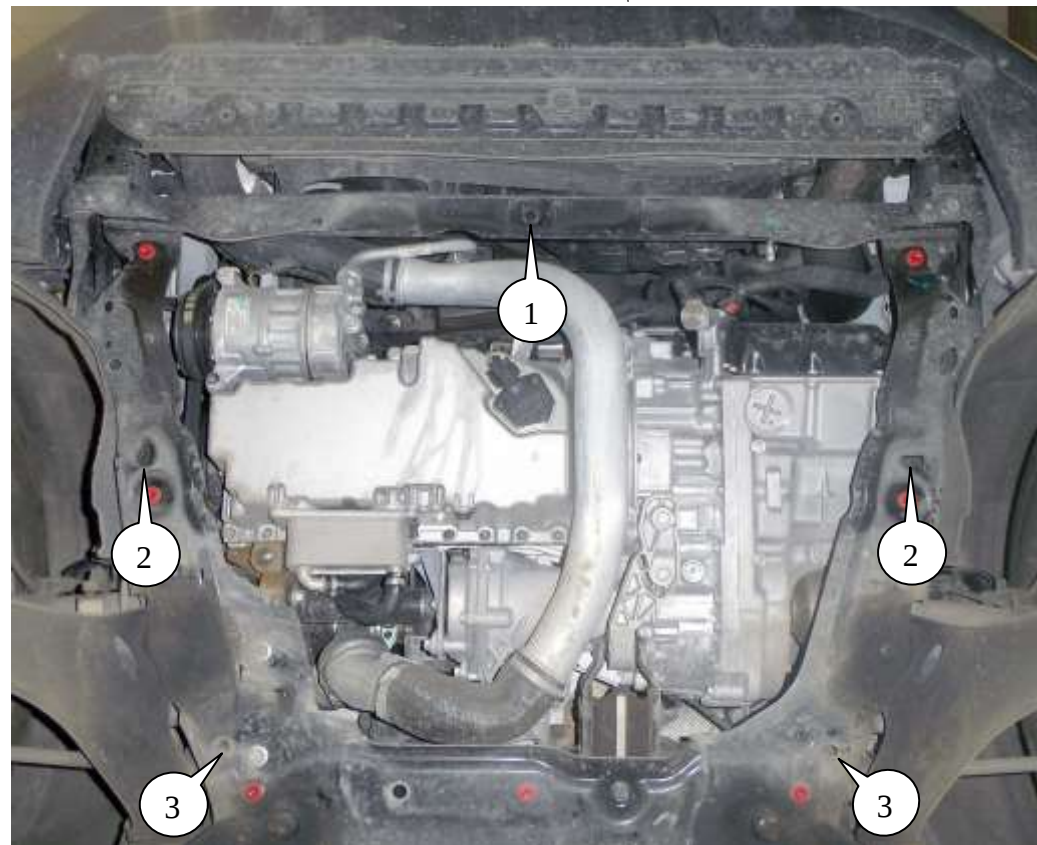


Рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить над отверстиями в подрамнике двигателя поз.2 планки 2, рис.1.
3. Установить планки 3 над задними боковыми отверстиями в подрамнике либо установить гайки 7 спец. инструментом поз.3 и ввернуть болты 4.
4. Установить планку 2 над передним центральным отверстием подрамника поз.1.
5. Закрепить защиту сзади пазами к болтам 4, спереди и по центру болтами 4, рис.2.
6. Все точки крепления затянуть рис. 2, 3.

Защита закрывает двигатель, КПП.

15.09.2022