



Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1.0558

Fiat Freemont

Dodge Journey (кроме 3.6)


Защита картера 1.0558

Применяемость: Fiat Freemont, 2.0JTD, 2.4i, A, 2011- 2020 г.в., Dodge Journey 2.4i, A, 2008- г.в.

Комплектность:

№	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Поддон	1.0558.00.6.003.618	1	
2	Балка	1.0558.00.6.004.300	1	
3	Болт	M8x16	2	
4	Болт	M8x25	7	
5	Болт	M10x25	1	
6	Болт	M10x120	2	
7	Шайба	A8	9	
8	Шайба	A10	5	
9	Гайка клепальная	M8	2	
10	Гайка	M10	1	
11	Планка	СТП.8.006.037СБ	2	
12	Амортизатор 30		3	
13	Гровер	M8	7	

Схема крепления защиты картера.

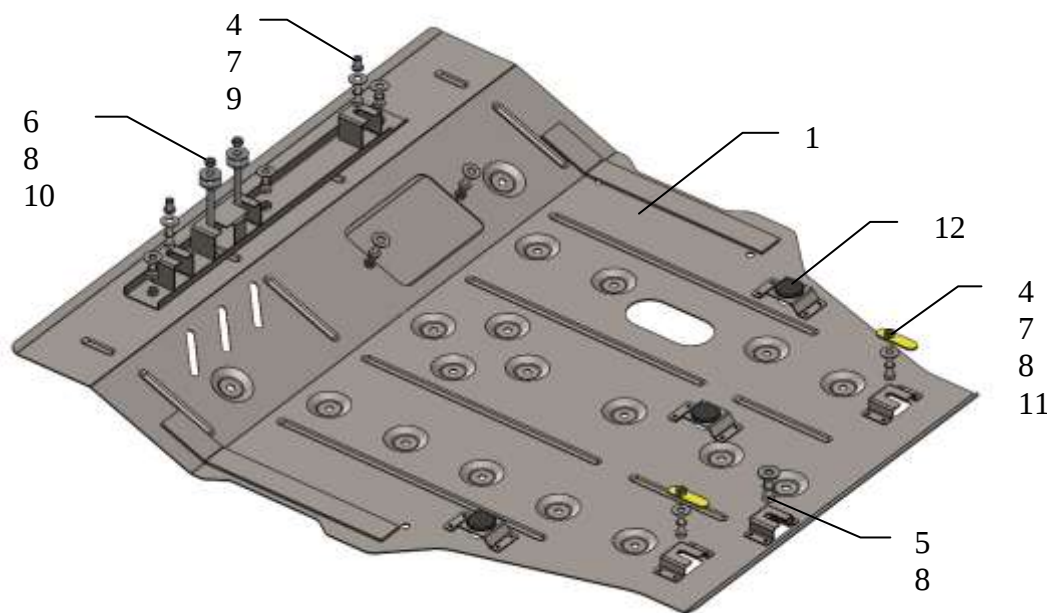

Масса = 16.5 кг.

Установка защиты



Рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить планки 11 в отверстия подрамника двигателя, рис.1 и наживить болты 4, наживить болт 5 в штатную гайку подрамника.
3. Рассверлить два боковых отверстия в балке радиатора до $\varnothing 11$ и установить две клепальные гайки 9.
4. Установить балку 2 болтами 4 и болтами 6 с гайками 10.
4. Установить защиту пазами на установленные болты и закрепить спереди к балке 2 болтами 4, рис.2.
5. Все точки крепления затянуть.

19.01.2023