

Рис.2



Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.

1. Установить крепежи 9, 13 в отверстия подрамника и закрепить балки 2, 3, 4 гайками 10 либо с помощью клепальных гаек 11, рис.1.
 2. Закрепить панель 1 к балкам 2, 3, 4 болтами 5, рис. 2.
- Затянуть все точки крепления.



Защита картера, КПП

1.0635

VW Touareg I-II

Porsche Cayenne I-II

Audi Q7 I-II




Защита 1.0635

Применяемость: VW Touareg I, II, 2002-2018, Porsche Cayenne I-II 2003-2017, Audi Q7 I-II 2005-

Комплектность:


| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во | Примечания |
|-------|------------------|---------------------|--------|--------------|
| 1 | Панель | 1.0635.00.6.003.712 | 1 | |
| 2 | Балка | 1.0635.00.8.004.342 | 1 | |
| 3 | Балка | 1.0635.00.8.004.343 | 1 | |
| 4 | Балка | 1.0635.00.6.004.380 | 1 | |
| 5 | Болт | M8x25 | 7 | |
| 6 | Болт | M10x25 | 4 | |
| 7 | Шайба | A8 | 13 | |
| 8 | Шайба | A10 | 6 | |
| 9 | Крепеж | 521.6.013.002 | 2 | |
| 10 | Гайка самоконтр. | M8 | 6 | |
| 11 | Гайка клепальная | M10 | 4 | шестигранная |
| 12 | Амортизатор 30 | | 5 | |
| 13 | Крепеж | 1.0635.00.6.013.016 | 4 | |
| 14 | Гровер | M8 | 7 | |

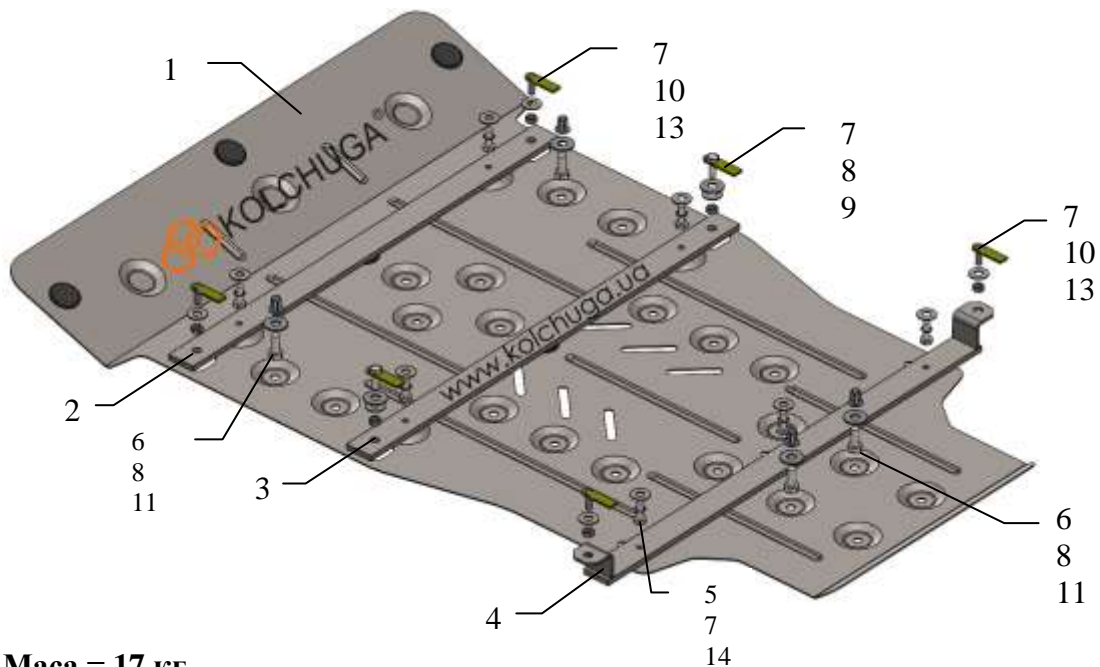

Масса = 17 кг.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Установка защиты

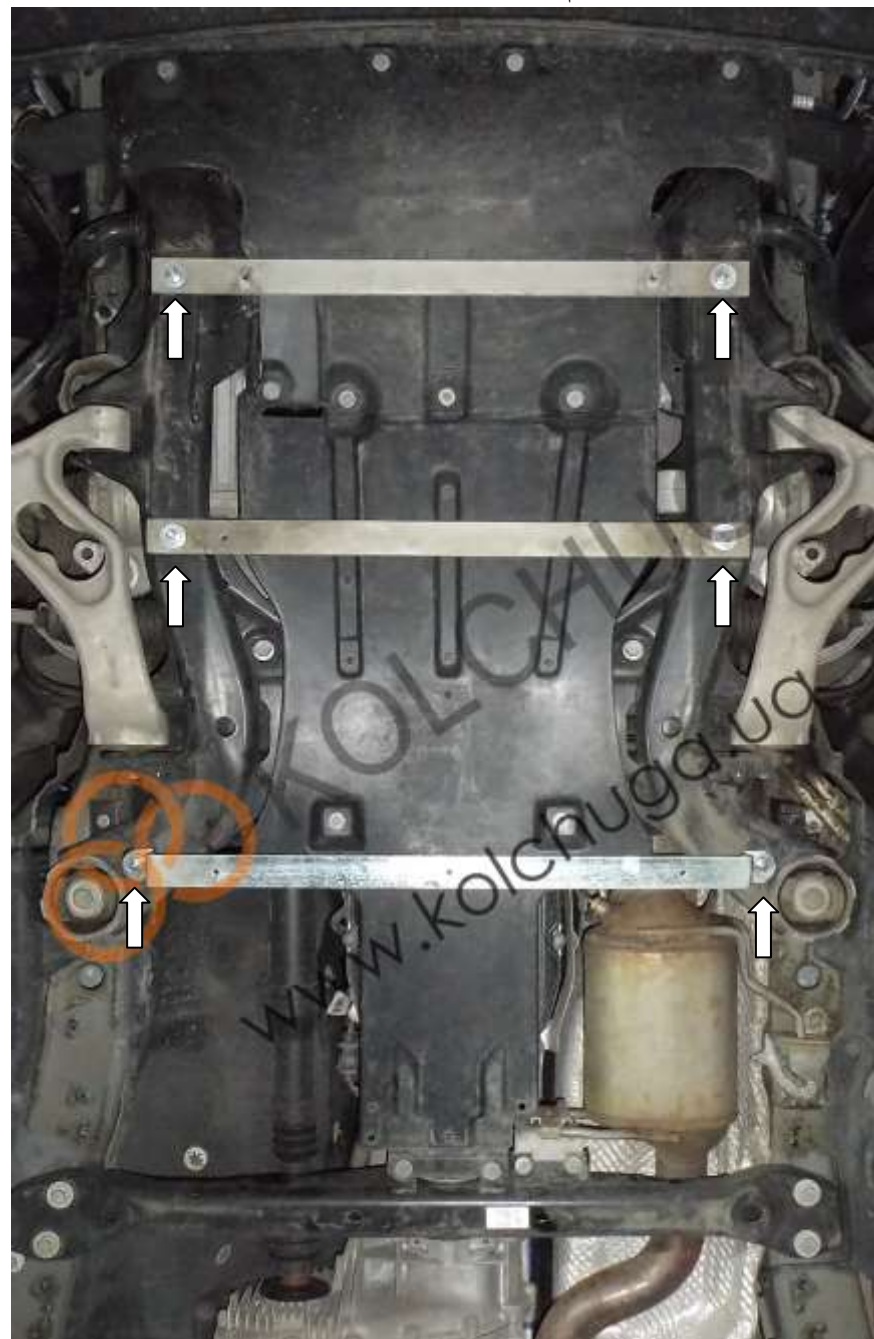

19.04.2022