


Рис.2

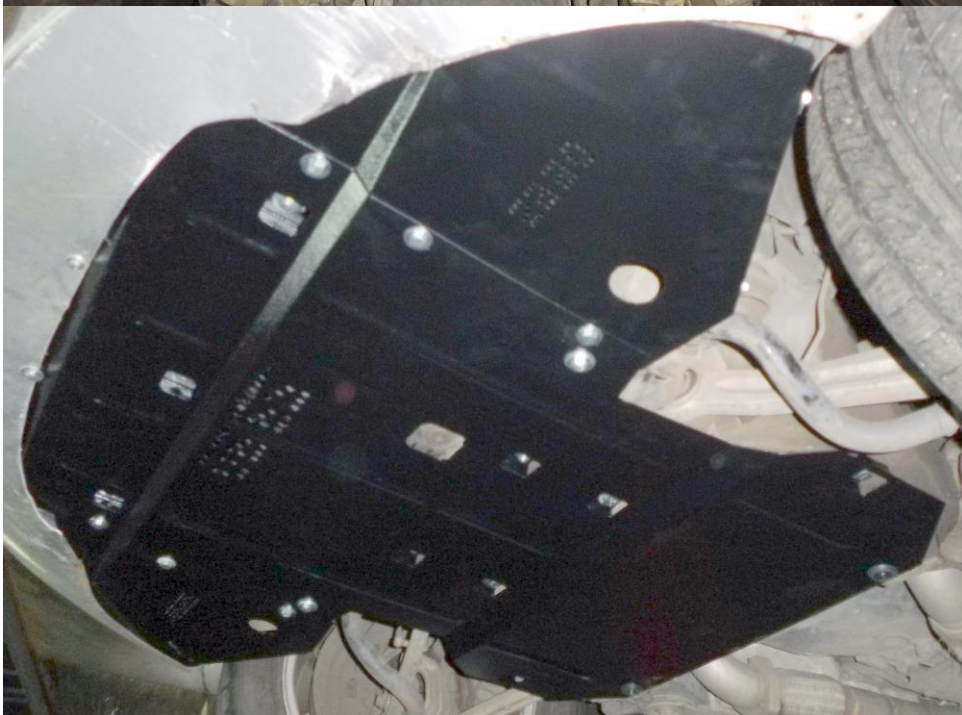

Защита картера, КПП

**1.0665.00**

***Audi A8 (D3) 4.2D***

***Поколение 2***

## Защита 1.0665.00

Применяемость: Audi A8 4.2TDI, A, 2005- 2010г.в.

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0665.00.6.003.749	1	
2	Крыло	1.0665.00.6.001.132	2	
3	Кронштейн	1.0665.00.6.005.312	2	
4	Болт	M6x20	2	
5	Болт	M6x25	7	
6	Болт	M8x16	6	
7	Болт	M8x25	4	
8	Болт	M10x35	4	
9	Шайба	A6	9	
10	Шайба	A8	15	
11	Шайба	A10	10	
12	Крепеж	521.6.013.002	2	
13	Планка	СТП.6.006.016СБ.	4	
14	Гайка	M8	2	
15	Гайка скоба	M6	3	
16	Амортизатор 30		3	

## Установка защиты

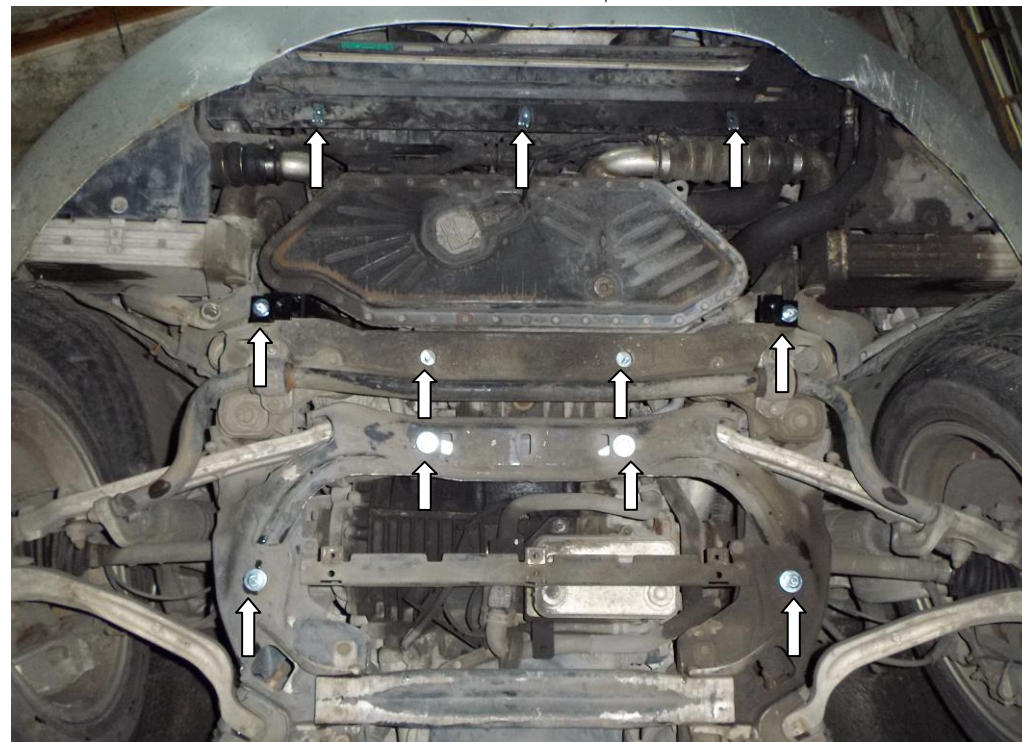


рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить кронштейны 3 в штатные места болтами 7 с гайками 14, рис.1.
3. Завести планки 13 в боковые отверстия подрамника и наживить болты 8.
4. Установить гайки-скобы 15 над отверстиями в пластиковой рамке радиатора.
5. Завести панель 1 пазами под болты 8, спереди закрепить к рамке радиатора болтами 5 и кронштейнам 3 болтами 7.
6. Закрепить боковые крылья 2 к панели 1 и подкрылку автомобиля болтами 6.
7. Затянуть все точки крепления.

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Масса = 19.6 кг.

