

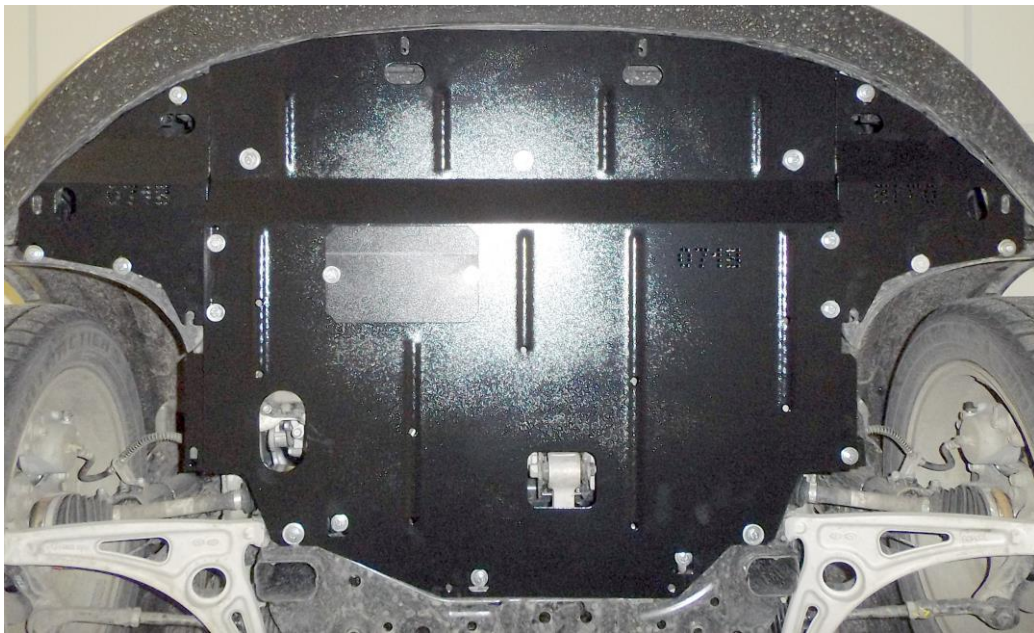


Рис.2

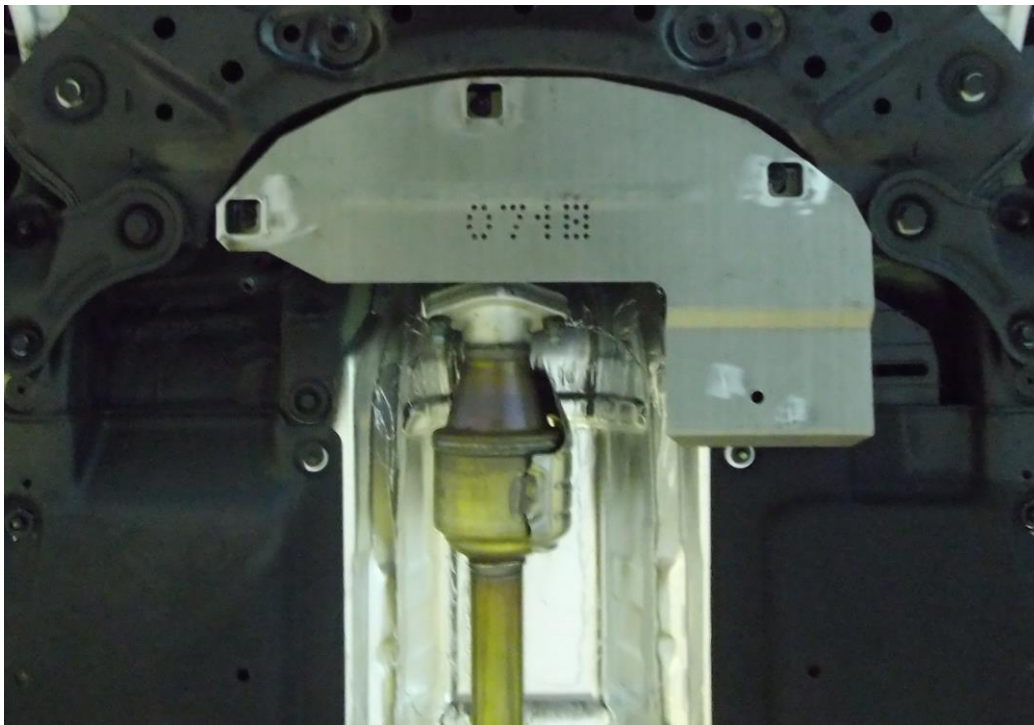


Рис.3

Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0718.00

Kia Niro Hybrid




Защита 1.0718.00

Применяемость: *Kia Niro Hybrid 1.6i, A, 2016-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0718.00.6.003.821СБ	1	
2	Панель	1.0718.00.6.003.974СБ	1	
3	Крыло	1.0718.00.6.001.139СБ	2	
4	Балка	1.0718.00.6.004.354СБ	1	
5	Кронштейн	1.0718.00.6.005.327СБ	1	
6	Панель	СТП.8.003.279	1	
7	Болт	M6x20	19	
8	Болт	M8x16	6	
9	Болт	M8x25	5	
10	Болт	M10x35	2	
11	Шайба	A6	19	
12	Шайба	A8	28	
13	Шайба	A10	7	
14	Планка Либо гайка клетевая М6	СТП.6.006.020СБ	13	Гайка-скоба М6
15	Планка	СТП.8.006.016СБ	2	
16	Планка	СТП.8.006.022	3	
17	Амортизатор 30		1	

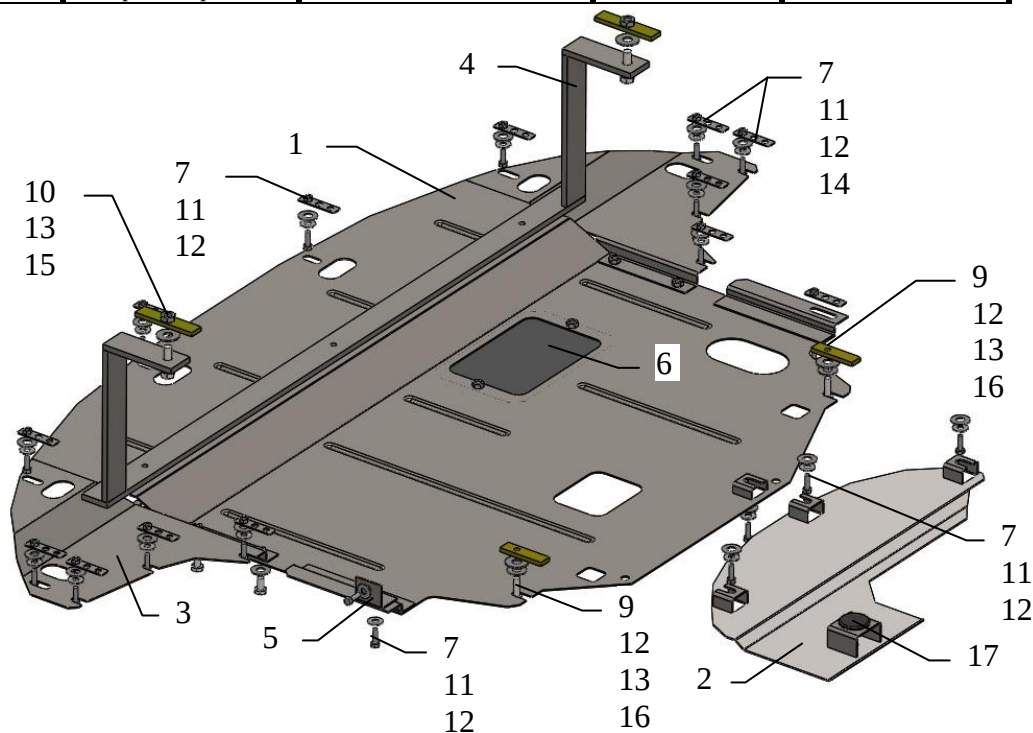

Установка защиты

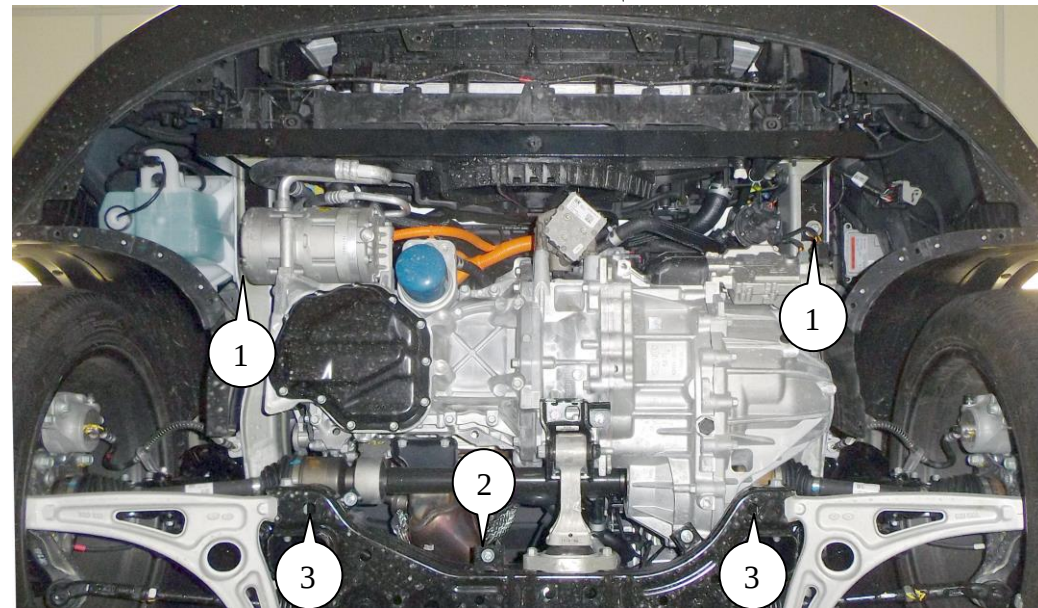


Рис. 1

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить балку 4 в отверстия лонжеронов автомобиля с помощью планок 15 и болтов 10. рис.1, поз.1.
3. Ввернуть штатный болт М6 или болт 7 с шайбами 11, 12 в штатную гайку балки двигателя, поз 2, рис.1.
4. Установить планки 16 над боковыми отверстиями балки двигателя и ввернуть болты 9, поз 3, рис.1.
5. Завести панель 1 пазами под штатный болт и болты 9 и закрепить к балке 4 болтами 9.
6. Закрепить крылья 3 к панели 1 болтами 8, к бамперу и к подкрылкам автомобиля болтами 7 со скобами 14 (вручную согнуть планки 14 ).
7. Установить панель 2 вместо штатной защиты штатным крепежом либо болтами 7, рис. 3.
8. Затянуть все точки крепления.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Масса = 18.8 кг.

15.01.2017