

Рис.3



1. Установить панель 1 с помощью болтов 3 и штатных болтов либо с помощью клепальных гаек 8 в места поз.1, 2, рис.1.
2. Установить крепежи 8 либо клепальные гайки 8 в отверстия поз.3 и установить панель 2, рис.1.
3. Затянуть все точки крепления.



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

1.0789

VW Touareg I, II  
Porsche Cayenne I, II  
Audi Q7 I, II

## Защита 1.0789

Применяемость: VW Touareg I - II, 3.0TDI, A, 2002-2018

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Панель	1.0789.00.6.003.905СБ	1	
2	Панель	1.0789.00.6.003.906СБ	1	
3	Болт	M10x25	3	
4	Болт	M10x140	2	
5	Шайба	A8	3	
6	Шайба	A10	5	
7	Гайка	M8	3	
8	Гайка клепальная шестигранная	M10	3	
9	Гровер	M10	5	
10	Амортизатор 30		2	
11	Крепеж	1.0635.00.6.013.016	3	
12	Планка	СТП.6.006.018СБ	2	



рис.1


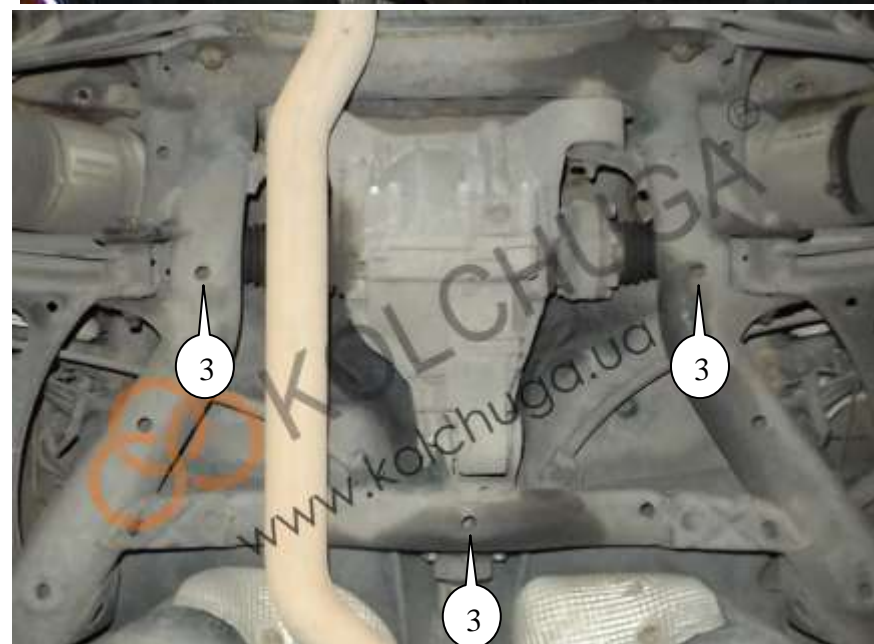


рис.2

Защита закрывает РКПП, задний мост.

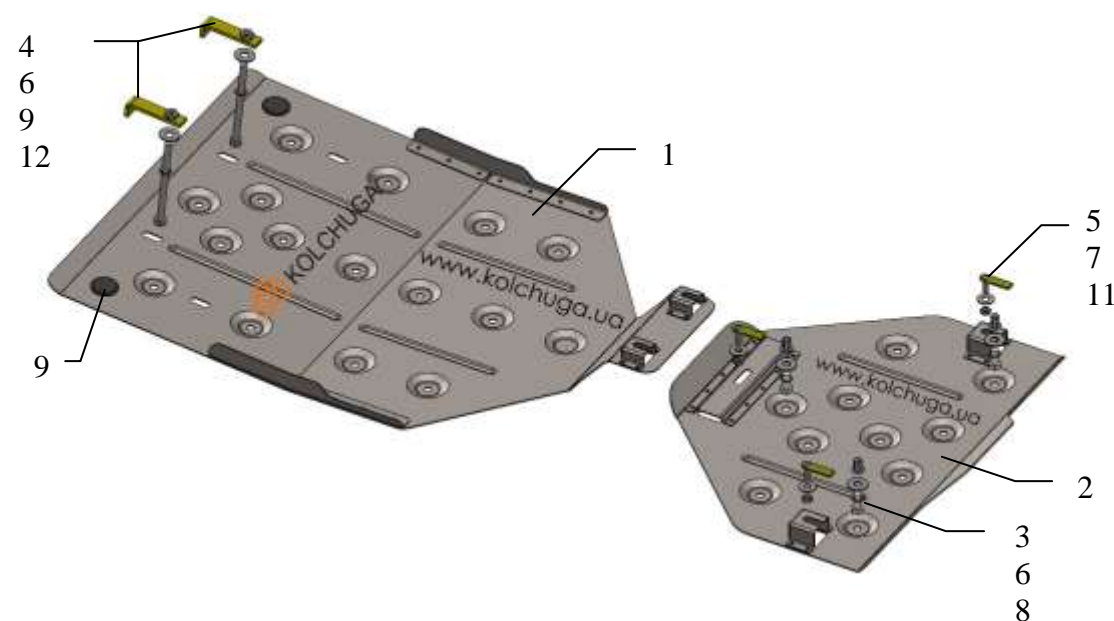

Масса = 11.2 кг.

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

**Установка защиты**