

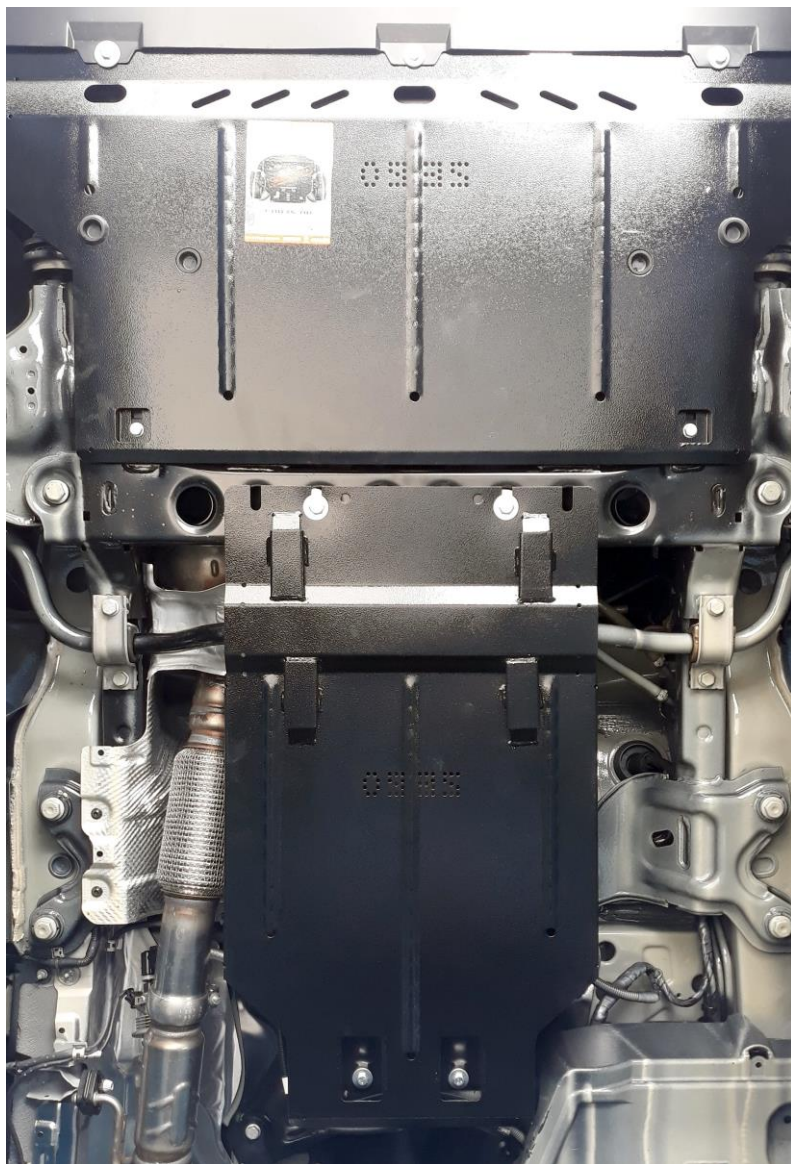


Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1.0915.00

***Mercedes Vito, W447, 2014-
114 CDI, 136 л.с.***

Только задний привод.

Automat


Защита картера, КПП

Защита 1.0915.00

Применяемость: Mercedes Vito V, 2.2CDI, A, задний привод, 2014-

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0915.00.6.003.1077СБ	1	
2	Панель	1.0915.00.6.003.1078СБ	1	
3	Болт	M6x25	4	
4	Болт	M8x25	2	
5	Болт	M10x25	2	
6	Шайба	A6	4	
7	Шайба	A8	5	
8	Шайба	A10	9	
9	Гайка клетевая	U-образная M6 (закладная клипса)	3	
10	Планка	СТП.8.006.004	2	
11	Планка	СТП.8.006.022	2	
12	Планка	СТП.8.006.018	1	
13	Амортизатор30		4	
14	Гровер	M8	2	
15	Гровер	M10	2	
16	Гайка клепальная	M8	2	

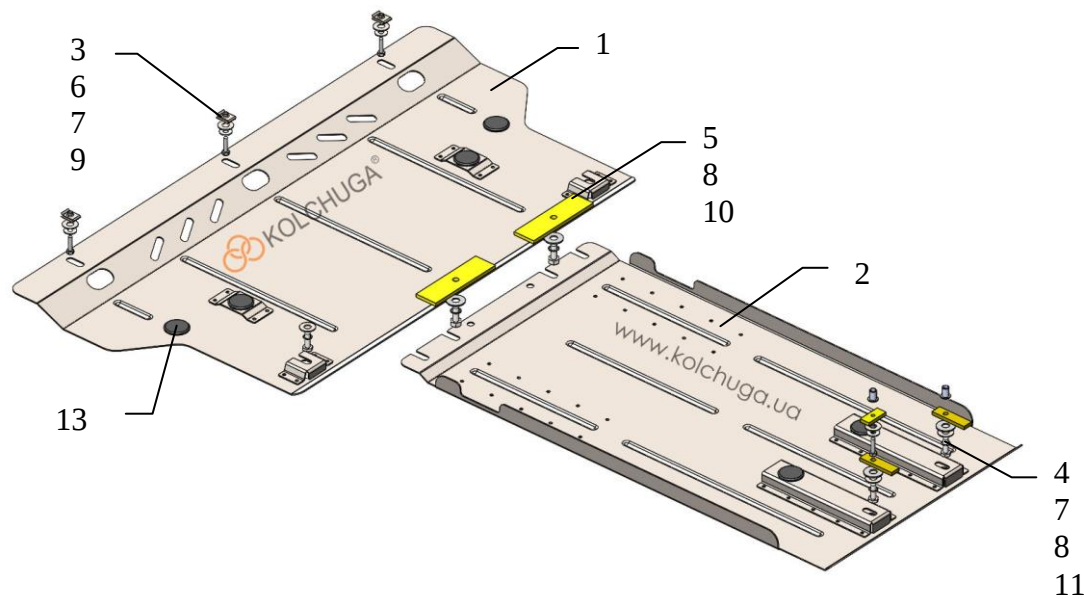

Масса = 14.5 кг.

Установка защиты

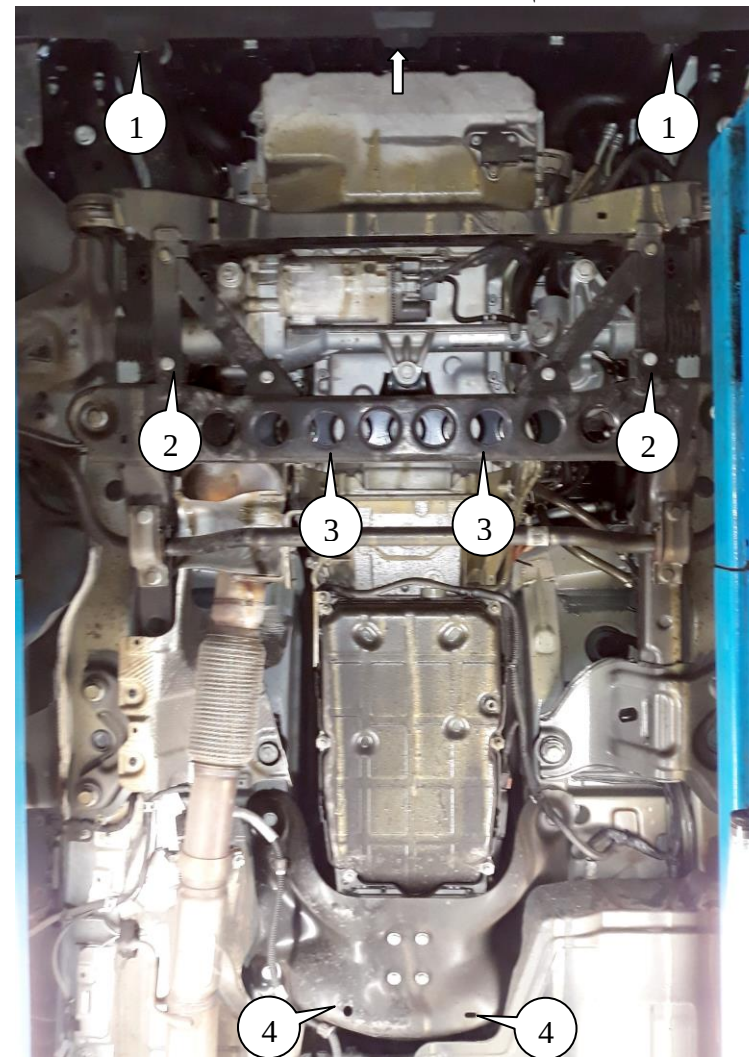


рис.1

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Установить панель 1 в места (поз.1, 2) болтами 3 с помощью гаек 9 и штатным крепежом, рис.1.
3. Установить планки 10 над отверстиями подрамника, (поз.3) и наживить болты 5 с шайбами 8, рис.1.
4. Установить планки 11 над отверстиями подрамника КПП (поз.4), рис.1.
5. Установить панель 1 пазами под болты 5 и закрепить в места 4 болтами 4.
6. Затянуть все точки крепления.

02.12.2020