

Рис.2



Рис.3



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**1.0925**  
**Kia Ceed III**  
**2018 –**  
**Вместо штатной пластиковой**  
**защиты.**




## Защита 1.0925

Применяемость: *Kia Ceed III, 1.4 T-GDi(140 л.с.), 1.6i(128 л.с.) M-A, 2018–*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	К-во	Прим.
1	Панель	1.0925.00.6.003.1210СБ	1	
2	Крыло	1.0925.00.6.001.177СБ	2	
3	Балка	1.0925.00.6.004.459 СБ	1	
4	Болт	M6x25	13	
5	Болт	M8x16	8	
6	Болт	M8x25	5	
7	Болт	M8x45	2	
8	Шайба	A6	13	
9	Шайба	A8	28	
10	Шайба	A10	7	
11	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
12	Гайка клетевая	M6	12	U-образная
13	Гровер	M8	7	

Схема сборки защиты радиатора, картера и КПП.

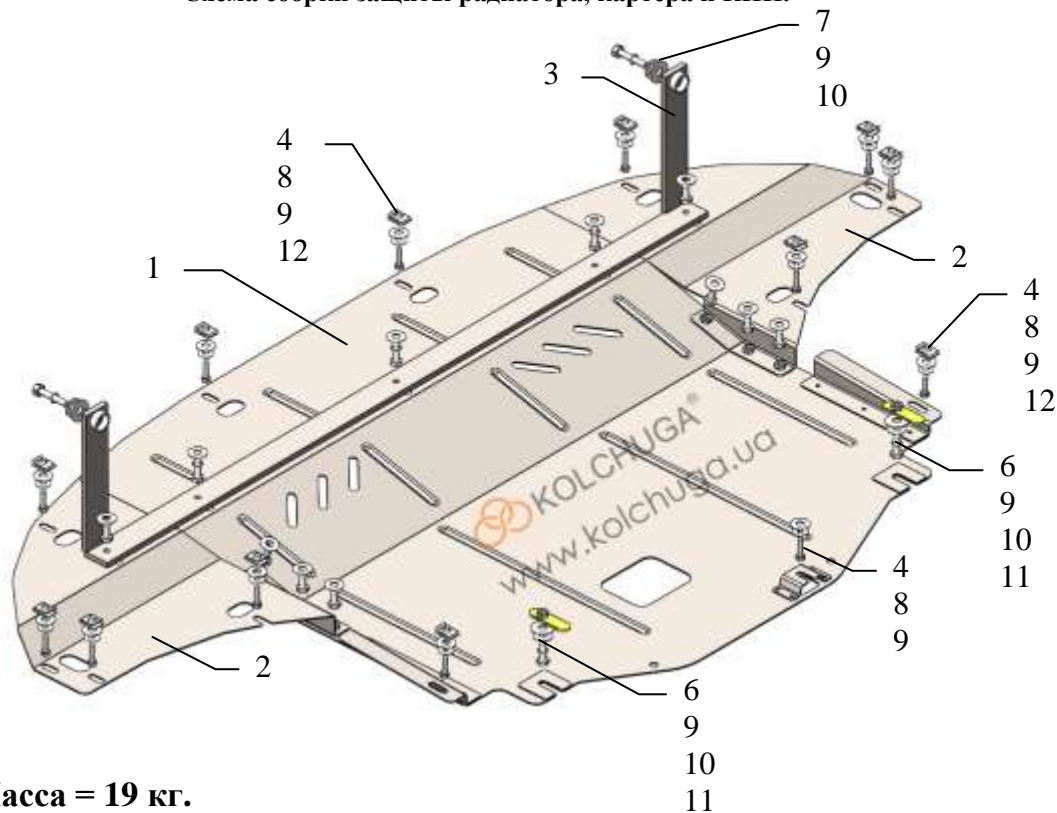

Масса = 19 кг.

## Установка защиты



Рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить балку 3 к лонжеронам болтами 7 с шайбами 9, 10, рис.1, рис.2.
3. Установить планки 11 в отверстия в подрамнике и наживить болты 6 с шайбами 9, 10, рис.1.
4. Установить панель 1 пазами под болты 6 и закрепить к балке 3 болтами 6.
5. Закрепить крылья 2 к панели 1 болтами 5, к бамперу и к подкрылкам автомобиля болтами 4 с гайками 12.
6. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.,0

25.06.2020