

Рис.2



Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



1.0941


Chevrolet Camaro VI
2015 – 2018

Защита 1.0941

Применяемость: Chevrolet Camaro VI, 2.0i; 3.6i, A, 2015-2018

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	К-во	Примечания
1	Панель	1.0941.00.6.003.1114СБ	1	
2	Балка	1.0941.00.6.004.445СБ	1	
3	Болт	M6x20	4	
4	Болт	M8x25	2	
5	Болт	M10x35	2	
6	Болт	M8x45	3	
7	Шайба	A6	4	
8	Шайба	A8	5	
9	Шайба	A10	2	
10	Гровер	M8	5	
11	Гровер	M10	2	
12	Гайка клетевая	M8	2	
13	Гайка клепальная	M10	2	

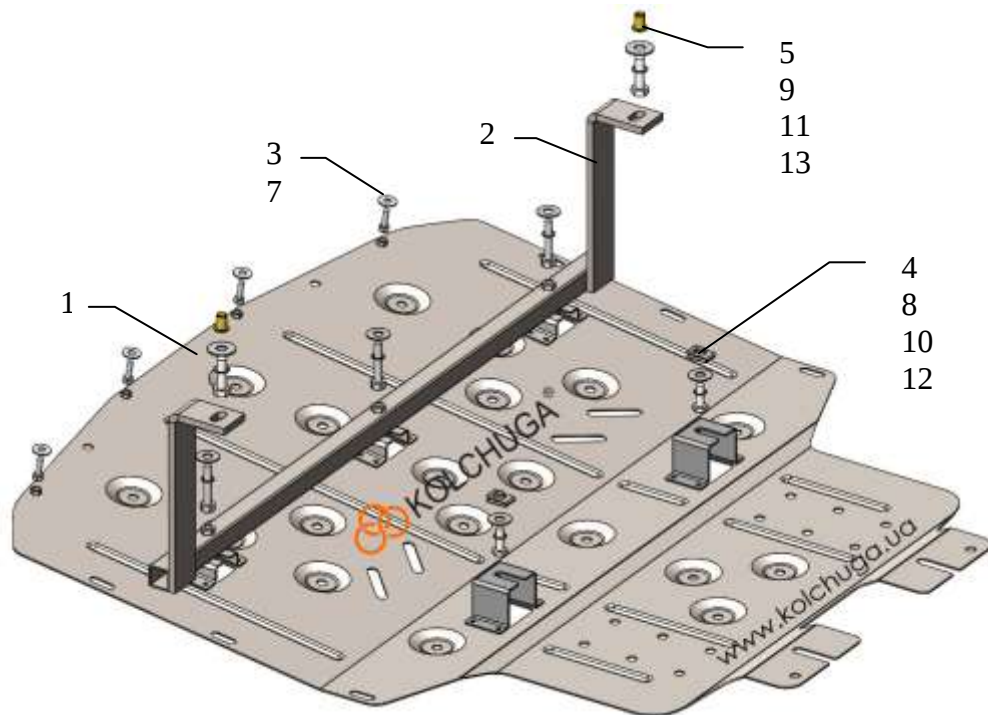

Масса = 14 кг

Установка защиты:

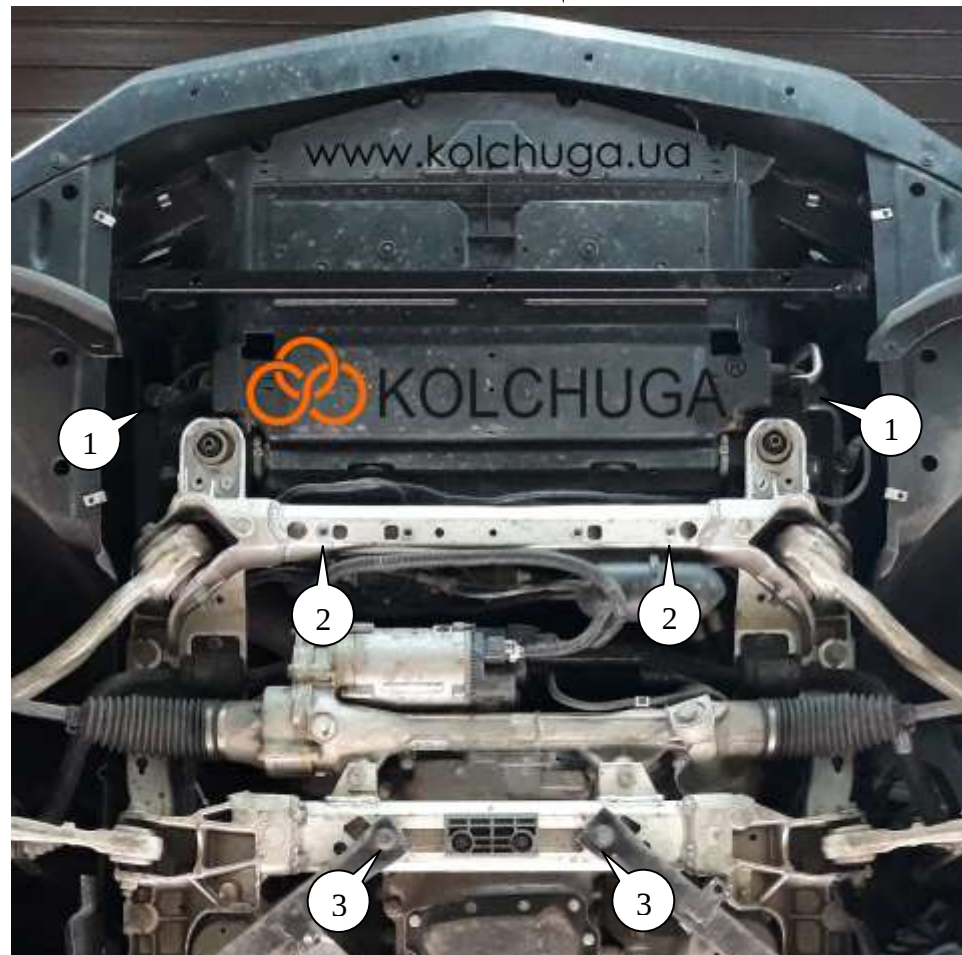


Рис.1

1. Установить клепальные гайки 13 в отверстия лонжеронов спец. инструментом (поз.1, рис.1) и закрепить балку 2 с помощью болтов 5, рис.1.
2. Установить в штатные отверстия гайки 12 (поз.2), рис.1.
3. Открутить штатные болты 3 (поз.3), рис.1.
4. Установить панель 1 пазами под болты поз.3 и к балке 2 болтами 6, рис.2.
5. Затянуть все точки крепления.

Защита картера, радиатора.

25.01.2022