

Рис.2



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA®**
www.kolchuga.ua


1.0945.00
Ford Cargo 1833

Защита 1.0945.00

Применяемость: **Ford Cargo 1833**

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0945.00.6.003.1127.СБ	1	
2	Балка	1.0945.00.6.004.443.СБ	1	
3	Кронштейн	1.0945.00.6.005.389.СБ	1	
4	Болт	M8x25	2	
5	Болт	M10x25	5	
6	Болт	M10x45	3	
7	Шайба	A8	2	
8	Шайба	A10	10	
9	Гровер	M8	2	
10	Гровер	M10	8	
11	Амортизатор 30		2	

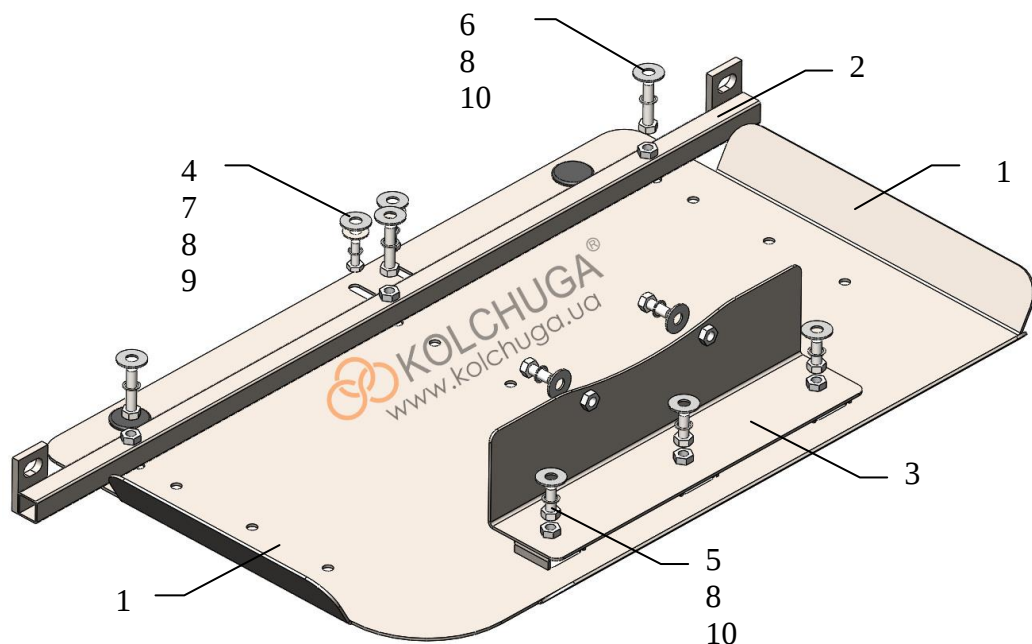

Установка защиты



Рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Открутить штатные болты в местах 2, рис.1.
3. Установить балку 2 в отверстия в подрамнике штатным крепежом, поз.2, рис.1.
4. Установить кронштейн 3 в отверстия подрамника, поз.1 болтами 5, рис.1.
5. Установить панель 1 к балке 2 болтами 6 и к кронштейну 3 болтами 5, рис. 2.
6. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Масса = 15.2 кг.

Площадь поверхности = 1.3 кв. м.