


Рис.2

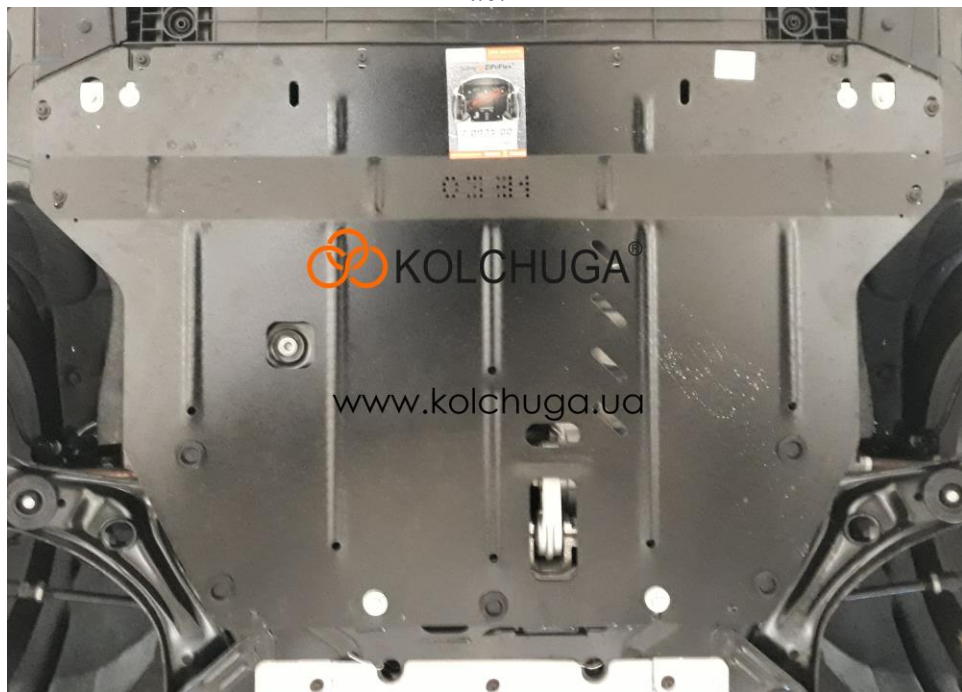

Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA®**  
www.kolchuga.ua

**1.0947.00**

***Ford Focus IV 2018-***

***1.5TDI, 1.5i, A***


***На МКПП не становитися!***

## Защита 1.0947.00

Применяемость: *Ford Focus Wagon IV 1.5i, 1.5TDI, A, 2018-*

Комплектность:

| № п/п | Наименование     | Обозначение              | Количество | Примечания |
|-------|------------------|--------------------------|------------|------------|
| 1     | Панель           | 1.0947.00.6.003.1118СБ   | 1          |            |
| 2     | Кронштейн        | 1.0947.00.8.006.358      | 2          |            |
| 3     | Болт             | M8x25                    | 4          |            |
| 4     | Болт             | M8x35                    | 2          |            |
| 5     | Шайба            | A8                       | 6          |            |
| 6     | Шайба            | A10                      | 4          |            |
| 7     | Планка           | СТП.8.006.022 с поводком | 2          |            |
| 8     | Клепальная гайка | M8                       | 4          | С буртиком |
| 9     | Гровер           | M8                       | 8          |            |
| 10    | Амортизатор 30   |                          | 5          |            |

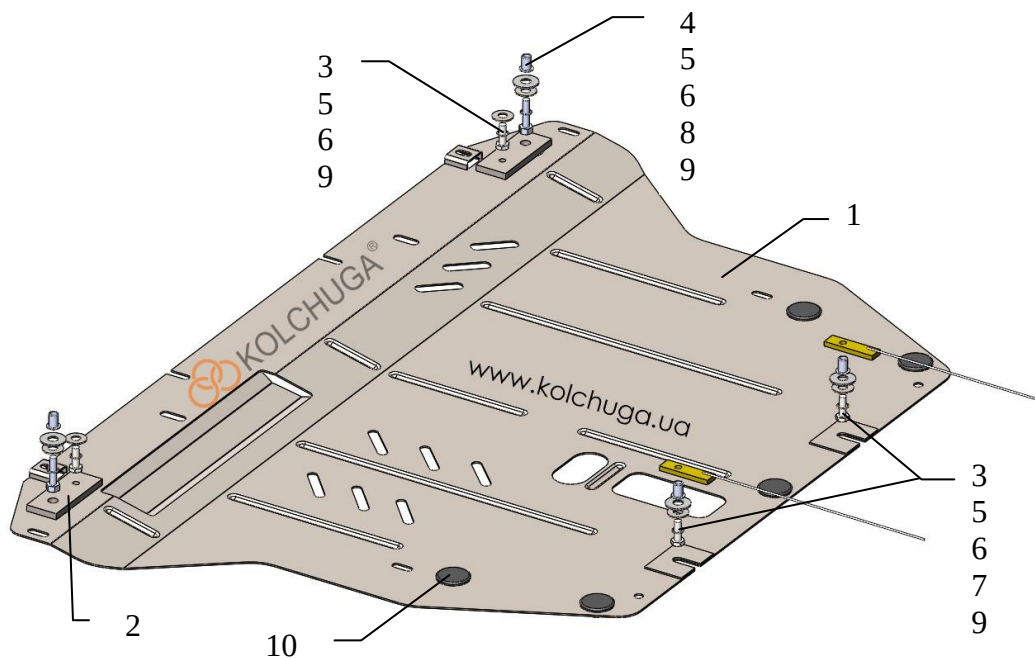

Масса = 12 кг.

Площадь поверхности = 1.6 кв. м.

## Установка защиты

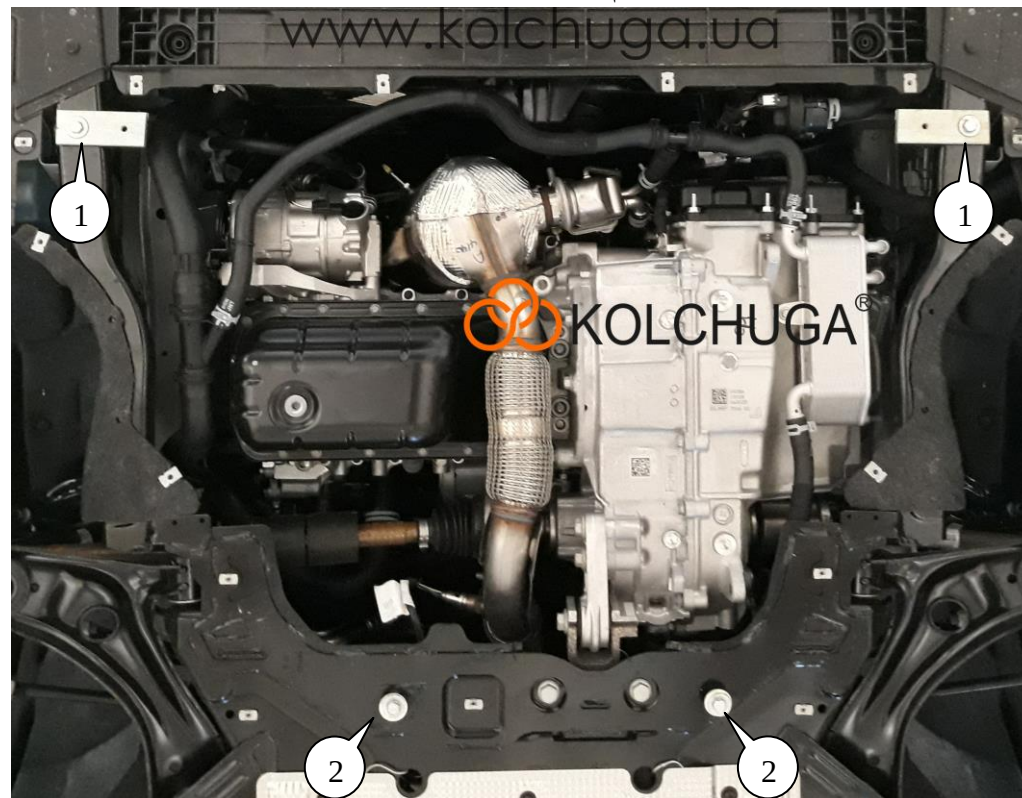


Рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить планки 7 над отверстиями подрамника и наживить болты 3, поз.2, рис.1, либо рассверлить отверстия до Ø11 и установить гайки 8 специальным приспособлением.
3. Рассверлить отверстия поз.1 до Ø11 и установить гайки 8 специальным приспособлением.
4. Установить кронштейны 2 болтами 4 к гайкам 8, поз.1, рис.1.
5. Установить панель 1 пазами под болты 3, поз. 2 и к кронштейнам 2 болтами 3, рис. 2.
6. Затянуть все точки крепления.

*Защита закрывает двигатель, КПП.*

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосание элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.