




Рис.2

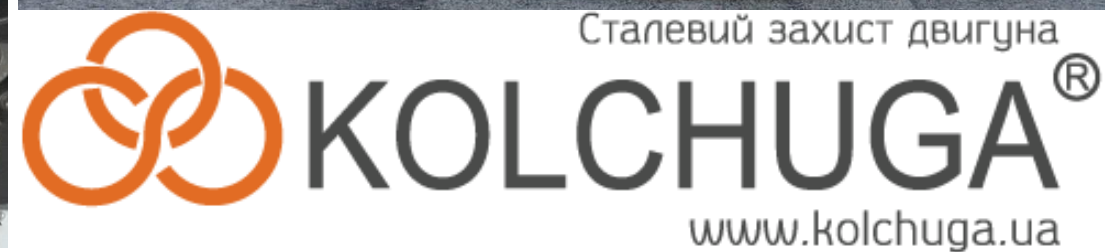

Защита картера, КПП

1.0959.00

Jaguar I-Pace EV 400

2018-

Защита заднего двигателя.


Защита 1.0959.00

Применяемость: Jaguar I-Pace EV 400, A, 2018-

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0959.00.6.003.1132СБ	1	
2	Кронштейн	1.0959.00.6.005.396СБ	1	
3	Болт	M6x25	3	
4	Болт	M8x25	1	
5	Болт	M8x35	2	
6	Шайба	A6	3	
7	Шайба	A8	6	
8	Гровер	M8	3	
9	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
10	Амортизатор 30		2	

Схема сборки защиты картера.

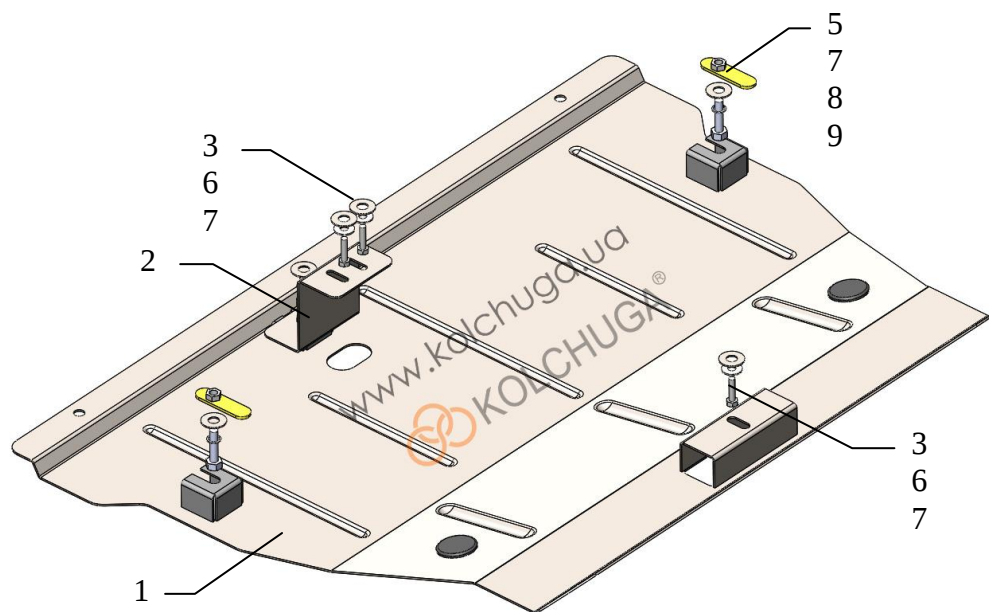

Масса = 8.3 кг.

Установка защиты



Рис.1

1. Демонтировать штатную защиту и ее элементы.
2. Установить кронштейн 2 в штатные места штатными болтами либо болтами 3, поз.1, рис.1.
3. Установить планки 9 над отверстиями в подрамнике, поз.2, рис.1 и наживить болты 5.
4. Установить панель 1 к кронштейну 2 и в места 2, 3, рис.1, 2.
5. Все точки крепления затянуть.

Защита закрывает двигатель, КПП.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.