

Рис.2



Рис.3



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**1.0960**

***Ford Transit Custom V362 MCA  
2.0TDCI Ecoblue F euro 6.2 с 20.05.2019-***

***Тільки на МКПП.***

***Передний привод.***

***VIN: WFOYXXTTGYKY75948***


## Защита 1.0960

Применяемость: *Ford Transit Custom 2.0TDCi ecoblue F euro 6.2, M, с 20.05.2019 - передний привод.*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0960.00.6.003.1133СБ	1	
2	Крыло	1.0960.00.6.001.207СБ	1	
3	Крыло	1.0960.00.6.001.208СБ	1	
4	Болт	M6x25	4	
5	Болт	M8x16	2	
6	Болт	M8x25	14	
7	Шайба	A6	4	
8	Шайба	A8	20	
9	Гровер	M8	14	
10	Планка	СТП.6.006.037СБ	6	
11	Крышка	1.0960.00.8.016.204	1	

Схема сборки защиты картера.

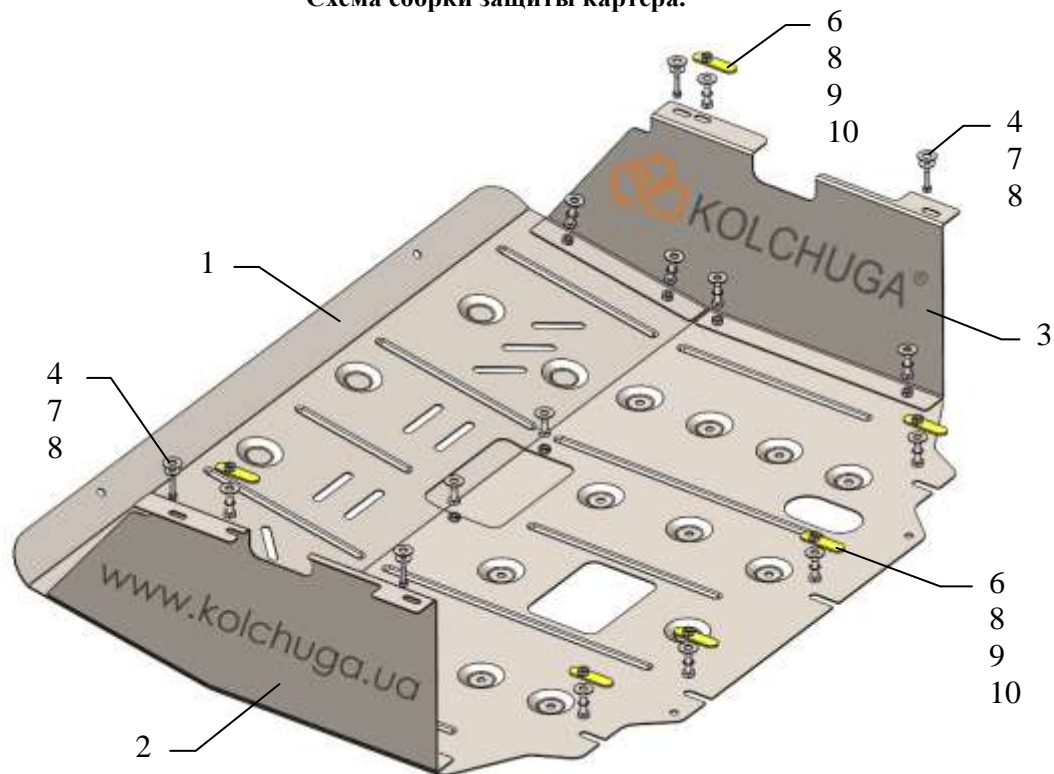

Маса=21 кг.

## Установка защиты



Рис.1

1. Установить крылья 2, 3 в отверстия лонжеронов болтами 4, 6 с помощью планок 10, поз.1, рис.1.
2. Установить планки 10 над отверстиями подmotorной балки и наживить болты 6, поз.2, рис.1.
3. Установить защиту к установленным планкам 10 (поз.2) болтами 6 и к крыльям 2, 3 болтами 6.
4. Все точки крепления затянуть.

**Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.**

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.