

Рис.2



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0962.00

***Ford Transit V363 MCA
2.0D EcoBlue, euro 6.2
МКПП.***

Задний привод.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита 1.0962.00


Применяемость: *Ford Transit 2.0D, M, 2019-*

VIN: *WFOMXXTTRMKS21825*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0962.00.6.003.1135СБ	1	
2	Балка	1.0962.00.6.004.447СБ	1	
3	Болт	M8x25	11	
4	Болт	M10x35	2	
5	Гайка самоконтр	M8	4	
6	Планка	СТП.6.006.016СБ	2	
7	Шайба	A8	15	
8	Шайба	A10	2	
9	Гровер	M8	7	
10	Гровер	M10	2	
11	Амортизатор 30		1	

Схема сборки защиты картера.

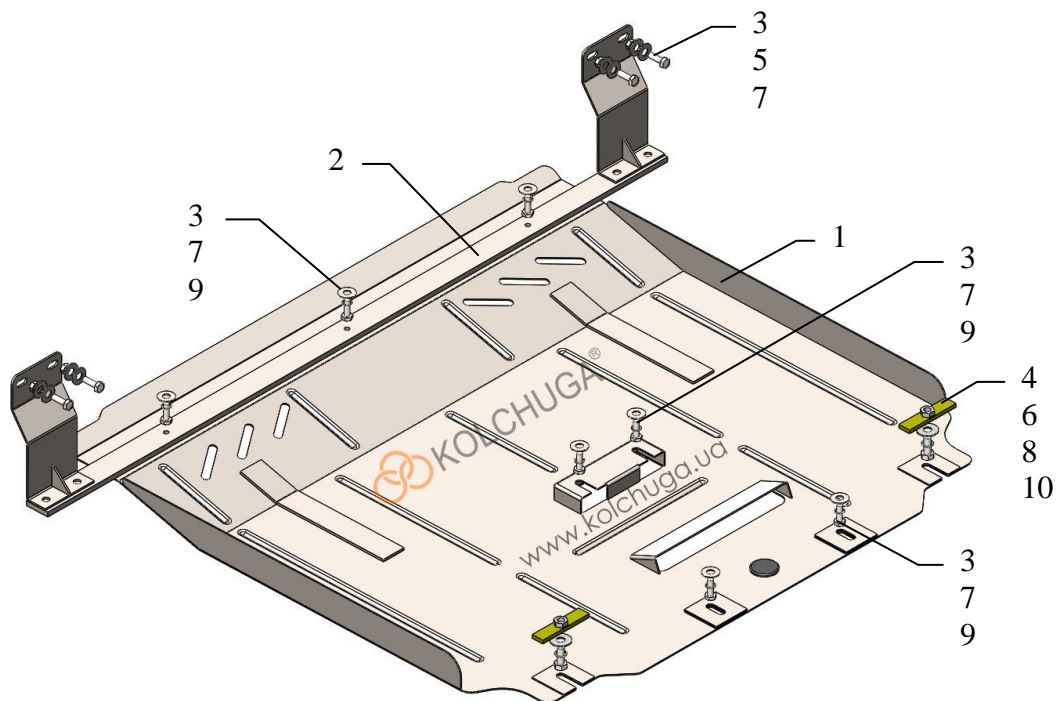

Масса=19.6кг.

Установка защиты

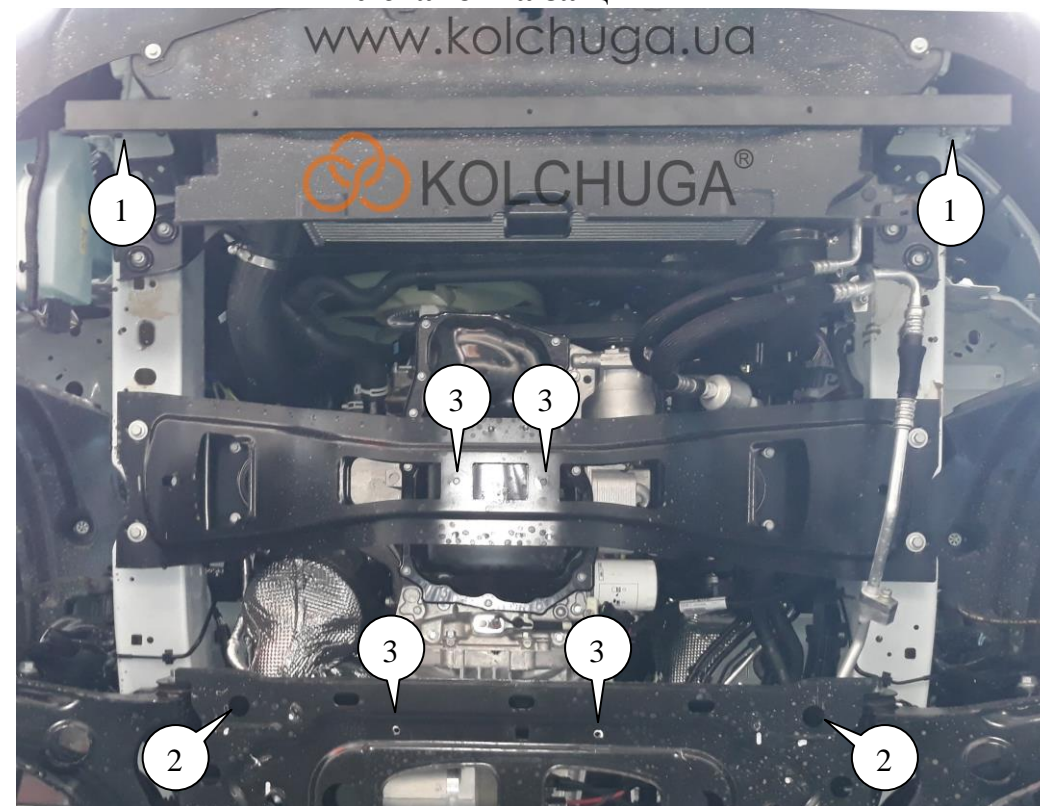


Рис.1

1. Установить балку 2 в отверстия лонжеронов болтами 3 гайками 5, поз.1, рис.1.
2. Установить планки 6 в отверстия подмоторной балки и наживить болты 4, поз.2, рис.1.
3. Установить защиту к установленным планкам 4 (поз.2) болтами 4 и к балке 2 болтами 3.
4. Дополнительно закрепить панель болтами 3 в штатные гайки (поз.3), рис.1, 2.
5. Все точки крепления затянуть.

Защита закрывает двигатель, радиатор.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.