

Рис.2



1.0968

Kia Carnival III (YP)
2.2CRDI, A
2014-2020


ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита 1.0968

Применяемость: Kia Carnival III (YP), 2.2CRDI, A, 2014-2020

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	К-во	Примечания
1	Панель	1.0968.00.6.003.1143СБ	1	
2	Панель	1.0968.00.6.003.1142СБ	1	
3	Крыло	1.0968.00.6.001.167СБ	2	
4	Болт	M6x20	5	
5	Болт	M6x25	9	
6	Болт	M8x16	12	
7	Болт	M8x25	2	
8	Шайба	A6	16	
9	Шайба	A8	25	
10	Гровер	M8	6	
11	Планка	СТП.6.006.038СБ	2	
12	Гайка самоконтр.	M8	2	
13	Крепеж	521.6.013.004 с поводком	2	
14	Крышка	1.0968.00.8.016.157	1	
15	Амортизатор 30		2	

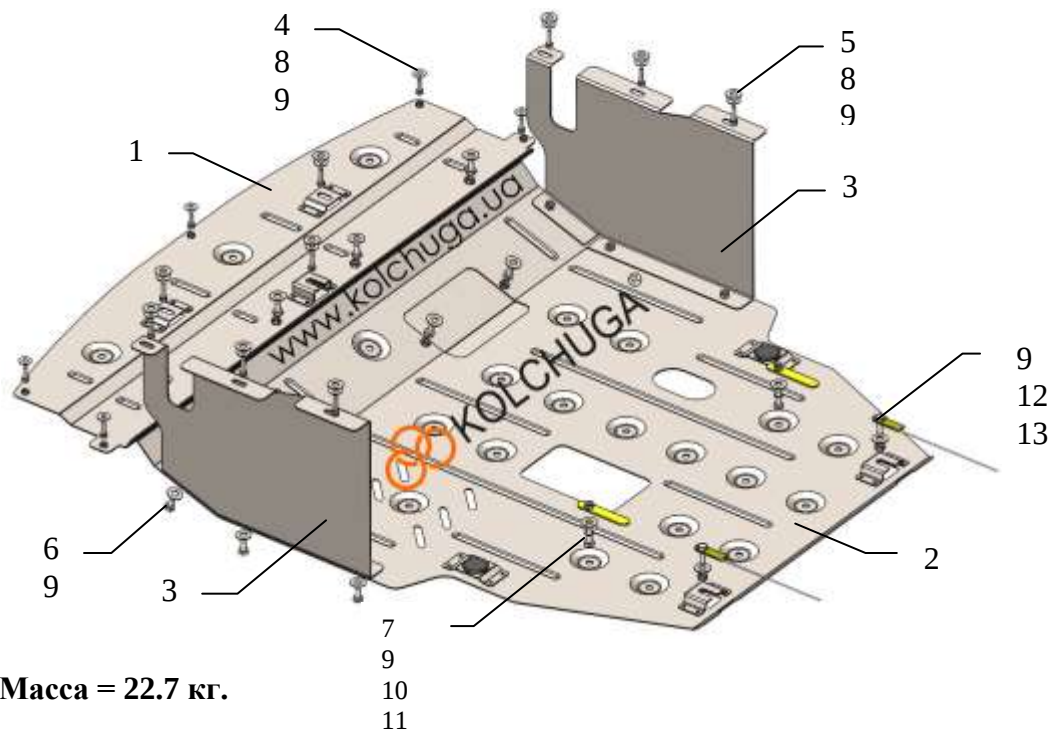

Масса = 22.7 кг.

Установка защиты:



Рис.1

1. Демонтировать штатные пластиковые боковые крылья и передний пыльник, рис.1.
2. Установить крылья 3 к лонжеронам авто болтами 5, рис. 1.
3. Установить панель 1 к рамке радиатора в штатные места с помощью болтов 4, 5 (поз.1), рис.1.
4. Установить планки 11 либо крепеж 13 в отверстия подрамника и ввернуть болты 7, поз.3, рис.1.
5. Установить панель 2 к подрамнику пазами под болты 7, спереди прикрутить к панели 1 болтами 6 и к крыльям 3 болтами 6, рис 1, 2.
6. Затянуть все точки крепления.

Защита картера, КПП, радиатора

23.08.2022