



Рис.2

Защита закрывает двигатель, КПП.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA®**
www.kolchuga.ua

1.0983

Dodge Journey 1 покоління
3.6i, 2011-2021

Chrysler 200 1 покоління
2010-2014

Защита картера 1.0983


Применяемость: Dodge Journey 3.6i, A, 2011- 2021г.в.

Chrysler 200, 2.4i; 3.6i, A, 2010-2014

Комплектность:

№	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1	Поддон	1.0983.00.6.003.1161СБ	1	
2	Балка	1.0983.00.6.004.449СБ	1	
3	Болт	M8x25	9	
4	Шайба	A8	9	
5	Шайба	A10	3	
6	Гайка клепальная	M8	3	
7	Гровер	M8	9	
8	Планка	СТП.6.006.037СБ	5	
9	Амортизатор 30		3	

Схема крепления защиты картера.

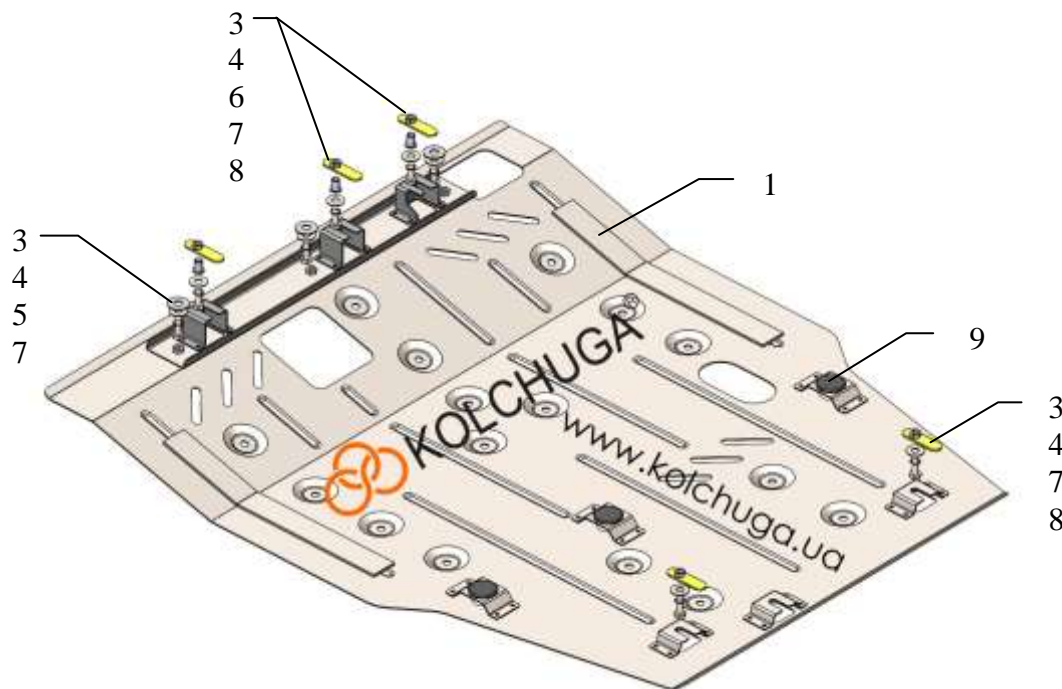

Масса = 16.2 кг.

Площадь поверхности = 2 м. кв.

Установка защиты



Рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить планки 9 в отверстия подрамника двигателя поз.1, рис.1 и наживить болты 3, рис.1.
3. Открутить болт крепления продольной балки, рис.1, поз.3.
4. Рассверлить отверстия в балке радиатора до $\varnothing 11$ и установить 3 клепальные гайки 6, поз.2.
5. Установить балку 2 болтами 3.
6. Установить защиту пазами к установленным болтам 3 и закрепить к балке 2 болтами 3, рис.2.
7. Все точки крепления затянуть.