

Рис.2

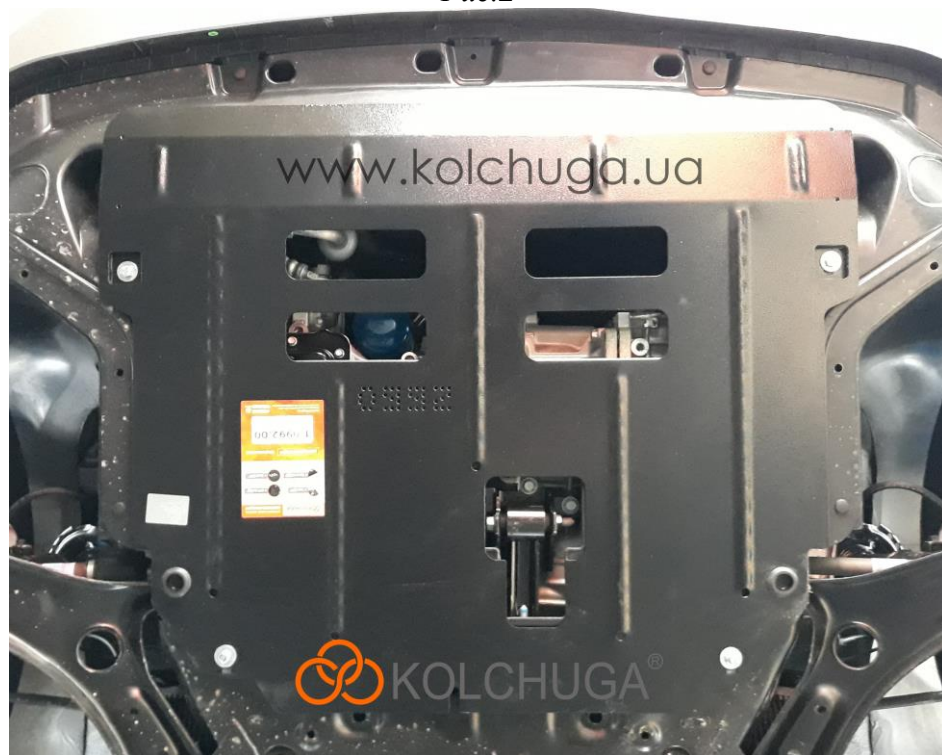


Рис.3



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

1.0992
Hyundai Creta, 1.6 MPi, A
2014 –
Поверх пластика.


ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита 1.0992

Применяемость: *Hyundai Creta, 1.6 MPI, М-А, 2014 –*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	К-во	Примечания
1	Панель	1.0992.00.6.003.1175СБ	1	
2	Кронштейн	1.0992.00.6.005.402СБ	2	
3	Болт	M8x25	3	
4	Болт	M10x35	2	
5	Шайба	A8	5	
6	Шайба	A10	2	
7	Гровер	M8	3	
8	Гровер	M10	2	
9	Планка	СТП.8.006.017СБ	2	
10	Планка	СТП.8.006.038СБ	1	
11	Крепеж	521.6.013.002-01	2	
12	Гайка	самоконтрящаяся M8	2	
13	Гайка клепальная	M8	1	
14	Амортизатор 30		8	

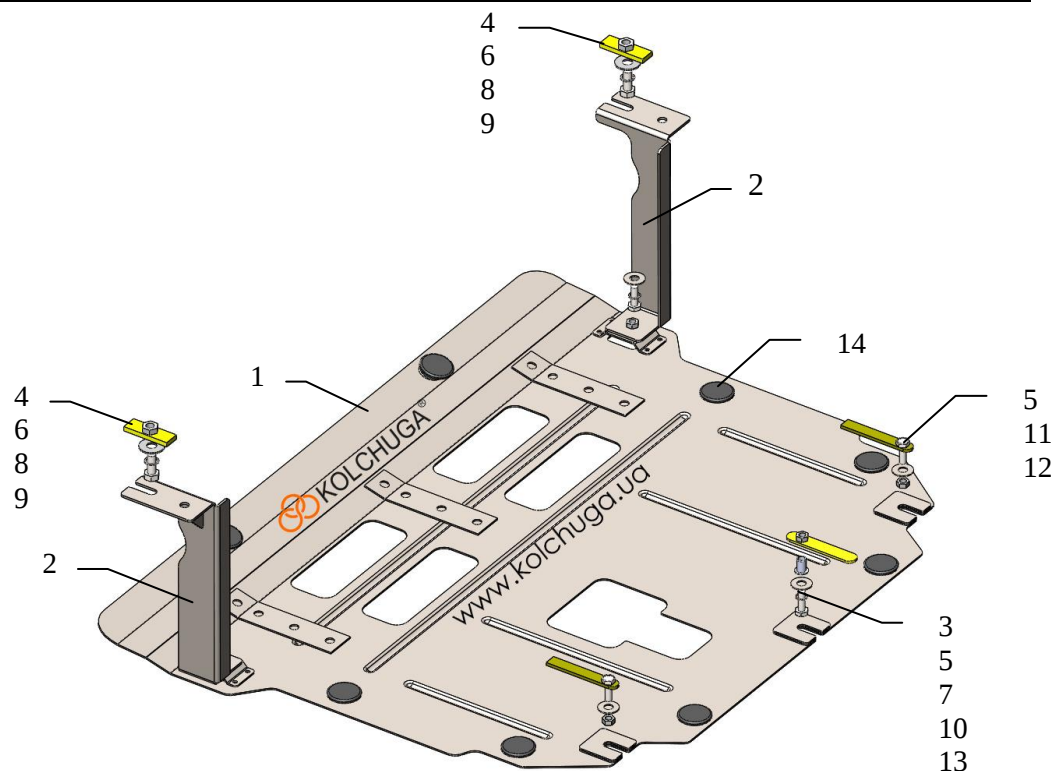

Масса = 10.3 кг

Установка защиты:

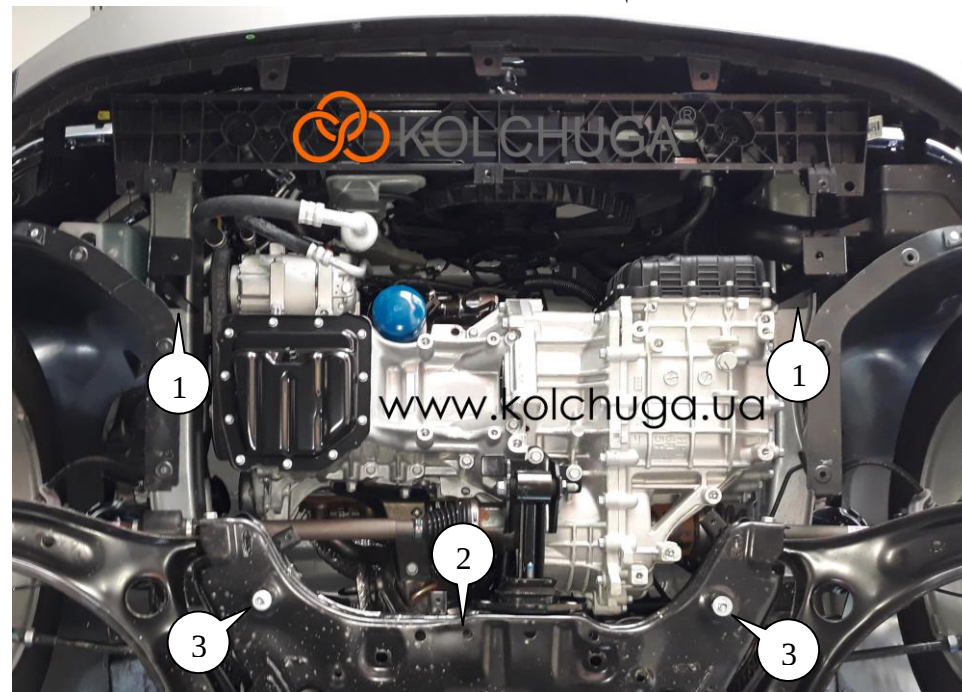


Рис.1

1. Демонтировать штатную пластиковую защиту, рис.1.
2. Установить планки 9 в отверстия лонжеронов (поз.1, рис.1) и наживить болты 4 с шайбами 6 и гроверами 8, рис.1.
3. Установить кронштейны 2 под болты 4 (поз.1), рис.1.
4. Установить крепеж 11 в отверстия подрамника (поз.3) и наживить гайки 12 с шайбами 5, рис.1.
5. Установить планку 10 над отверстием в подрамнике (поз.2) и наживить болт 3, рис.1.
6. Установить пластиковую защиту и просверлить в ней отверстия под кронштейнами 2.
7. Установить панель 1 пазами под гайки 12 и к кронштейнам 2 болтами 3, рис 2, 3.
8. Затянуть все точки крепления.

Защита картера, КПП.

13.05.2020