

Рис.2



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

1.0999

Ford Transit V363 MCA
2.0D EcoBlue, euro 6.2
МКПП.
Полный привод.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


Защита 1.0999

Применяемость: Ford Transit V363 MCA, 2.0D, M, 2019- 4x4

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0999.00.6.003.1185СБ	1	
2	Балка	1.0962.00.6.004.447СБ	1	
3	Болт	M8x16	3	
4	Болт	M8x25	10	
5	Гайка самоконтр	M8	4	
6	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
7	Шайба	A8	17	
8	Гровер	M8	9	

Схема сборки защиты картера.

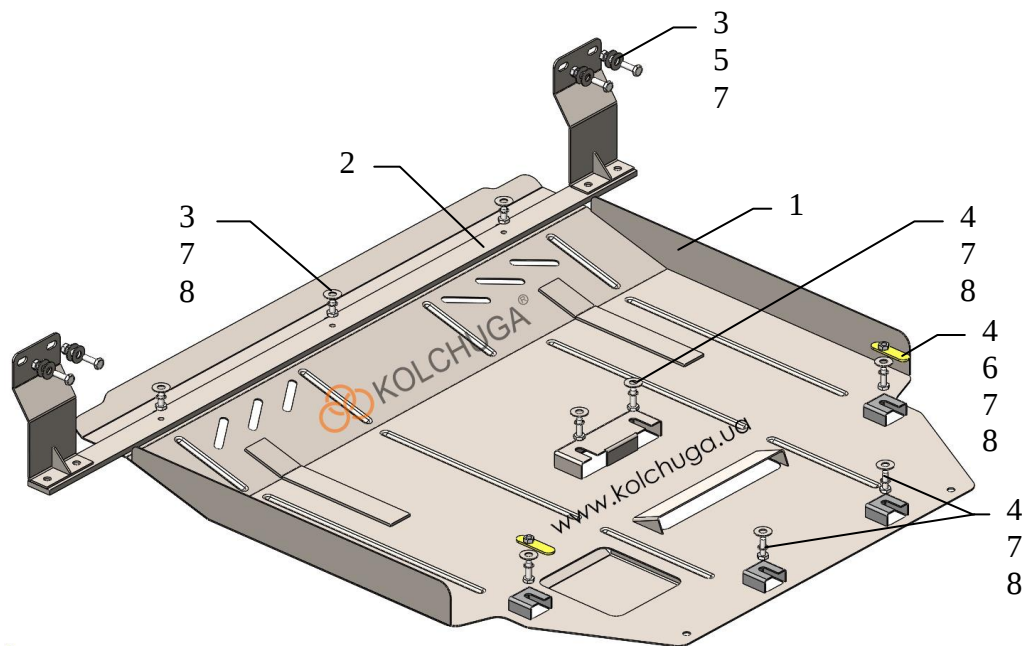

Маса=20.3 кг.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Установка защиты

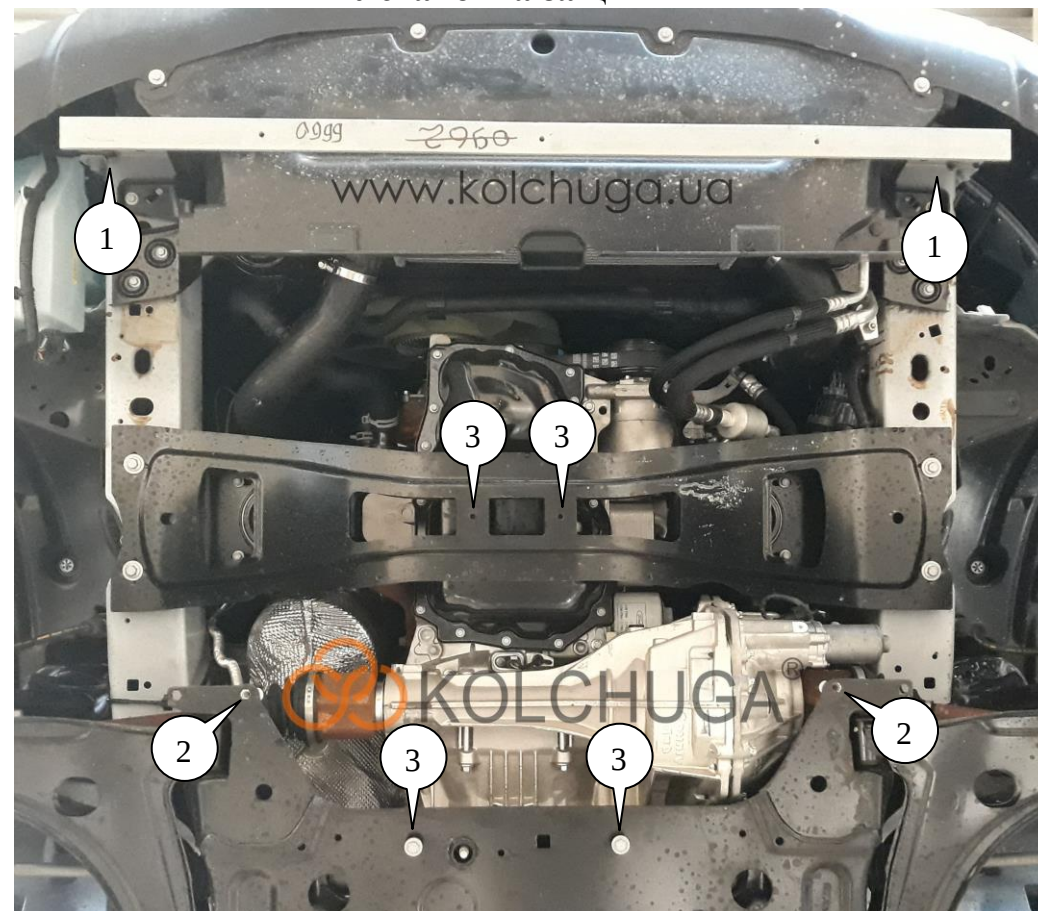


Рис.1

1. Установить балку 2 в отверстия лонжеронов болтами 4 гайками 5, поз.1, рис.1.
2. Установить планки 6 над отверстиями подmotorной балки и наживить болты 4, поз.2, рис.1.
3. Установить защиту к установленным планкам 4 (поз.2) болтами 4 и к балке 2 болтами 3.
4. Дополнительно закрепить панель болтами 4 в штатные гайки (поз.3), рис.1, 2.
5. Все точки крепления затянуть.

Защита закрывает двигатель, передний мост, радиатор.