

Рис.2



Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.




1.1000
TOYOTA CAMRY XV70 HYBRID
2017 –
LEXUS ES 250 XV70
2018-

Защита 1.1000

Применяемость: Toyota Camry XV70, 2.5i hybrid, A, 2017
LEXUS ES 250(XV70), 2.5I, A, 2018-

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	К-во	Примечания
1	Панель	1.1000.00.6.003.1179СБ	1	
2	Балка	1.0854.00.6.004.415 СБ	1	
3	Болт	M6x25	4	
4	Болт	M8x25	3	
5	Болт	M10x35	2	
6	Болт	M10x90	2	
7	Шайба	A6	4	
8	Шайба	A8	5	
9	Шайба	A10	4	
10	Гровер	M10	4	
11	Планка	СТП.8.006.035	2	
12	Планка	СТП.6.006.040СБ	2	
13	Амортизатор	Ø30	3	

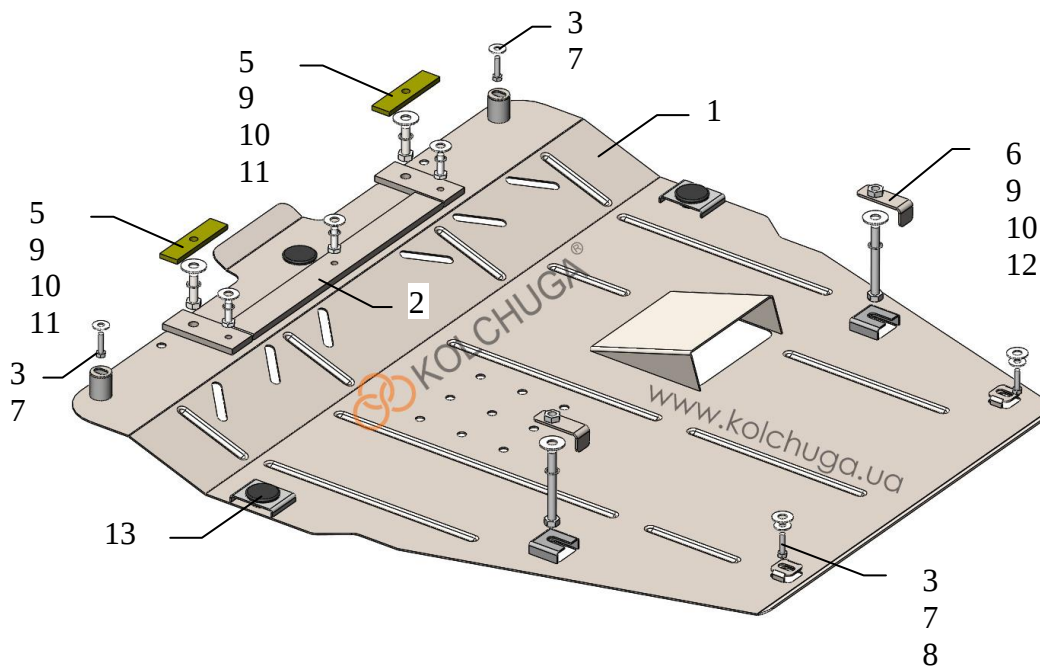

Масса = 14 кг

Установка защиты:

www.kolchuga.ua

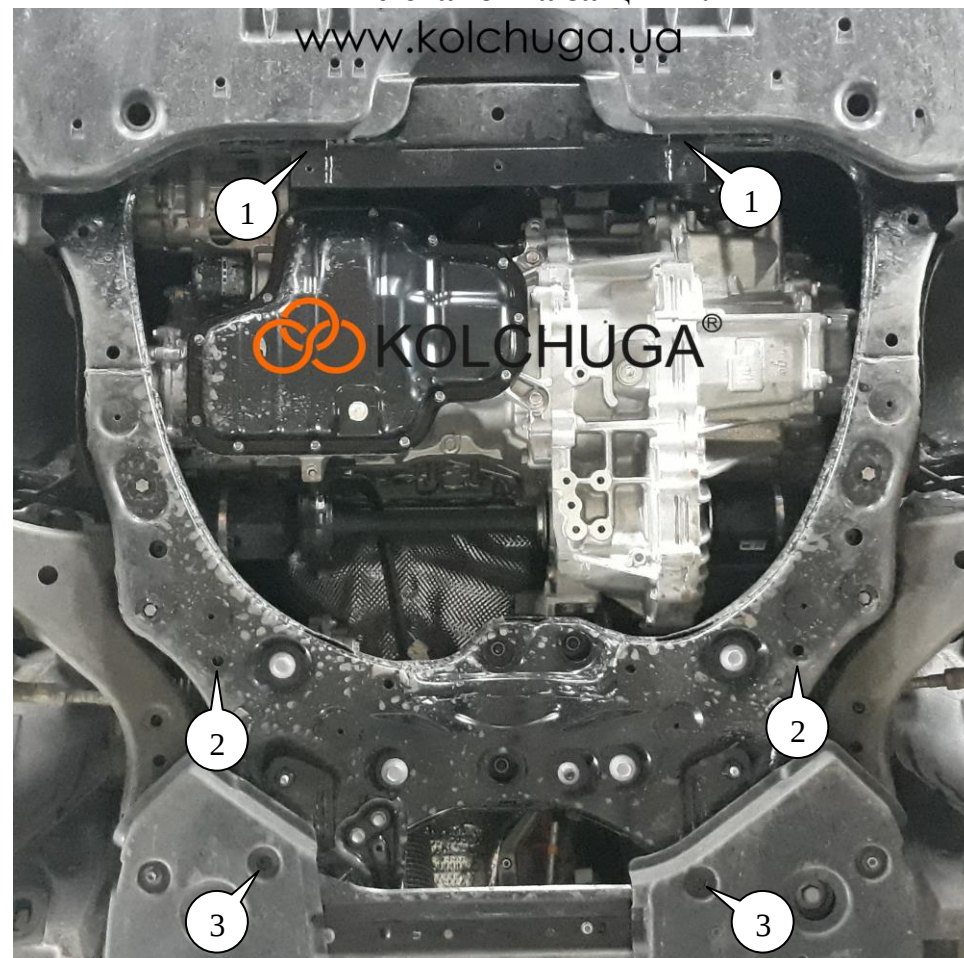


Рис.1

1. Установить планки 11 в отверстия подрамника (поз.1, рис.2) и закрепить балку 2 с помощью болтов 5, шайбами 9 и гроверами 10, рис.1.
2. Установить над штатными отверстиями планки 12 и наживить болты 6 с шайбами 9 и гроверами 10(поз.2), рис.1.
3. Установить панель 1 к балке 2 болтами 4 и к установленным болтам 6, дополнительно закрепить болтами 3 с шайбами 7, рис 2.
4. Затянуть все точки крепления.

Защита картера, КПП.

26.03.2020