

Рис.2



Рис.2



Сталевий захист двигуна

**1.1004**  
**Chery Tiggo 8, 2.0 TCI (170) л.с., А, 2020-**  
**Chery Tiggo 4 2020-**


**ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.**

## Защита 1.1004

Применяемость: *Chery Tiggo 8, 2.0 TCI (170 л.с.), А, 2020 –  
Chery Tiggo 4, 1.5i VVT (113л.с), М, 2020-*

### Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	К-во	Примечания
1	Панель	1.1004.00.6.003.1191СБ	1	
2	Кронштейн	1.1004.00.6.005.408СБ	1	
3	Кронштейн	1.1004.00.6.005.409СБ	1	
4	Крыло	1.1004.00.6.001.175СБ	1	
5	Болт	M6x25	4	
6	Болт	M8x25	12	
7	Шайба	A6	5	
8	Шайба	A8	17	
9	Гровер	M8	12	
10	Планка	СТП.8.006.035СБ	2	
11	Планка	СТП.8.006.037СБ	2	
12	Гайка	самоконтрящаяся М6	1	
13	Гайка клетевая	M8	2	
14	Крыло	1.1004.00.6.001.206СБ	1	

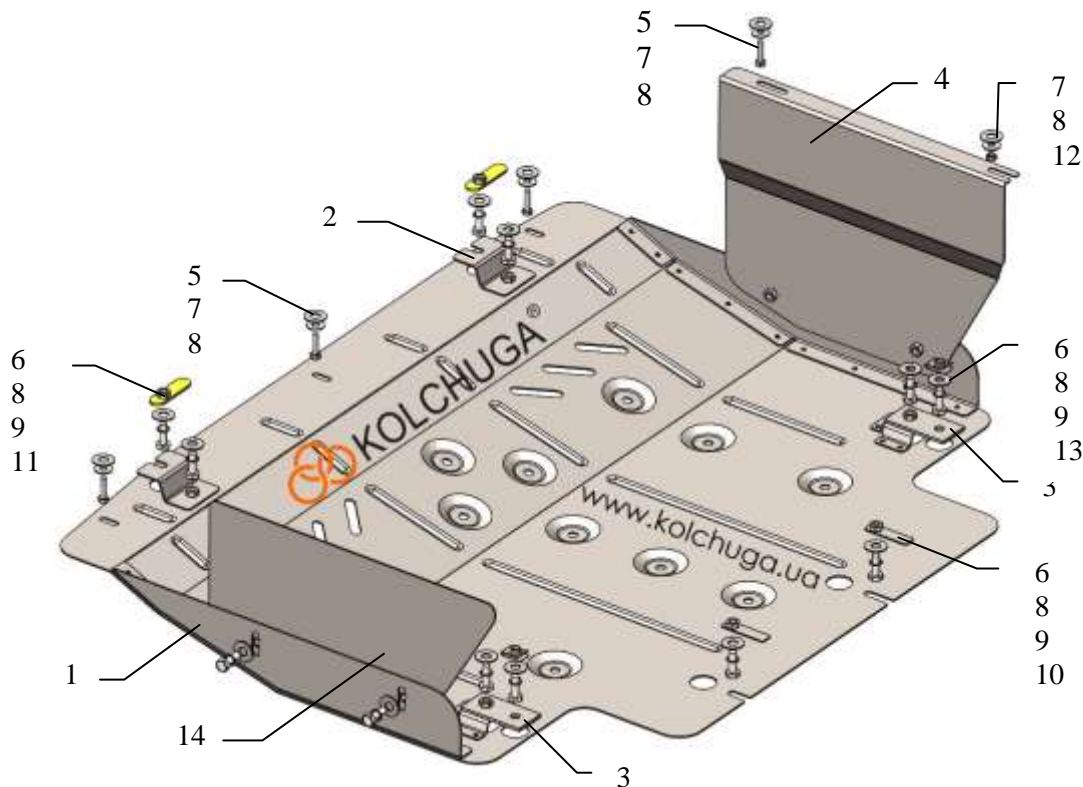

### Установка защиты:



Рис.1

1. Демонтировать штатную пластиковую защиту, рис.1.
2. Установить планки 10 над отверстиями подрамника (поз.3, рис.1) и наживить болты 6 с шайбами 8 и гроверами 9, рис.1.
3. Установить кронштейны 2 в отверстия рамы радиатора (поз.1) с помощью планок 11 и болтов 6, рис.1.
4. Установить кронштейны 3 в отверстия подрамника (поз.2) с помощью гаек 13 и болтов 6, рис.1.
5. Установить панель 1 пазами под болты 6 (поз.3) к кронштейнам 2, 3 болтами 6 и к штатным гайкам (поз.5), рис 1, 2.
6. Установить крыло 4 в штатные места 4 болтом 5 и гайкой 12 и к панели 1.
7. Закрепить крыло 14 к панели 1 болтами 6.
8. Затянуть все точки крепления.

### Защита картера, КПП.

Масса = 15.5 кг

09.08.2022