



Рис.2

Масса = 22.5 кг.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA®**
www.kolchuga.ua

1.1028

**Mercedes Vito V300d 4MATIC
W447**

***Только полный привод с 03.2019-
На задний и передний привод не
становится!***

Защита картера, КПП, передний мост.

Защита 1.1028

Применяемость: Mercedes Vito V300d, 2.0CDI, A, 4x4, с 03.2019

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Панель	1.1028.00.6.003.1264СБ	1	
2	Панель	1.1028.00.6.003.1265СБ	1	
3	Кронштейн	1.1028.00.6.005.421СБ	1	
4	Кронштейн	1.1028.00.6.005.422СБ	1	
5	Болт	M6x25	2	
6	Болт	M8x25	12	
7	Болт	M8x35	1	
8	Шайба	A6	2	
9	Шайба	A8	14	
10	Планка	СТП.8.006.037СБ	4	
11	Гайка клетевая	M6	2	
12	Гайка клетевая	M8	4	
13	Амортизатор30		2	
14	Гайка клепальная	M8	5	
15	Гровер	M8	12	

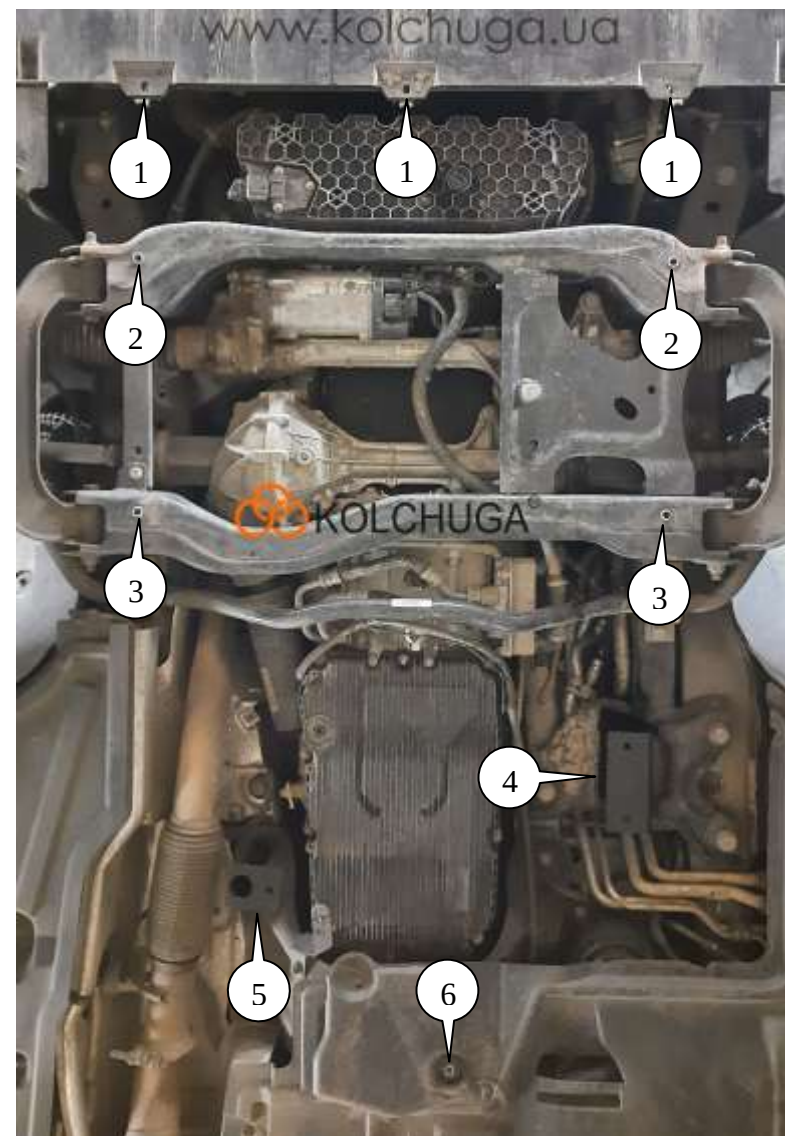
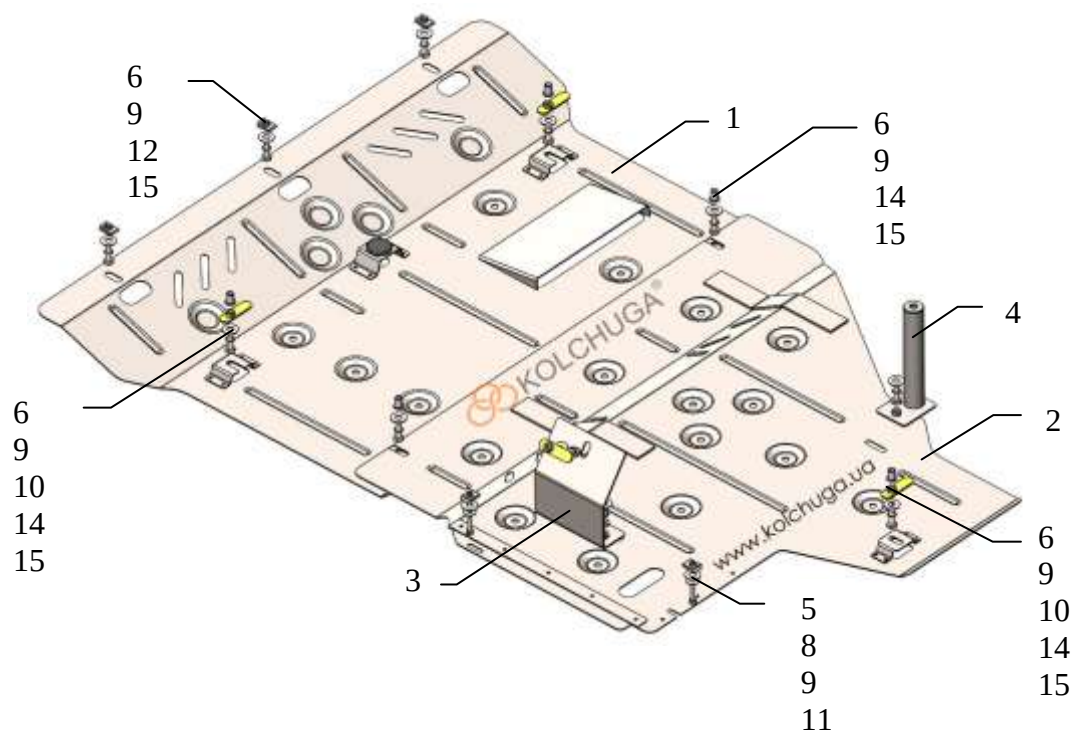


рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки 12 к рамке радиатора, поз.1, рис.1.
3. Рассверлить отверстия в подрамнике в местах поз. 2, 3, 6 до $\varnothing 11$ и установить клеп. гайки 14, рис.1.
4. Установить кронштейн 3 с помощью планки 10 и болтом 7 (поз.4), рис.1.
5. Установить кронштейн 4 в штатную резьбу штатным болтом (поз.5), рис.1.
6. Установить панель 2 к кронштейнам 3, 4 и подрамнику болтами 6, установить панель 1 в места поз.1, 2, 3 болтами 6.
7. Затянуть все точки крепления.

17.06.2021