

Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1032
Ford Puma II
2019-


Защита 1.1032

Применяемость: *Ford Puma II, 1.0i ecoboost, M-A, 2019-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Поддон	1.1032.00.6.003.1272СБ	1	
2	Кронштейн	1.1032.00.6.005.424СБ	1	
3	Крыло	1.1032.00.6.001.191СБ	1	
4	Болт	M6x20	3	
5	Болт	M8x25	8	
6	Шайба	A6	5	
7	Шайба	A8	13	
8	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
9	Гровер	M8	8	
10	Гайка самоконтр.	M6	2	
11	Гайка клепальная	M8	2	
12	Амортизатор 30		2	

Схема сборки.

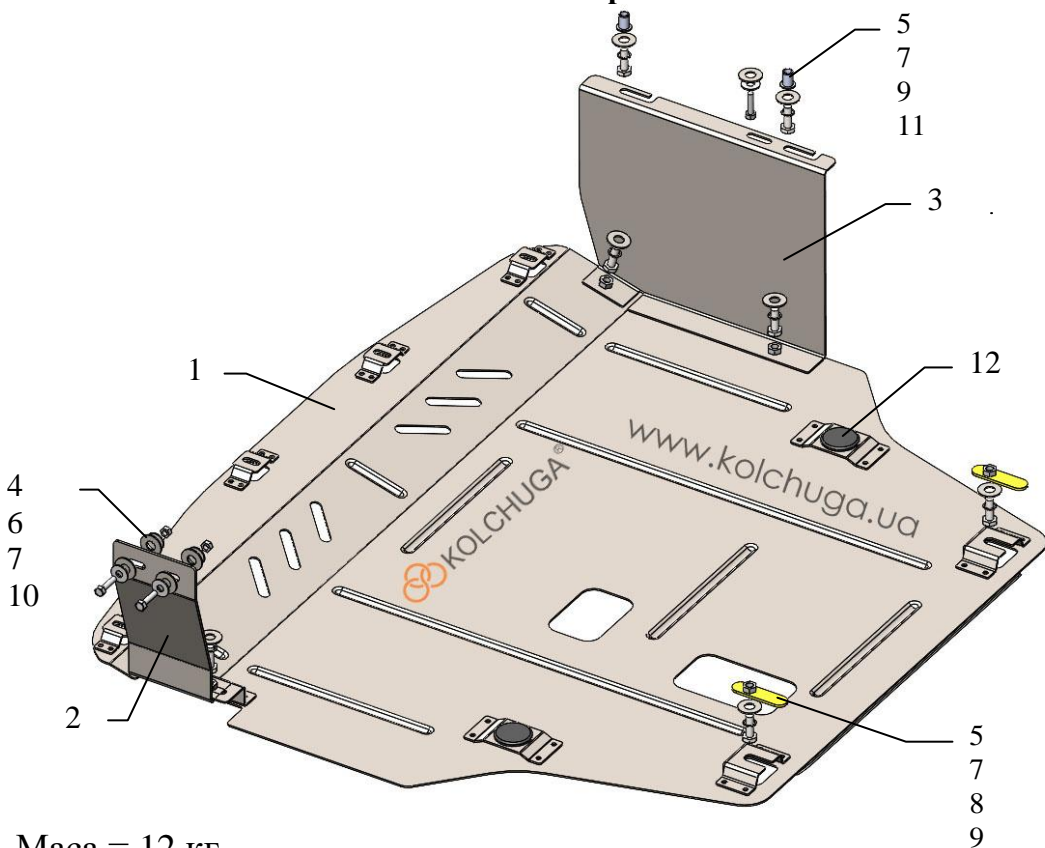

Масса = 12 кг.

Установка защиты

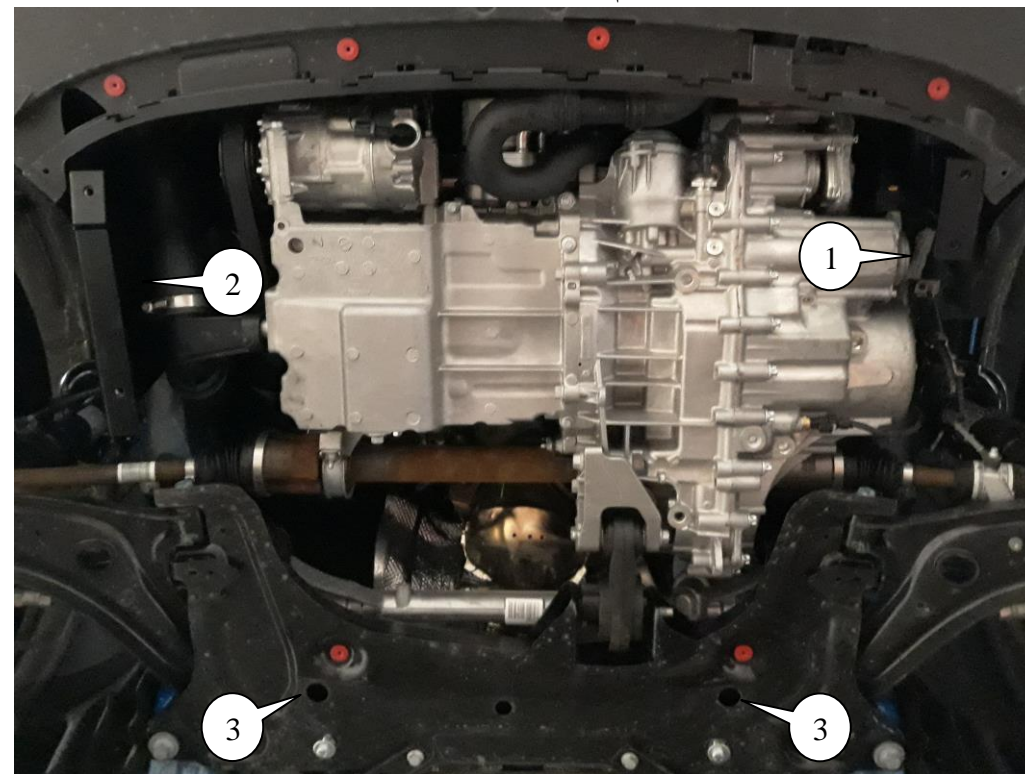


рис.1

1. Установить кронштейн 2 в штатные отверстия болтами 4 используя шайбы 6, 7 и гайки 10, поз. 1, рис.1.
2. Установить крыло 3 в штатные отверстия болтами 4, 5 используя гайки 11 и шайбы 6, 7, поз. 2, рис.1.
3. Установить планки 8 над отверстиями в подрамнике, поз.3 и наживить болты 5, рис.1.
4. Установить панель пазами под болты 5 и закрепить к крылу 3 и кронштейну 2 болтами 5, рис.2.
5. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.

23.11.2020