



Рис.2

Защита закрывает двигатель, КПП.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



1.1036

*VW Passat B7 2.0TDI 140л.с.,
A(DSG), 2010-2014
USA*


Защита 1.1036.00

Применяемость: VW Passat B7 2.0Diz 140л.с., A(DSG), 2010-2014, USA

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Поддон	1.1036.00.6.003.1308СБ	1	
2	Кронштейн	1.1036.00.8.005.721	2	
3	Болт	M6x25	2	
4	Болт	M8x25	5	
5	Болт	M10x35	2	
6	Шайба	A6	2	
7	Шайба	A8	5	
8	Шайба	A10	3	
9	Планка	СТП.6.006.016СБ	2	
10	Гровер	M8	5	
11	Гровер	M10	2	

Схема сборки защиты картера .

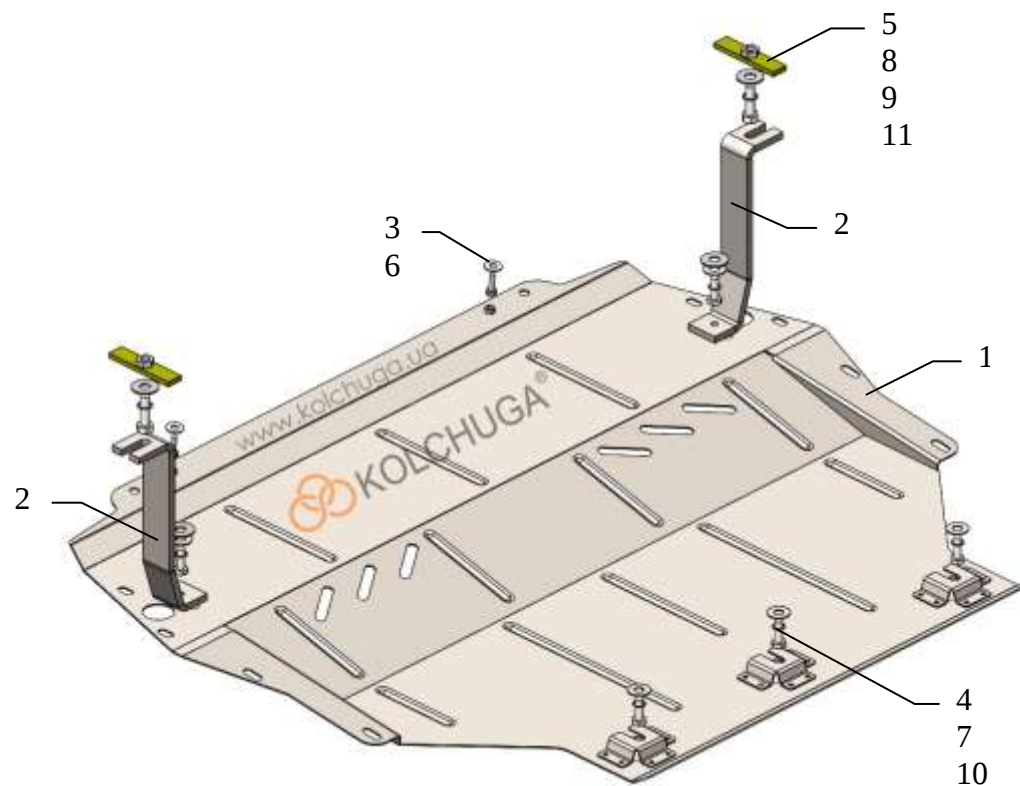

Масса = 12.3 кг.

Установка защиты



Рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить планки 9 над отверстиями поз.2 и вернуть в них болты 5, рис.1.
3. Установить кронштейны 2 под болты 5, рис.2.
4. Установить защиту спереди под пластиковый фартук и закрепить ее к штатным гайкам в подрамнике болтами 4, поз.1 и кронштейнам 2 болтами 4, рис.2.
5. Все точки крепления затянуть.

VIN: 1VWBN7A36CC060814

24.03.2021