

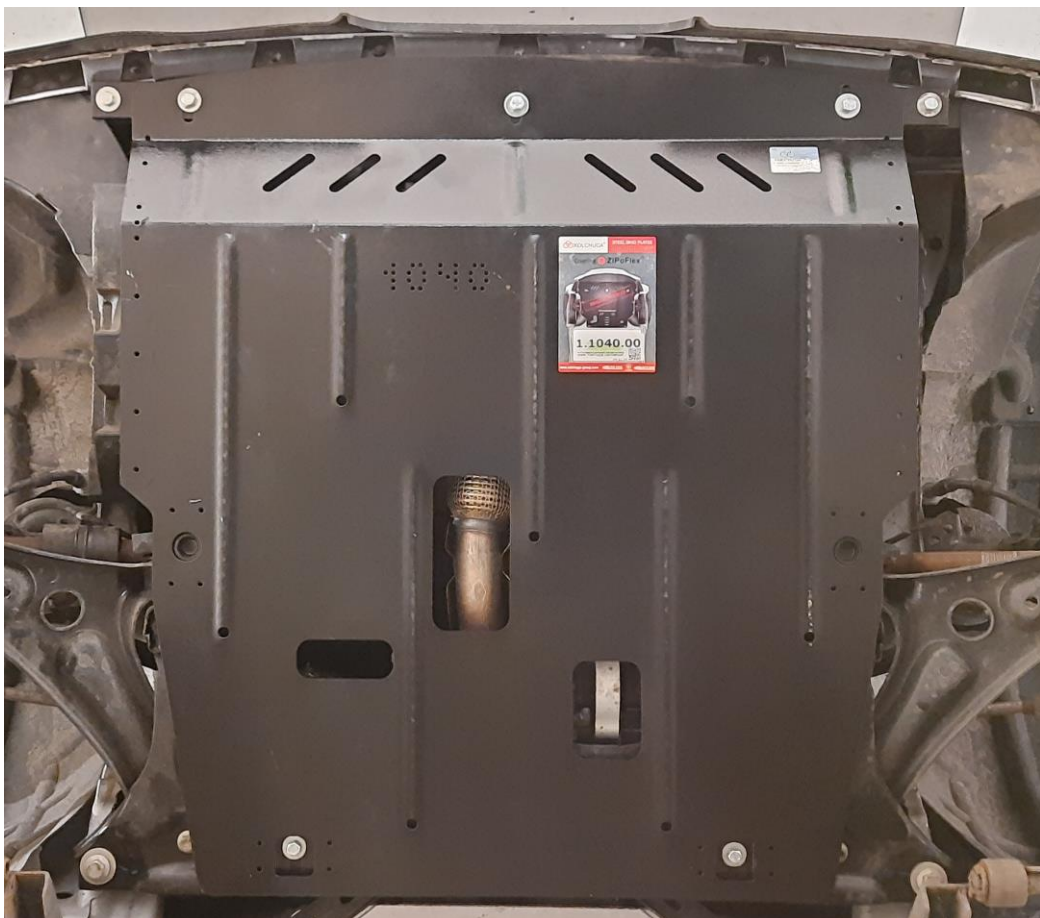


Рис.2

Защита закрывает двигатель, КПП.



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1.1040
Ford Ecosport
2020-
МКПП


Защита 1.1040

Применяемость: *Ford Ecosport 1.0i EcoBoost, МКПП, 2020-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Поддон	1.1040.00.6.003.1269СБ	1	
2	Балка	1.1040.00.8.004.487	1	
3	Кронштейн	1.1040.00.6.005.423СБ	1	
4	Кронштейн	1.1040.00.6.005.424СБ	1	
5	Болт	M8x25	5	
6	Болт	M8x35	2	
7	Болт	M8x45	2	
8	Шайба	A8	9	
9	Планка	СТП.6.006.038СБ	2	
10	Гровер	M8	9	
11	Упор	СТП.8.010.003(Упор)	2	ø26, h=15mm
12	Амортизатор 30	-	2	

Схема сборки.

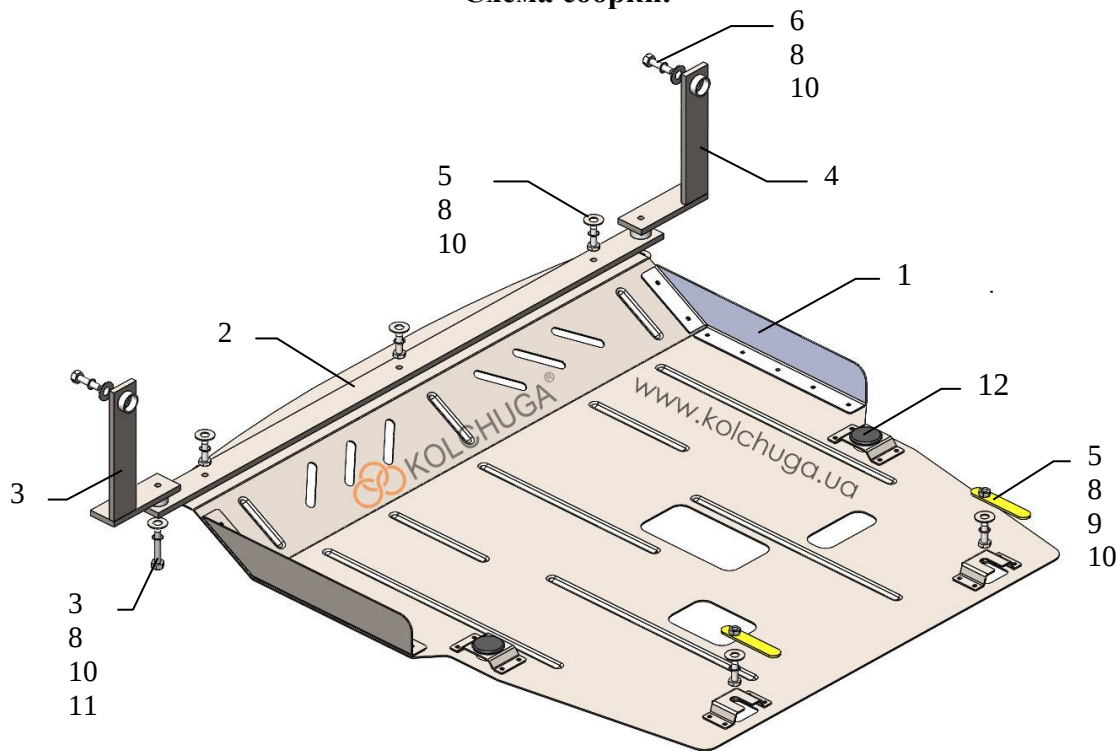

Масса = 15.4 кг.

Установка защиты

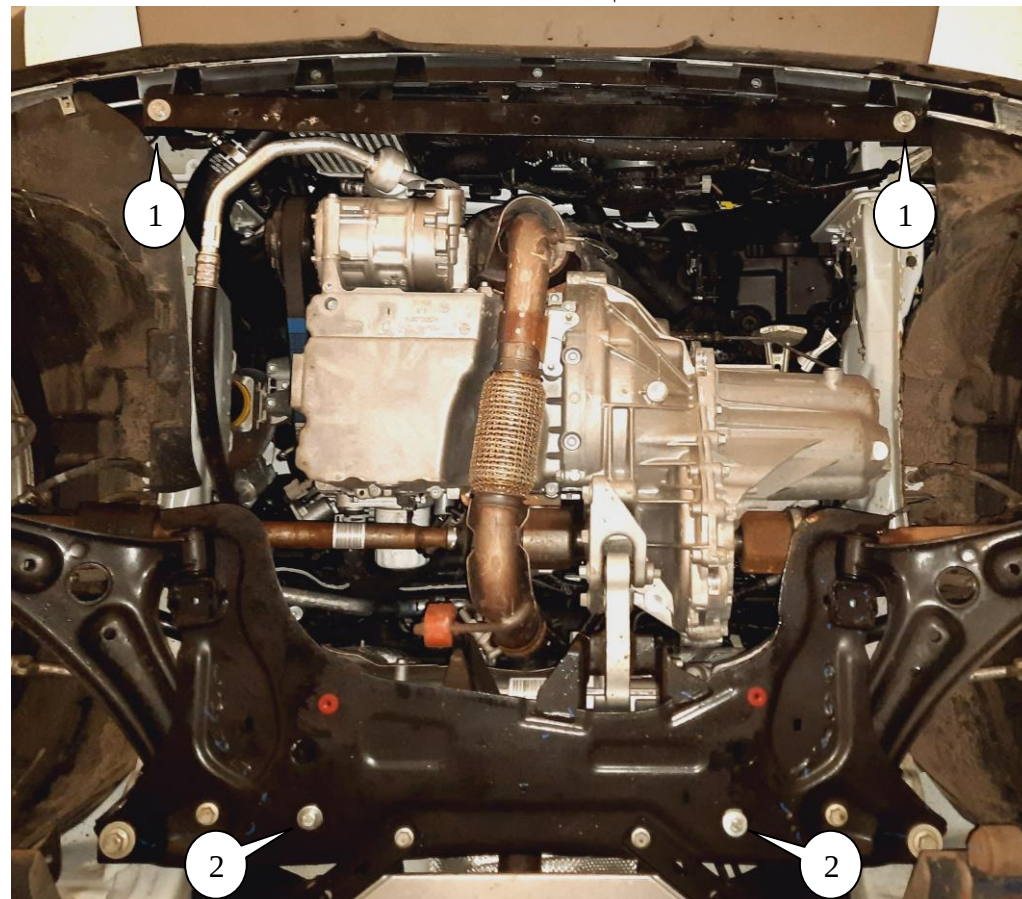


рис.1

1. Установить кронштейны 3, 4 в штатные места болтами 6, поз. 1, рис.1.
2. Установить балку 2 к кронштейнам 3, 4 болтами 7, поз.1, рис.1.
3. Установить планки 9 над отверстиями поз.2 и наживить болты 5, рис.1.
4. Установить панель пазами под установленные болты 5 и закрепить болтами 5 к балке 2, рис.1, 2.
5. Затянуть все точки крепления.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

14.12.2020