



Рис.2

Защита закрывает двигатель, КПП.



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1.1051
Ford Ecosport
2017-
AKIII


Защита 1.1051

Применяемость: *Ford Ecosport 1.0i EcoBoost, 2.0i, A, 2017-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Поддон	1.1051.00.6.003.1304СБ	1	
2	Балка	1.1051.00.8.004.491	1	
3	Кронштейн	1.1051.00.8.005.719	2	Правый - левый
4	Болт	M8x25	5	
5	Болт	M8x35	2	
6	Болт	M10x35	2	
7	Шайба	A8	7	
8	Шайба	A10	2	
9	Планка	СТП.6.006.038СБ	2	
10	Гровер	M8	7	
11	Гровер	M10	2	
12	Гайка клепальная	M10 шестигранная с буртиком	2	шестигранная
13	Амортизатор 30	-	2	
14	Упор	Ø26, h=15mm	2	
15	Болт	M8x45	2	

Схема сборки.

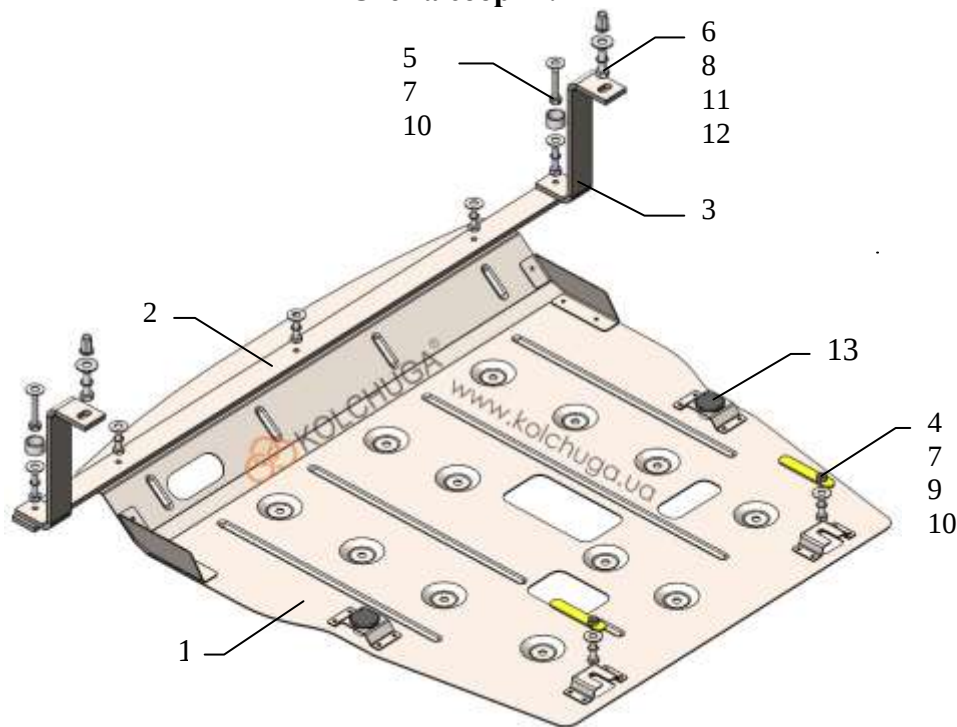

Установка защиты



рис.1

1. Установить гайки 12 в отверстия лонжеронов специальным приспособлением и установить кронштейны 3 болтами 6, рис.1.
2. Установить балку 2 к кронштейнам 3 болтами 5, 15 через упоры 14 поз.1, рис.1.
3. Установить планки 9 над отверстиями поз.2 и наживить болты 4, рис.1.
4. Установить панель пазами под установленные болты 4 и закрепить болтами 4 к балке 2, рис.1, 2.
5. Затянуть все точки крепления.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Масса = 15.5 кг.

01.12.2023