



Рис.2.



1.1067
Subaru Outback BT VI
2.5i, варіатор, USA
2019-

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


Защита 1.1067

Применяемость: Subaru Outback BT VI 2.5i, вариатор, 2019-

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.1067.00.6.003.1319СБ	1	
2	Панель	1.1067.00.6.003.1318СБ	1	
3	Кронштейн	1.1067.00.6.005.429СБ	2	
4	Планка	1.1067.00.8.006.381	2	
5	Болт	M6x20	4	
6	Болт	M8x25	6	
7	Болт	M8x35	2	
8	Болт	M10x25(1.25)	6	
9	Шайба	A6	4	
10	Шайба	A8	8	
11	Шайба	A10	6	
12	Гровер	M8	8	
13	Гровер	M10	6	
14	Планка	СТП.6.006.042СБ	2	
15	Амортизатор 30		2	

Схема сборки.

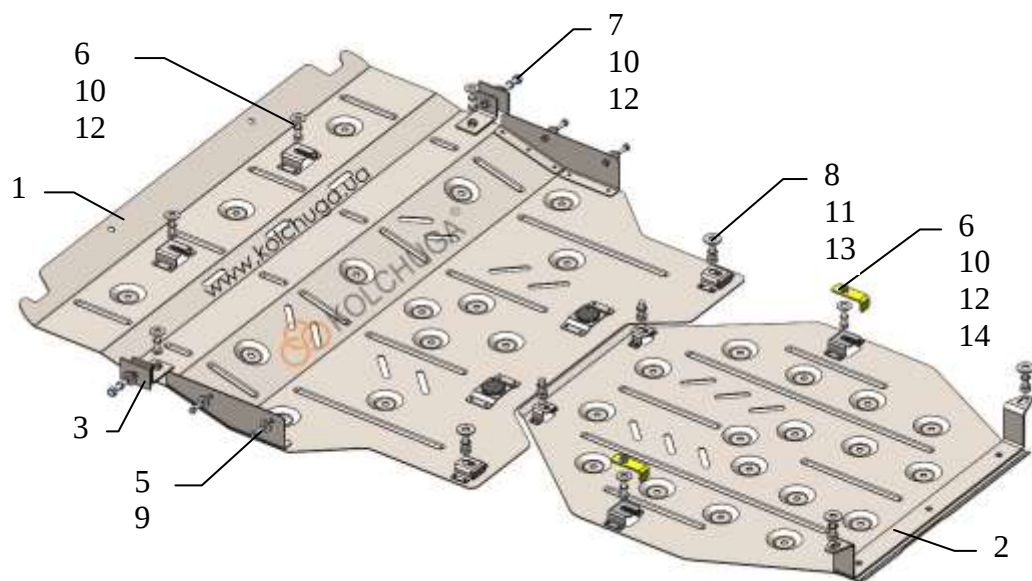

Масса = 22 кг.

Защита закрывает двигатель, КПП.

Установка защиты

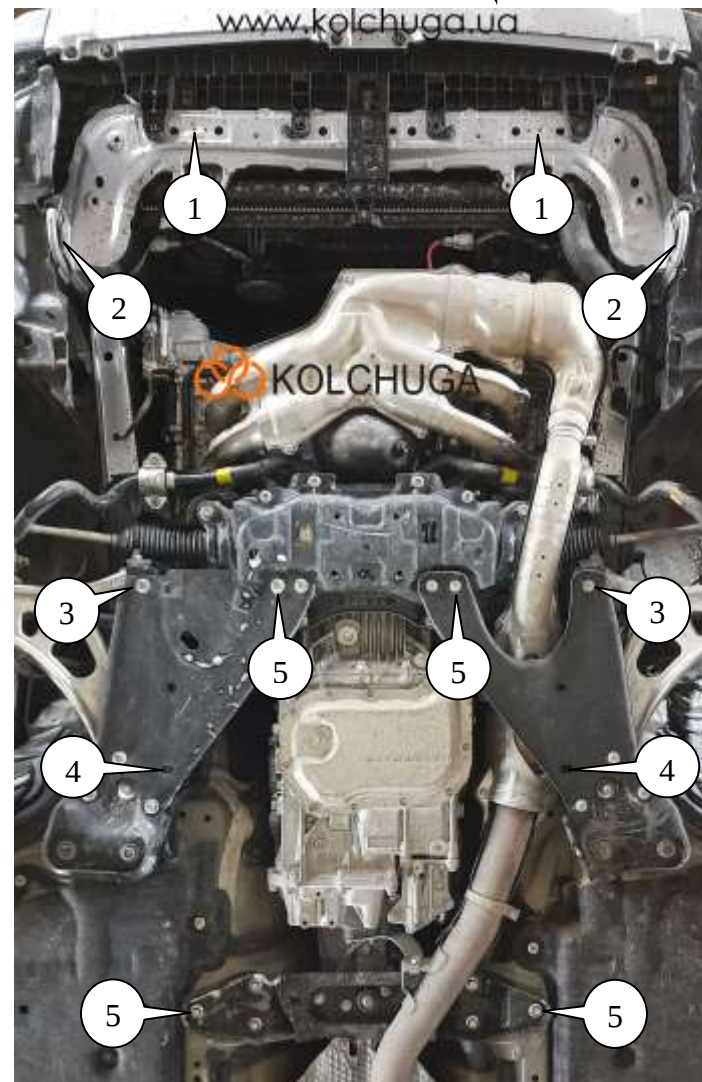


рис.1

1. Установить кронштейны 3 к проушинам автомобиля (поз.2) болтами 7 с помощью шайб 10 и планок 4, рис. 1.
2. Открутить штатные болты поз. 3, 5, рис.1.
3. Установить планки 14 над отверстиями подрамника поз.4 и вернуть болты 6 с шайбами 10, рис.1
4. Установить панель 1 в места 1, 2 болтами 6 и штатными болтами в местах 3, рис. 1, 2.
5. Установить панель 2 пазами под болты 6 в места 4 и родными болтами в места 5.
6. Затянуть все точки крепления.

22.07.2021