

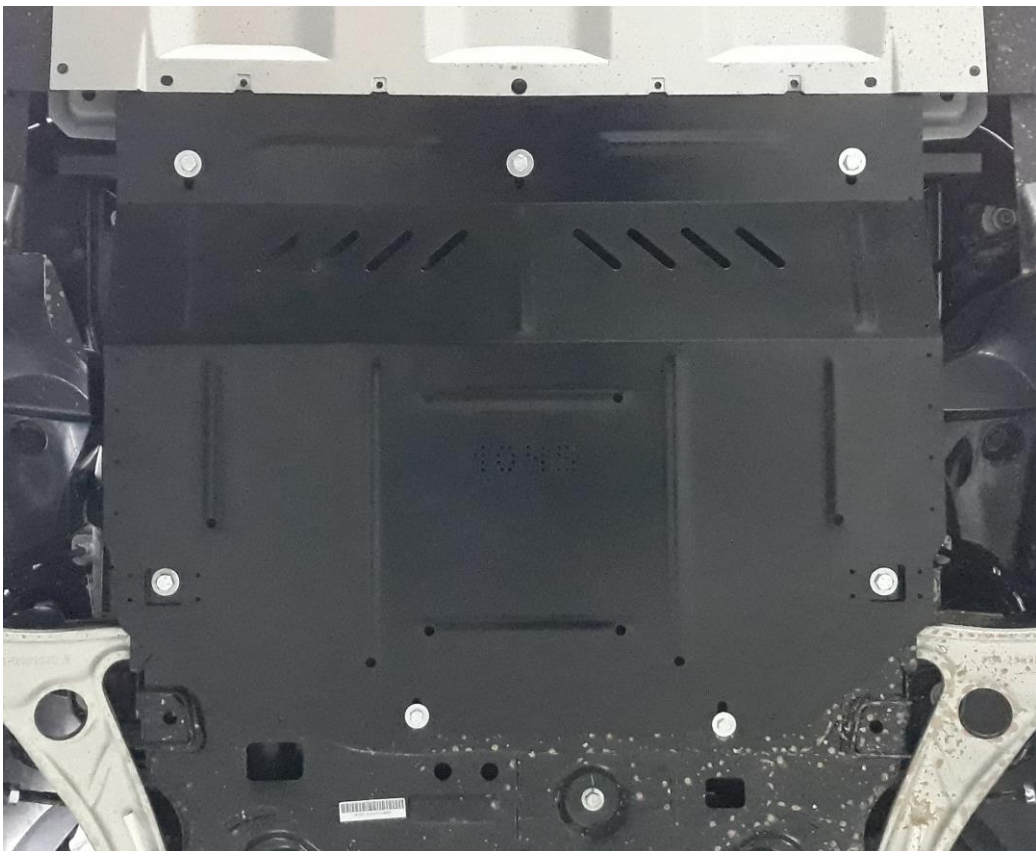


Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

1.1069
Chery Jetour X70
2020-
1.5i, Automatic


Защита 1.1069

Применяемость: *Chery Jetour X70, 1.5i, A, 2020-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.1069.00.6.003.1328СБ	1	
2	Балка	1.1069.00.6.004.475СБ	1	
3	Болт	M6x20	3	
4	Болт	M8x25	4	
5	Болт	M8x35	2	
6	Болт	M10x45	3	
7	Шайба	A6	3	
8	Шайба	A8	6	
9	Шайба	A10	7	
10	Планка	СТП.6.006.037СБ	6	
11	Гровер	M8	6	
12	Гровер	M10	3	

Схема сборки.

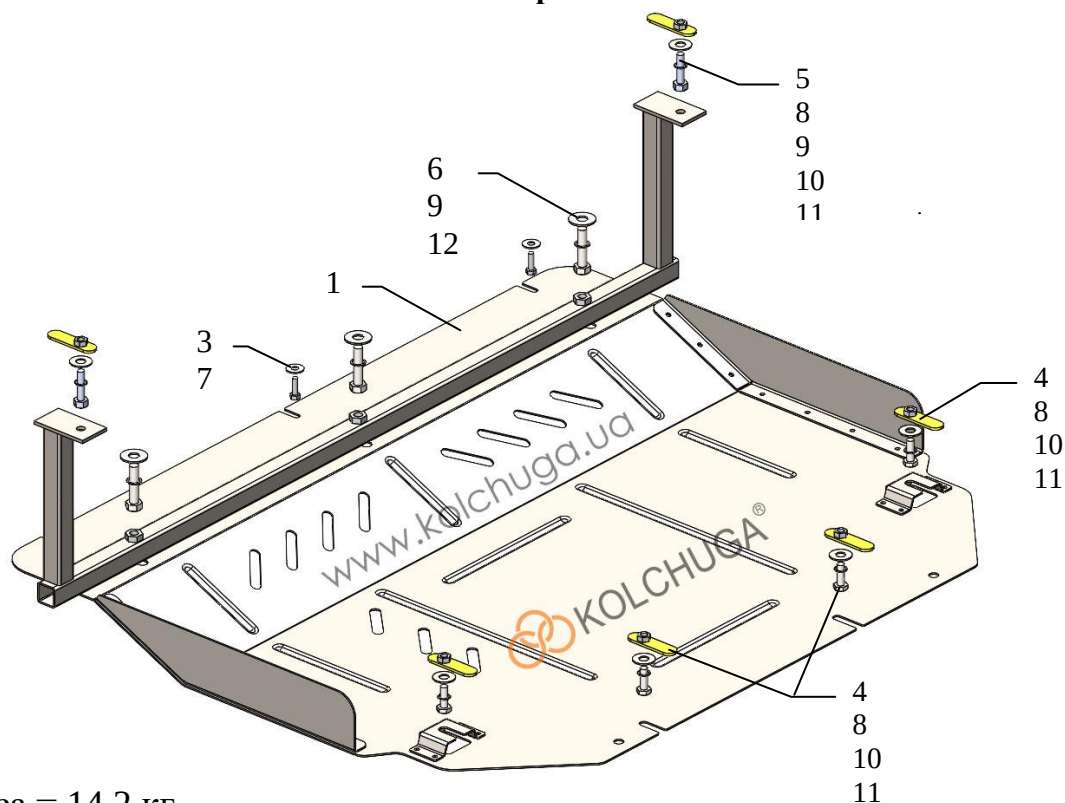

Масса = 14.2 кг.

Установка защиты

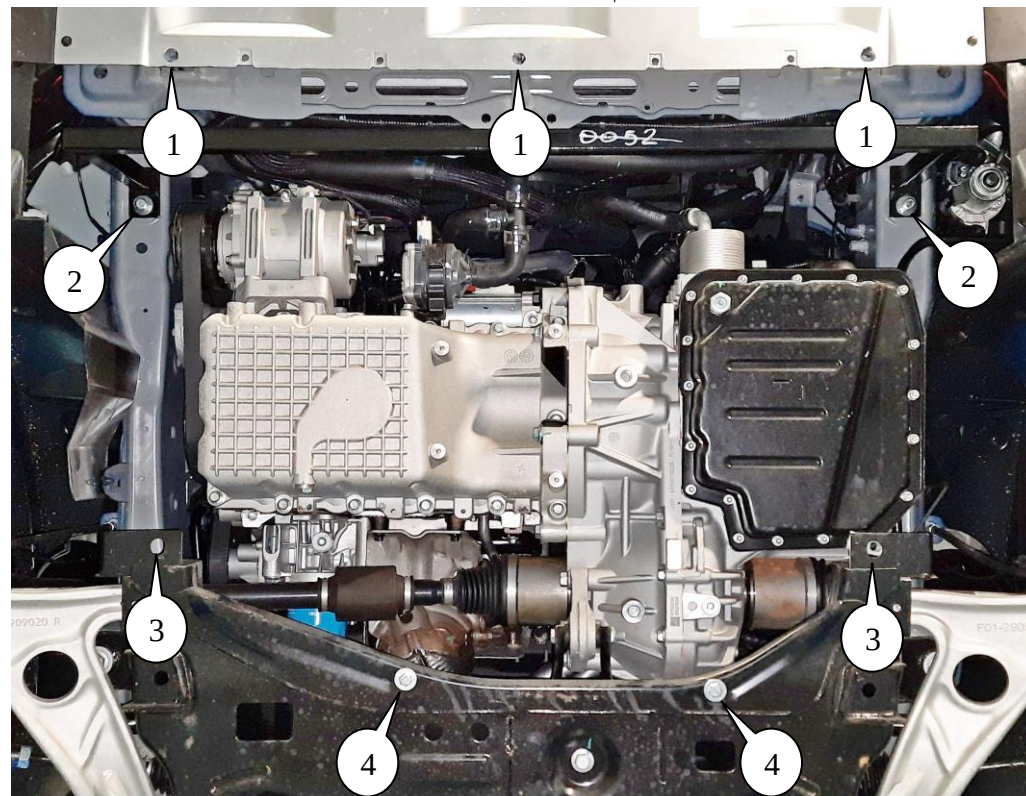


рис.1

1. Установить планки 10 над отверстиями в лонжеронах, поз.2 и установить балку 2 болтами 5, рис.1.
2. Установить планки 10 над отверстиями в местах поз.3.
3. Установить планки 10 над отверстиями в местах поз.4 и наживить болты 4, рис.1
4. Установить панель пазами под установленные болты 4 и закрепить к балке 2 болтами 6, рис.1, 2.
5. Закрепить защиту к планкам 10 болтами 4 в местах 3 и штатным крепежом в местах поз.1, рис.1, 2.
6. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП

21.01.2021