



Рис.2



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**®
www.kolchuga.ua

1.1096
Hyundai Palisade
2018-


Защита 1.1096

Применяемость: *Hyundai Palisade 3.6i, A, 2018-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Панель	1.1096.00.6.003.1362СБ	1	
2	Кронштейн	1.1096.00.8.005.742	2	
3	Болт	M8x25	5	
4	Болт	M10x35	2	
5	Шайба	A8	5	
6	Шайба	A10	2	
7	Гровер	M8	5	
8	Гровер	M10	2	
9	Планка	СТП.6.006.017СБ	2	
10	Планка	СТП.6.006.037СБ	3	
11	Амортизатор 30		13	

Схема сборки.

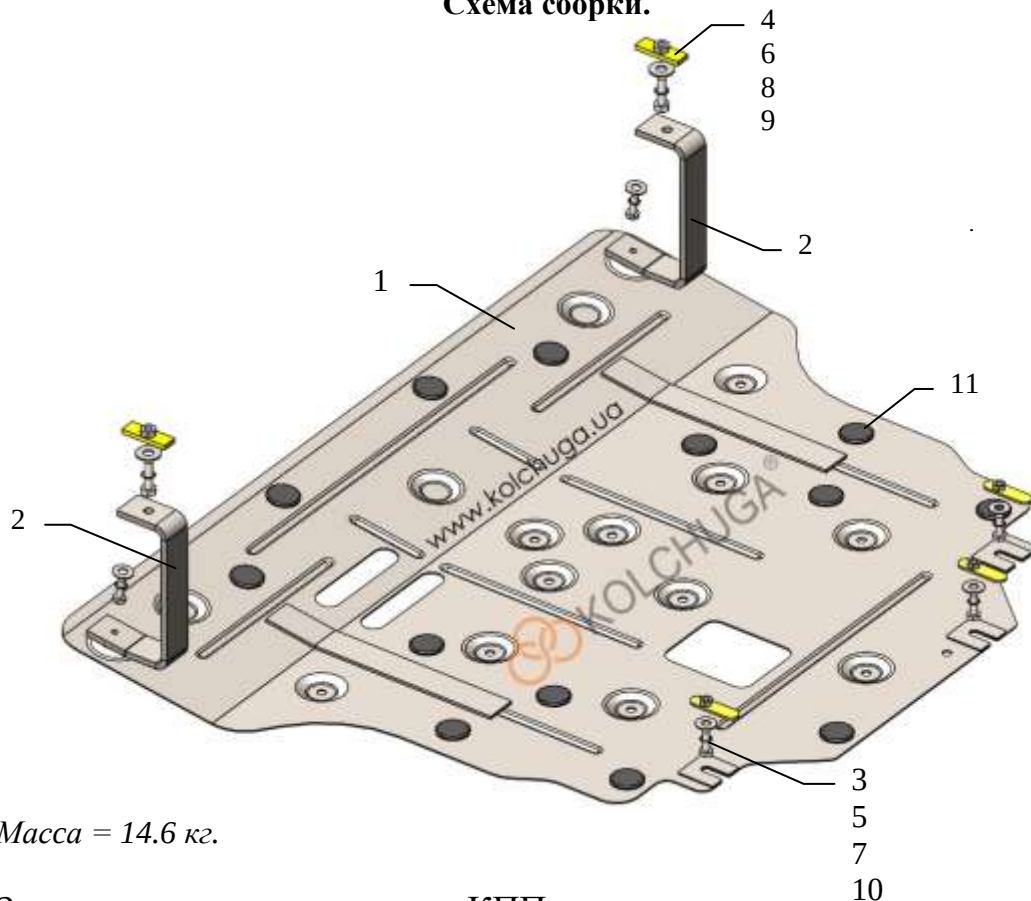

Масса = 14.6 кг.

Защита закрывает двигатель, КПП.

Установка защиты

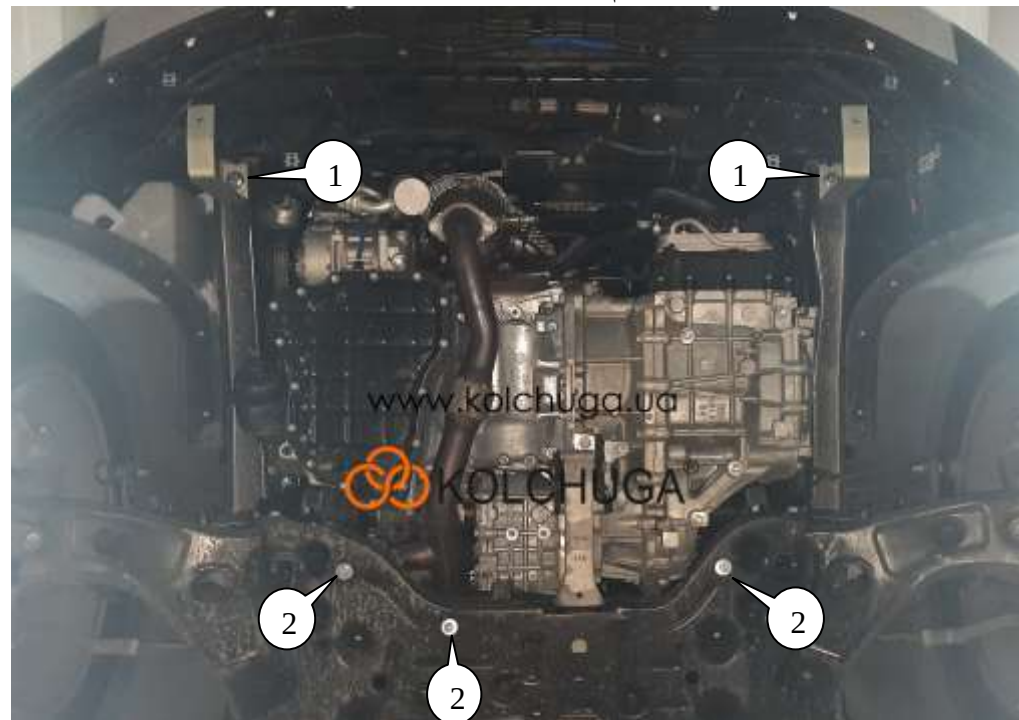


рис.1

1. Демонтировать штатную пластиковую защиту, рис.1.
2. Установить планки 9 в отверстия подрамника (поз.2) и вернуть болты 3, рис.1.
3. Установить планки 9 в отверстия лонжеронов и установить кронштейны 2 болтами 4 (поз.1), рис.1.
4. Установить обратно пластиковую защиту и просверлить под кронштейнами отверстия $\varnothing 20-30$ мм.
5. Установить панель 1 пазами под установленные болты 3 и к кронштейнам 2 болтами 3, рис.2.
6. Затянуть все точки крепления.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

30.06.2021