

Рис.2



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**1.1136**  
**Chrysler Pacifica II**  
**Второе поколение**  
**2016-**

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


## Защита 1.1136

Применяемость: *Chrysler Pacifica II, 3.6i, A, 2016-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1	Панель	1.1136.00.6.003.1413СБ	1	
2	Болт	M8x25	10	
3	Шайба	A8	10	
4	Гровер	M8	10	
5	Гайка клетевая	M8	6	
6	Гайка клепальная	M8	4	
7	Амортизатор 30		2	

Схема сборки защиты картера.

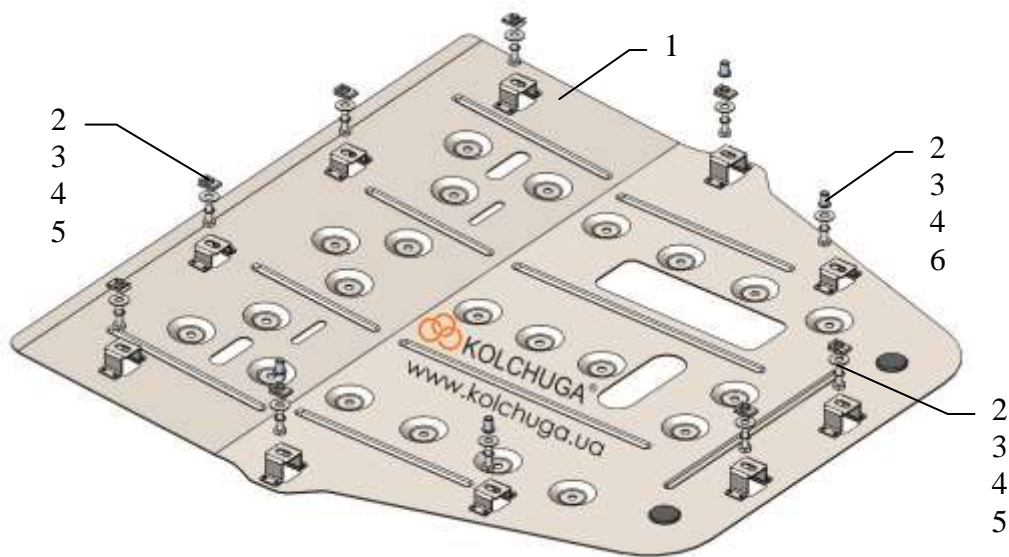

Масса = 13 кг.

Защита закрывает двигатель, КПП.

## Установка защиты

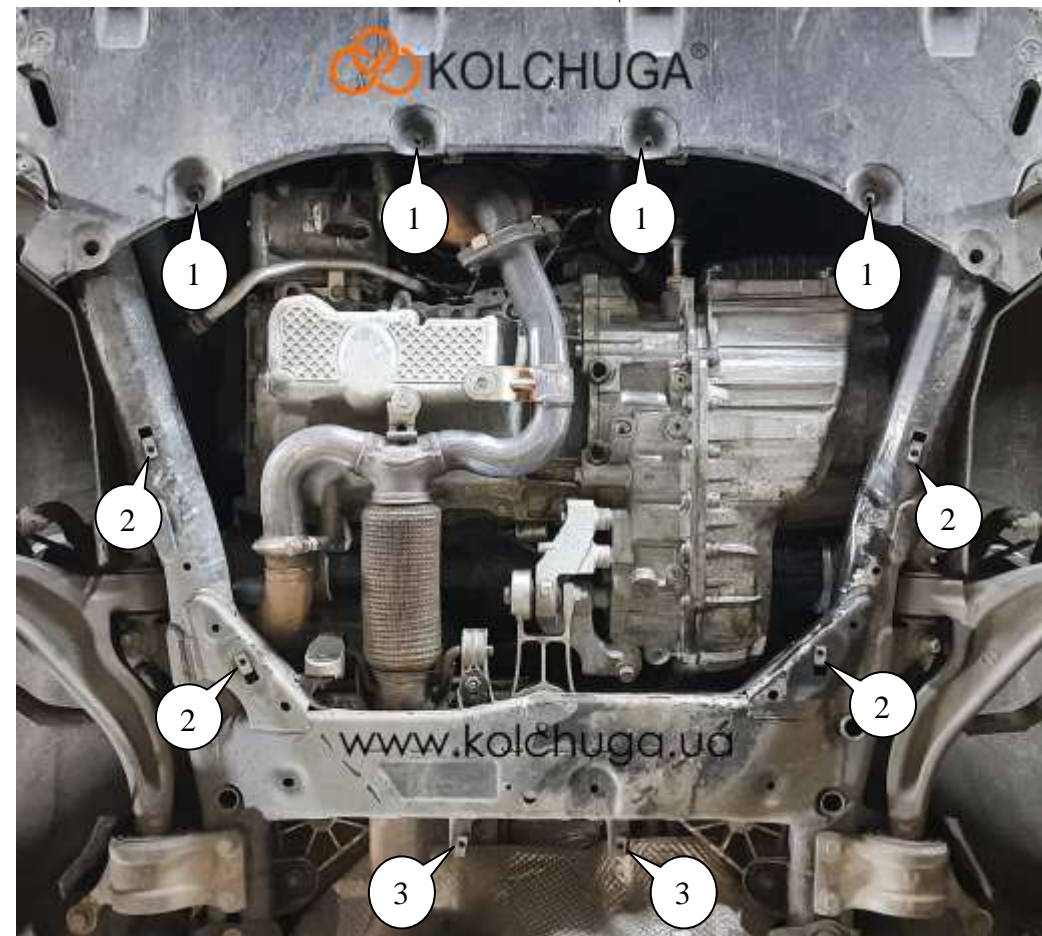


Рис.1

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Установить гайки 5 над отверстиями подрамника двигателя (поз.1, 3), рис.1.
3. Рассверлить до  $\varnothing 11$  и установить гайки 6 в отверстия поз.2 с помощью спец. инструмента, рис.1.
4. Установить панель 1 болтами 2 к поз.1, 2, 3, рис.1, 2.
5. Все точки крепления затянуть.

08.12.2021