



Рис.2

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна  
 **KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

**1.1218**  
***Mercedes GLE 350D W166***  
**2015-2018**  
***Mercedes ML 250 BlueTEC W166***  
**2011-2018**

*Защита картера, КПП, передний мост, РКПП.*

## Защита 1.1218


### Применяемость:

Mercedes ML 250 BlueTEC W166, 4x4, 2011-2018

Mercedes GLE 350D W166, 2015-2018, 4x4

### Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Панель	3.1218.00.6.003.1520СБ	1	
2	Панель	3.1218.00.8.003.2120	1	
3	Панель	3.1218.00.8.003.2121	1	
4	Болт	M6x25	10	
5	Болт	M8x25	8	
6	Болт	M10x35	4	
7	Шайба	A6	10	
8	Шайба	A8	18	
9	Шайба	A10	4	
10	Планка	СТП.8.006.016СБ	2	
11	Планка	СТП.8.006.017СБ	2	
12	Гайка клетевая	M6	10	
13	Гайка клетевая	M8	8	
14	Гайка клепальная	M8	4	
15	Гровер	M8	8	
16	Гровер	M10	4	

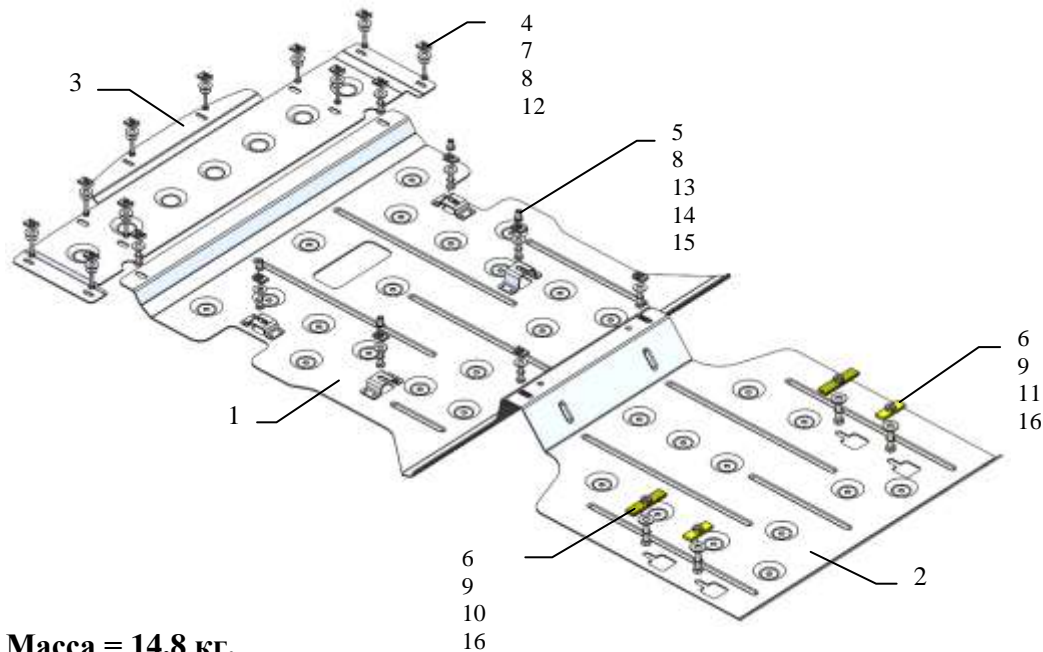

Масса = 14.8 кг.

### Установка защиты.



рис.1

1. Демонтировать штатную пластиковую защиту.
2. Установить панель 3 болтами 4 с помощью гаек 12, поз.1, рис.1.
3. Установить панель 1 болтами 5 с помощью гаек 13 (поз.2, 3, 4), рис.1.
4. Установить планки 10, 11 в отверстия балки КПП и установить панель 2 болтами 5, 6 в места поз.4, 5, рис.1, 2.
5. Установить панель 2 в места 3, 4, рис. 1, 2.
6. Затянуть все точки крепления.

07.07.2023