

фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1231
BMW X3 G01
2017-2024
xDrive20i, 4x4


Захист 1.1231

Застосування: **BMW X3 G01, 2.0i, A, 4x4, 2017-2024**

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1231.00.8.003.2134	1	
2	Панель	1.1231.00.6.003.1533СБ	1	
3	Кронштейн	1.1231.00.6.005.481СБ	1	
4	Болт	M8x25	11	
5	Болт	M8x35	2	
6	Шайба	A8	13	
7	Гровер	M8	13	
8	Гайка клетєва	M8	2	
9	Гайка клепальна	M8	7	
10	Упор	СТП.8.010.001	2	ø26 h=5mm
11	Амортизатор 30		3	

Схема збірки.

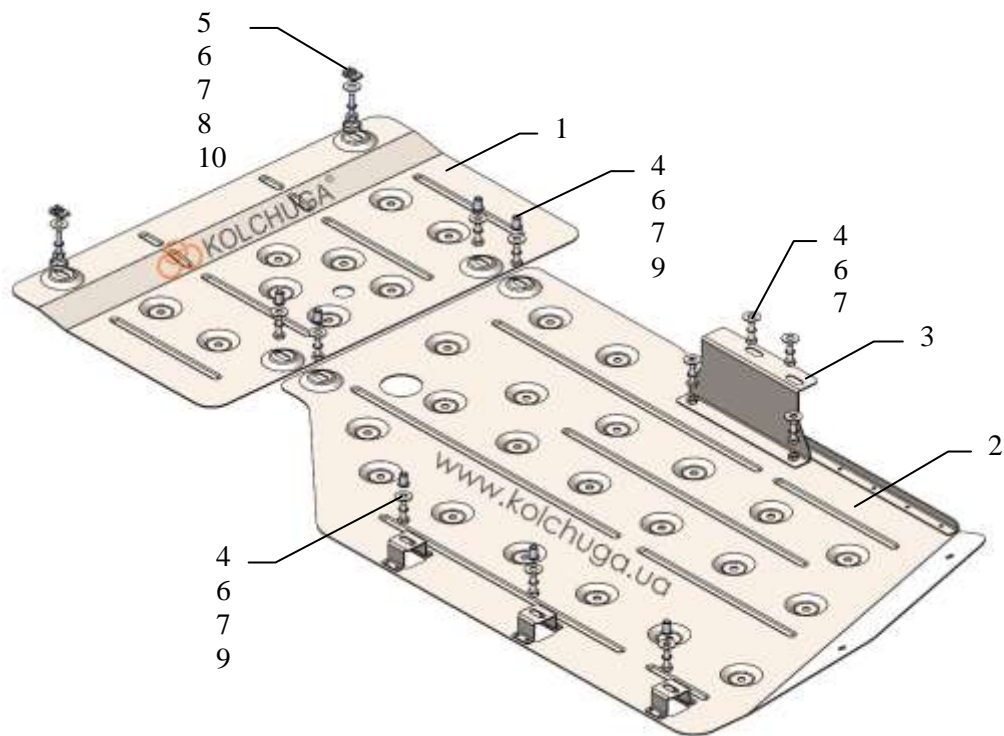

Вага = 17 кг.

Захист закриває двигун, КПП, рульову рейку.

Встановлення захисту

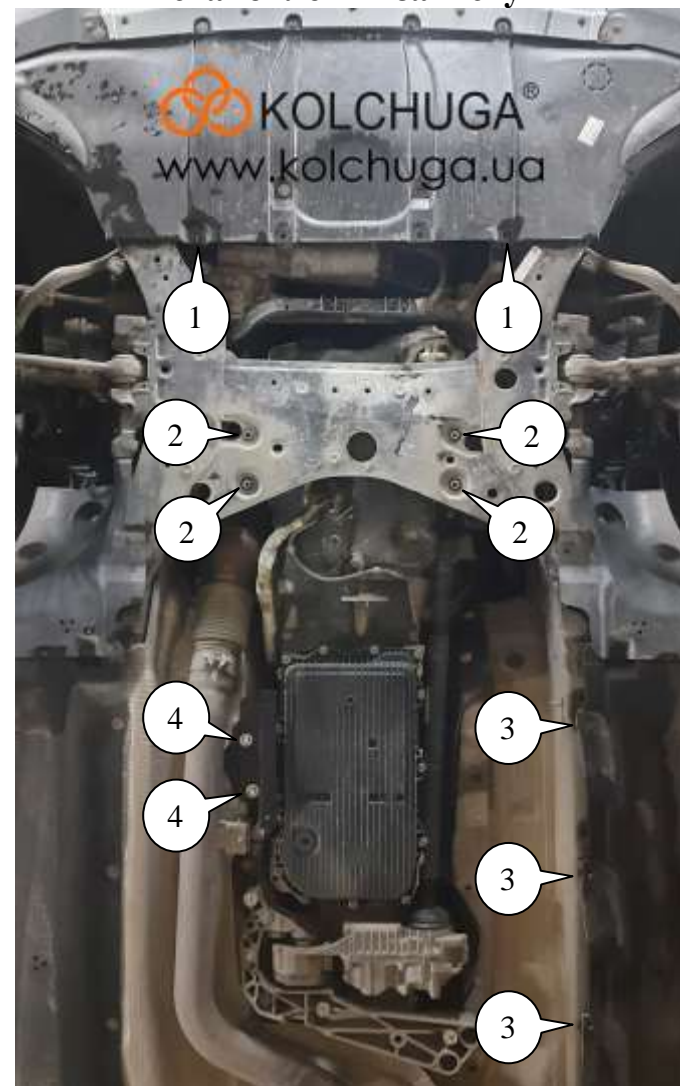


фото.1

1. Демонтувати штатний пластиковий захист двигуна, КПП.
2. Встановити гайки 8 над отворами поз.1, фото.1.
3. Розсвердлити до $\varnothing 11$ і встановити гайки 9 в отвори поз.2, 3 за допомогою спец. інструмента, фото.1.
4. Встановити кронштейн 3 в штатні місця поз.4 болтами 4, фото.1.
5. Встановити панель 1 болтами 4, 5, поз.1, 2, фото.1, 2.
6. Встановити панель 2 болтами 4 в місця 2, 3, 4, фото.2.
7. Всі точки кріплення затягнути.

27.08.2024