

фото.2



УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.




1.1346
Ford Fiesta 7, 2008-2017
1.0 Ecoboost , M-A

Захист 1.1346

Застосування: **Ford Fiesta 2008-2017, 1.0 Ecoboost, M-A**

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1346.00.6.003.1718СБ	1	
2	Крило	1.1346.00.6.001.218СБ	1	
3	Крило	1.1346.00.6.001.219СБ	1	
4	Болт	M6x25	2	
5	Болт	M8x25	6	
6	Шайба	A6	2	
7	Шайба	A8	8	
8	Гровер	M8	6	
9	Кріплення	1.0908.00.6.013.018СБ	2	
10	Гайка самоконтр	M6	2	
11	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
12	Амортизатор	Ø30	4	

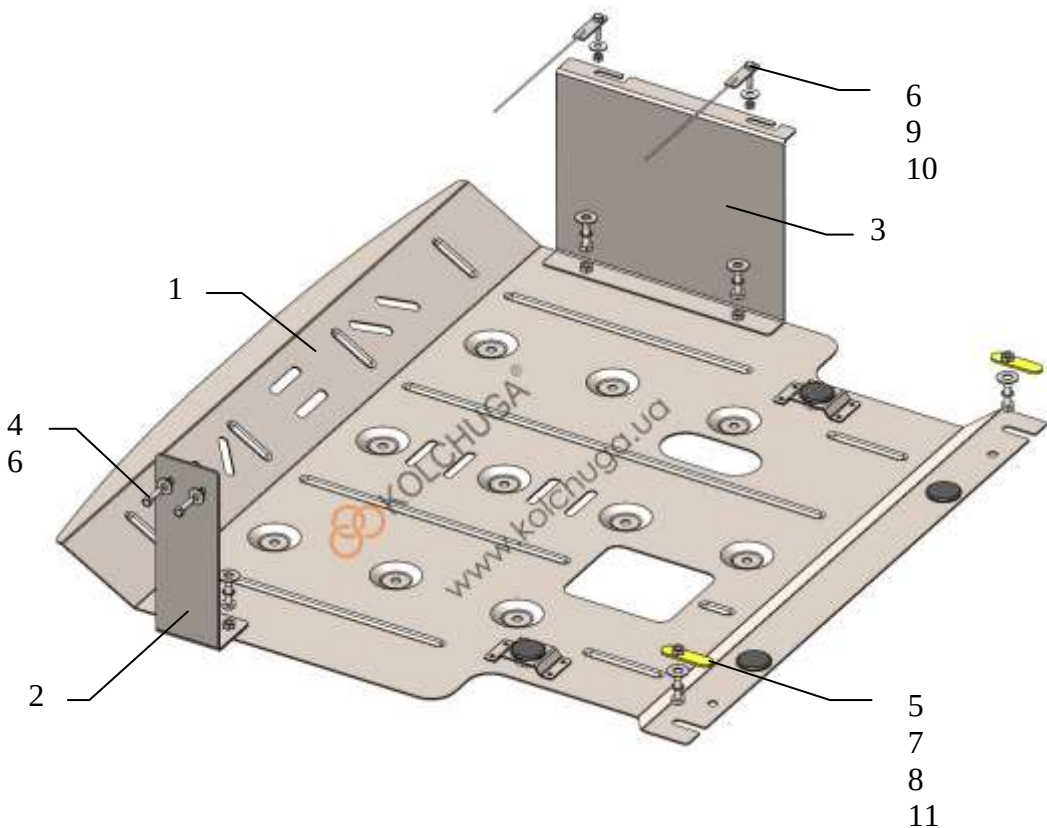

Вага = 13.2 кг.

Габарити: 84 x 90 x 7см

Встановлення захисту:

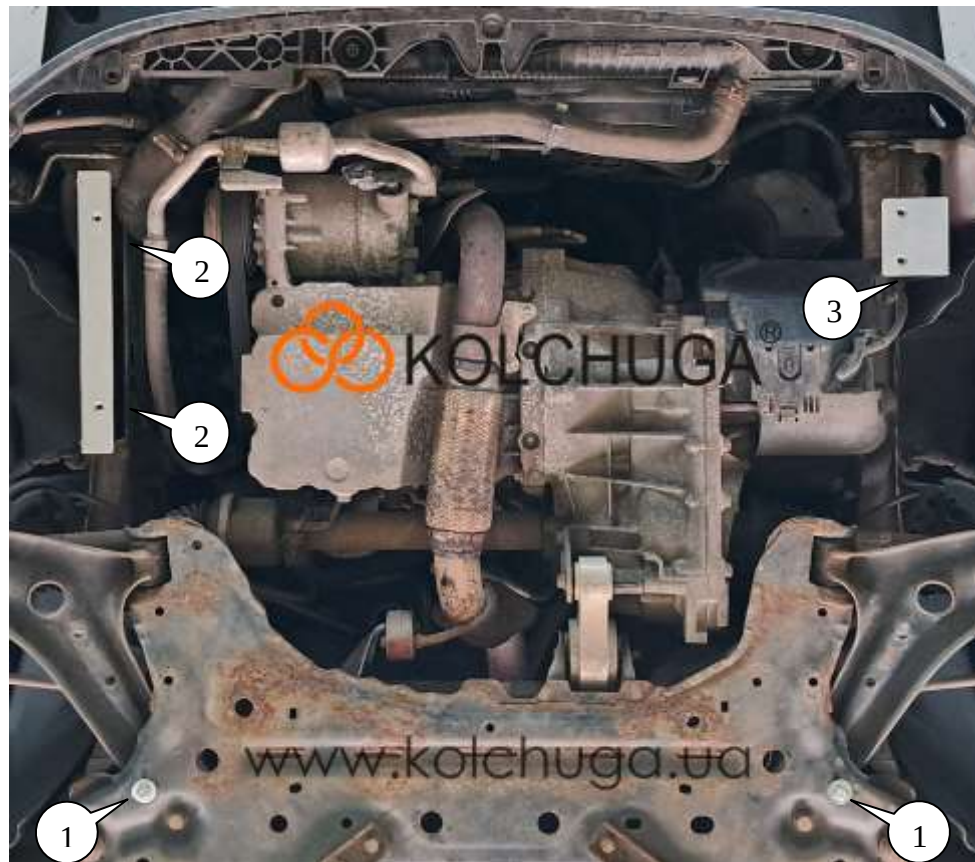


фото 1

1. Демонтувати штатний боковий пластиковий кожух, поз.2, фото 1.
2. Встановити крило 3 в штатні отвори лонжеронів за допомогою кріплень 9 і гайок 10, фото 1, поз.2.
3. Встановити крило 2 в штатні отвори лонжеронів болтами 4, фото 1, поз.3.
4. Встановити планки 11 над отворами підрамника і наживити болти 5, (поз.1), фото 1.
5. Встановити панель 1 пазами під встановленні болти 5, по бокам закріпити до крил 2, 3 болтами 5, фото 1, 2.
6. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, КПП.