



фото.2

**УВАГА!!!** Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

**1.1368**  
**Volvo XC90 II T8**  
**2019-**  
**2.0hybrid**


## Захист 1.1368

Застосування: *Volvo XC90 II, 2.0hybrid, 2019-*

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1368.00.6.003.1741СБ	1	
2	Болт	M8x25	3	
3	Болт	M8x35	2	
4	Болт	M8x45	1	
5	Шайба	A8	6	
6	Планка	СТП.6.006.037СБ	5	
7	Планка	СТП.6.006.042СБ	1	
8	Амортизатор 30	-	6	
9	Гровер	M8	6	

Схема захисту.

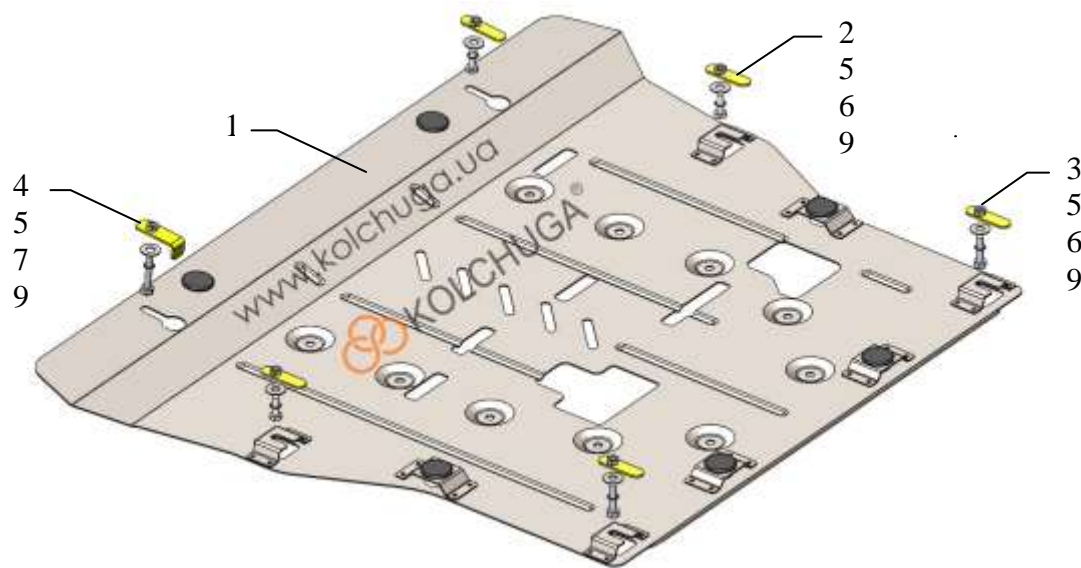

## Встановлення захисту



фото.1

1. Демонтувати штатний захист фото 1.
2. Встановити планки 6 над отворами поз.1, 3, 4, і вкрутити болти 2, 3, фото 1.
3. Встановити планку 7 над отвором поз.2 і вкрутити болт 4, фото 1.
4. Встановити панель 1 пазами під встановленні болти до підрамнику, фото 2.
5. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, КПП.

23.09.2024

Вага = 12.55 кг

Габарити: 110 x 85 x 4 см