



1.1384

BYD Tang EV600

2WD

2021-

Захист заднього бампера.


Захист 1.1384

Застосування: *BYD Tang EV600, 2WD, 2021-*

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1384.00.6.003.1759СБ	1	
2	Балка	1.1384.00.6.004.533СБ	1	
3	Балка	1.1384.00.8.004.584	1	
4	Балка	1.1384.00.6.004.532СБ	1	
5	Кронштейн	1.1384.00.6.005.528СБ	2	
6	Крило	1.1384.00.6.001.224СБ	2	
7	Болт	M8x16	6	
8	Болт	M8x25	13	
9	Болт	M8x35	2	
10	Шайба	A8	23	
11	Гровер	M8	13	
12	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
13	Гайка самоконтр	M8	2	

Схема захисту.

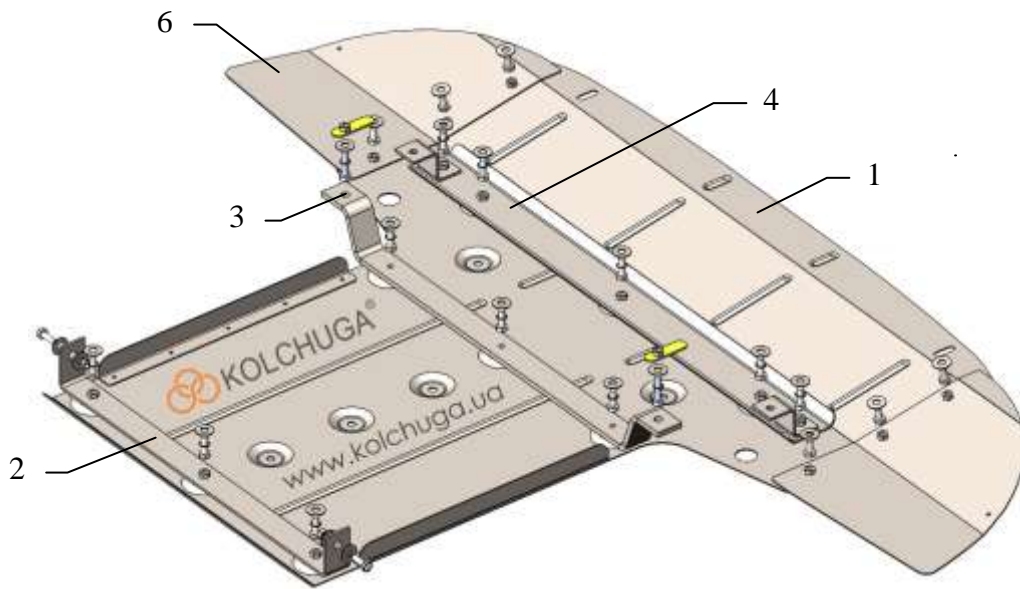

Вага = 20.4 кг.
Габарити: 98 x 103 x 10 см

Встановлення захисту

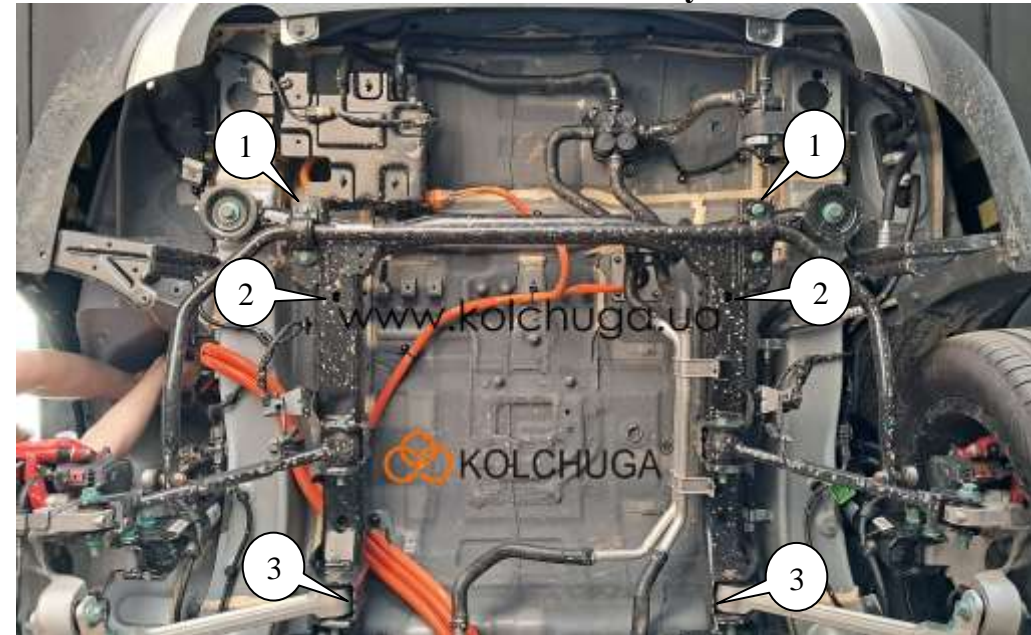


фото.1

1. Встановити кронштейни 5 в штатні місця штатними болтами поз.1 і встановити до кронштейнів балку 4 болтами 8, фото 1.
2. Встановити балку 3 болтами 9 за допомогою планок 12 поз.2, фото 1.
3. Встановити балку 2 болтами 8 з гайками 13 поз.3, фото 1.
4. Встановити панель 1 до балок 2, 3, 4 болтами 8 і до заднього бампера штатними болтами.
5. Встановити крила 6 до панелі 1 болтами 7.
6. Затягнути всі точки кріплення.

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.

Захист закриває задній бампер.

03.12.2024