



фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1405

Chery Jettour X70 Plus

2025-


Захист 1.1405

Застосування: *Chery Jettour X70 Plus, 1.6i, 7DCT, 2025-*

Комплектність:

| № | Найменування | Позначення | Кількість | Примітка |
|----|----------------|------------------------|-----------|----------|
| 1 | Панель | 1.1405.00.6.003.1787СБ | 1 | |
| 2 | Упор | СТП.8.010.002 | 2 | |
| 3 | Болт | М6х25 | 3 | |
| 4 | Болт | М6х35 | 2 | |
| 5 | Болт | М8х25 | 2 | |
| 6 | Шайба | А6 | 5 | |
| 7 | Шайба | А8 | 2 | |
| 8 | Гровер | М8 | 2 | |
| 9 | Планка | СТП.6.006.037СБ | 2 | |
| 10 | Амортизатор 30 | | 1 | |

Схема захисту.

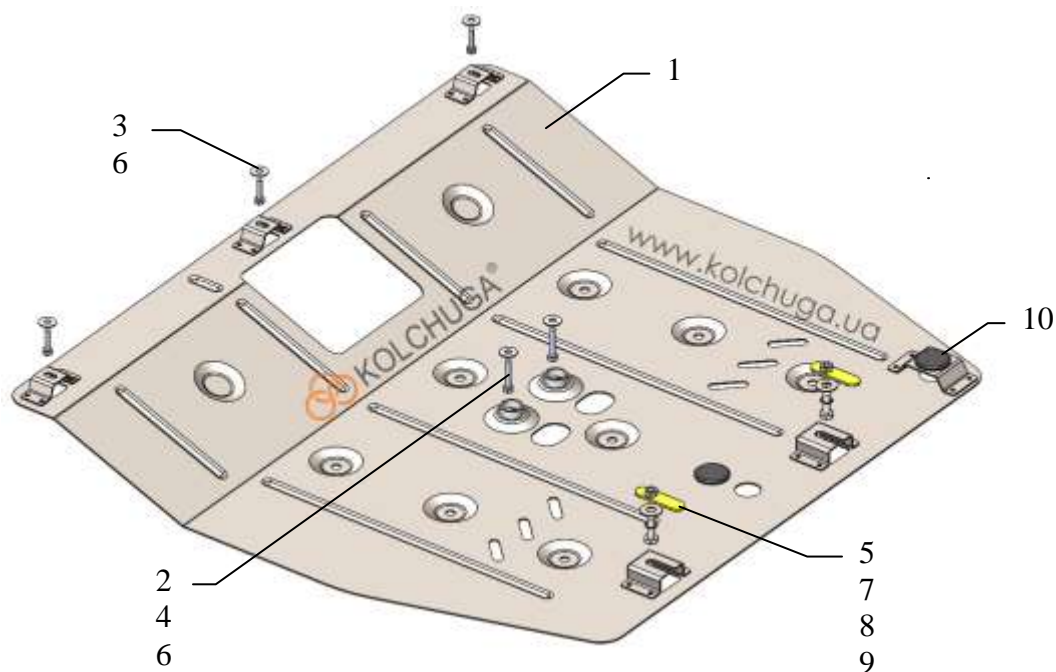

Вага = 16.6 кг.

Габарити: 79 x 88 x 9 см

Встановлення захисту

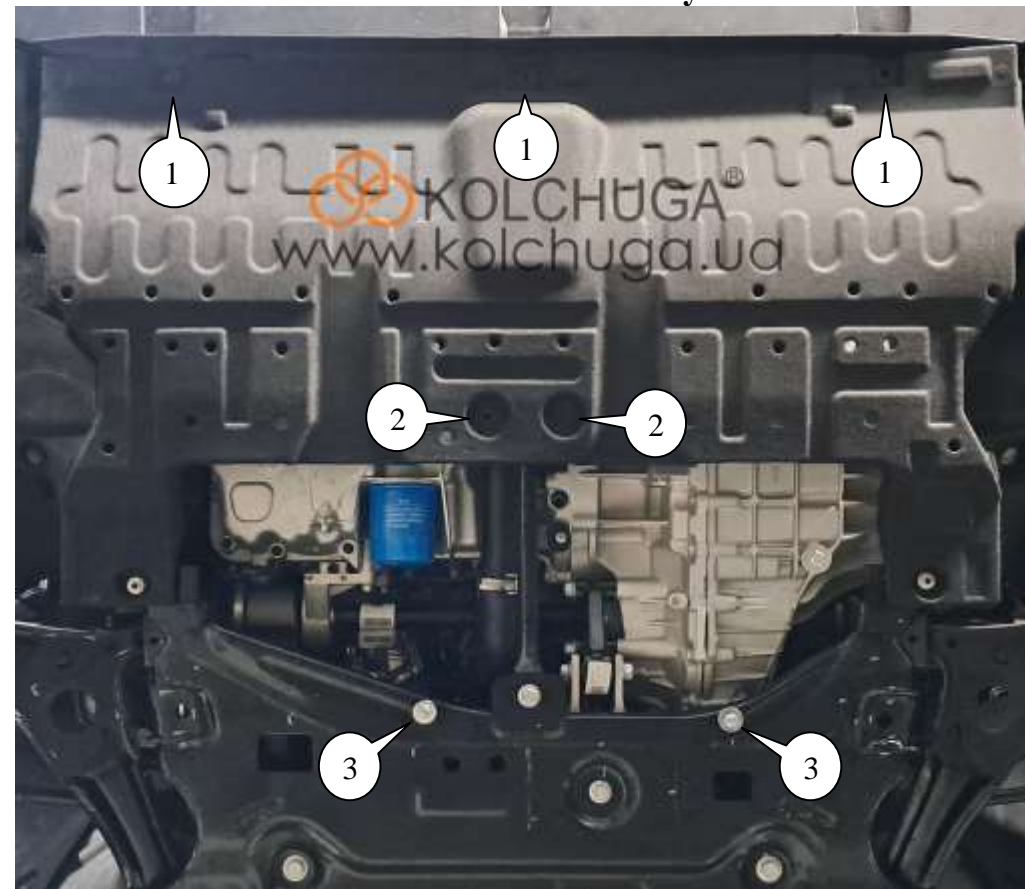


фото.1

1. Демонтувати штатні болти поз.1, 2, фото 1.
2. Встановити планки 9 над отворами підрамника авто і наживити болти 5, поз.3, фото 1.
3. Встановити панель 1 пазами під болти 5 і закріпити до штатних кріплень болтами 3, 4, фото 1, 2.
4. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, КПП.