



фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1433

Chery Jettour X50
1.5T, M-A, 2024-


Захист двигуна 1.1433

Застосування: Chery Jettour X50, 1.5T, M-A, 2024-

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість
1	Панель	1.1433.00.6.003.1829СБ	1
2	Кронштейн	1.1433.00.6.005.552СБ	3
3	Болт	M8x16	3
4	Болт	M8x25	5
5	Шайба	A8	8
6	Гровер	M8	8
7	Планка	СТП.6.006.037СБ	4
8	Планка	СТП.6.006.043СБ	1
9	Амортизатор 30		2

Схема захисту.

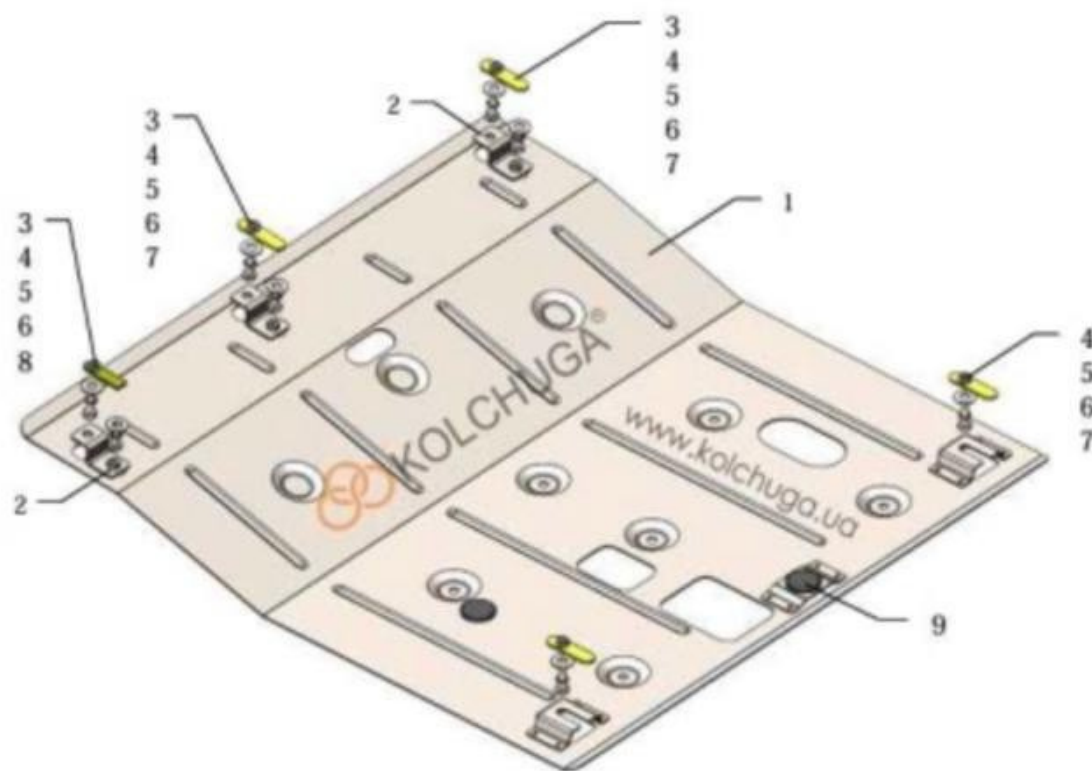

Вага = 11.1 кг

Габарити: 83 x 81 x 9 см.

Встановлення захисту



фото.1

1. Демонтувати штатний пластиковий захист, фото 1.
2. Встановити планки 7 над отворами в рамі радіатора і встановити кронштейни 2 болтами 4 поз.1, фото 1.
3. Встановити планку 8 над отвором в рамі радіатора і встановити кронштейн 2 болтом 4 поз.2, фото 1.
4. Встановити планки 7 над отворами в підрамнику авто і ввернути болти 4 поз.3, фото 1.
5. Встановити штатний пластиковий захист.
6. Встановити панель 1 під болти 4 і до кронштейнів 2 болтами 3, фото. 1, 2.
7. Затягнути всі товщі стілець