

Audi 100

Кузов:


год вып.:1990-1994;

Объём: до 4,2;


VIN:-

кроме 2,0 ЛИТРА

TYPE : 087

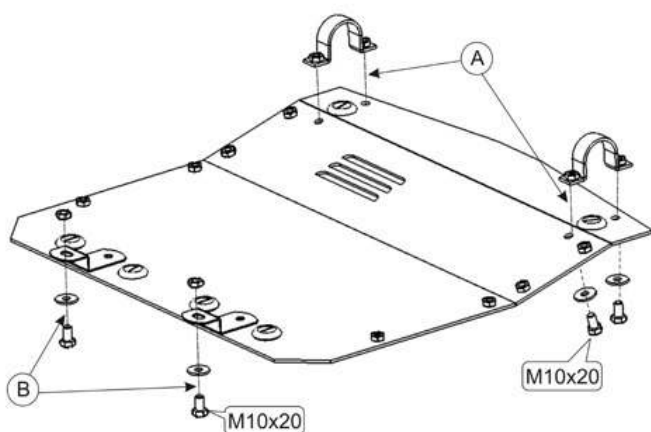

1. Снять штатный пыльник.
2. Снять крепёжную планку пыльника.
3. Установить скобы защиты на поперечную балку машины.
4. Переднюю часть защиты прикрепить к скобам болтами М 10х20 -(А).
5. Заднюю часть защиты прикрепить к штатным проушинам на подрамнике болтами М 10х20 -(В).
6. Установить защитные крылья.
7. Все точки крепления затянуть.

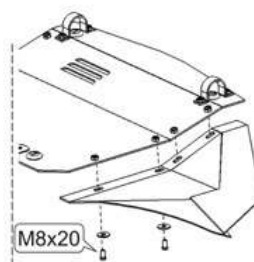

2 x

Защитные
Крылья



2 x

Скоба



8 x

6 x

М 8х20
М 10х20



8 x

6 x

8
10



2 x

Гайка М10