


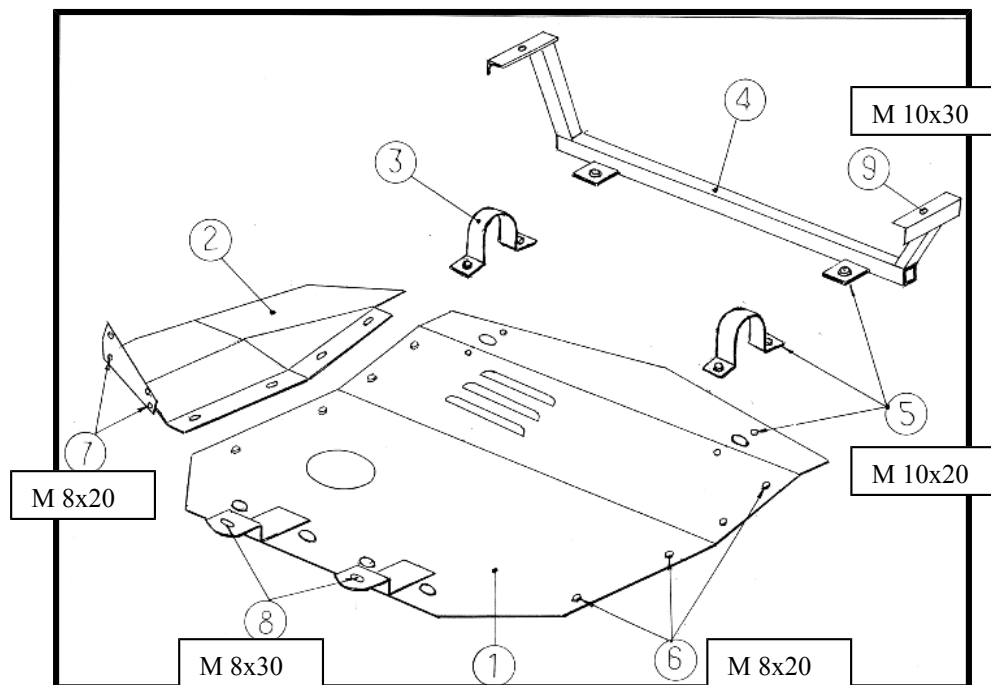

Защита картера

KOLCHUGA

1.9087.00, 1.9087.01

AUDI 100; A6

1. Полностью снять штатный пластиковый пыльник и крепежную пластину.
2. Разобрать защиту на составные элементы.
3. Установить хомуты 3 на балку лонжеронов.
4. Наживить болты 5 (М 10 х 20) крепления защиты к хомутам 3.
5. Наживить болты 8 (М 8 х 30) крепления защиты к балке переднего моста.
6. Вставить под бампер защитные крылья 2.
7. Закрепить каждое крыло четырьмя болтами 6 (М 8 х 20).
8. Все точки крепления обтянуть.
9. Возможно крепление локера к защитным крыльям болтами 7 (М 8 х 20).

Для автомашин с двигателем V- 2 литра (1.9087.01 код) защита комплектуется крепежной балкой 4 (от 350 кода), вместо хомутов 3 !!!

Балка крепится болтами 9 (М 10 х 30) на штатные резьбовые отверстия в лонжеронах.