



мал.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

1.9226


Audi A6 C5 1997-2004

Защита 1.9226

Застосування: *Audi A6 C5 1997-2004 окрім 4.2i*


Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Поддон	1.9226.00.6.003.307СБ	1	
2	Крило	1.9226.00.6.001.208СБ	1	
3	Болт	M8x16	8	
4	Болт	M8x25	5	
5	Болт	M8x35	2	
6	Шайба	A8	10	
7	Гровер	M8	7	
8	Клепальна гайка	M8	2	
9	Гайка клетевая	M8	5	
10	Упор	СТП.8.010.003	2	
11	Амортизатор	30	2	

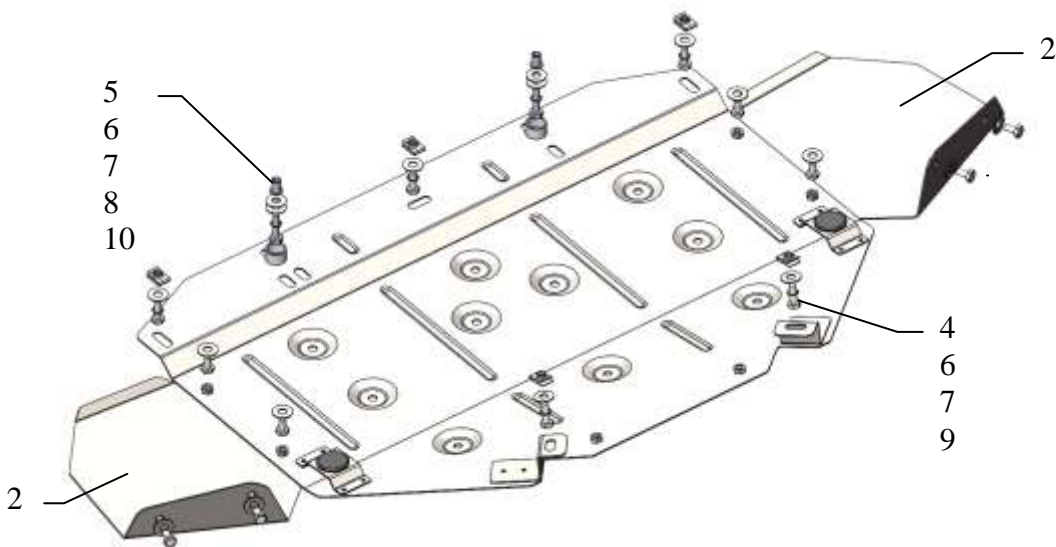

Вага = 10.6 кг.

Встановлення захисту

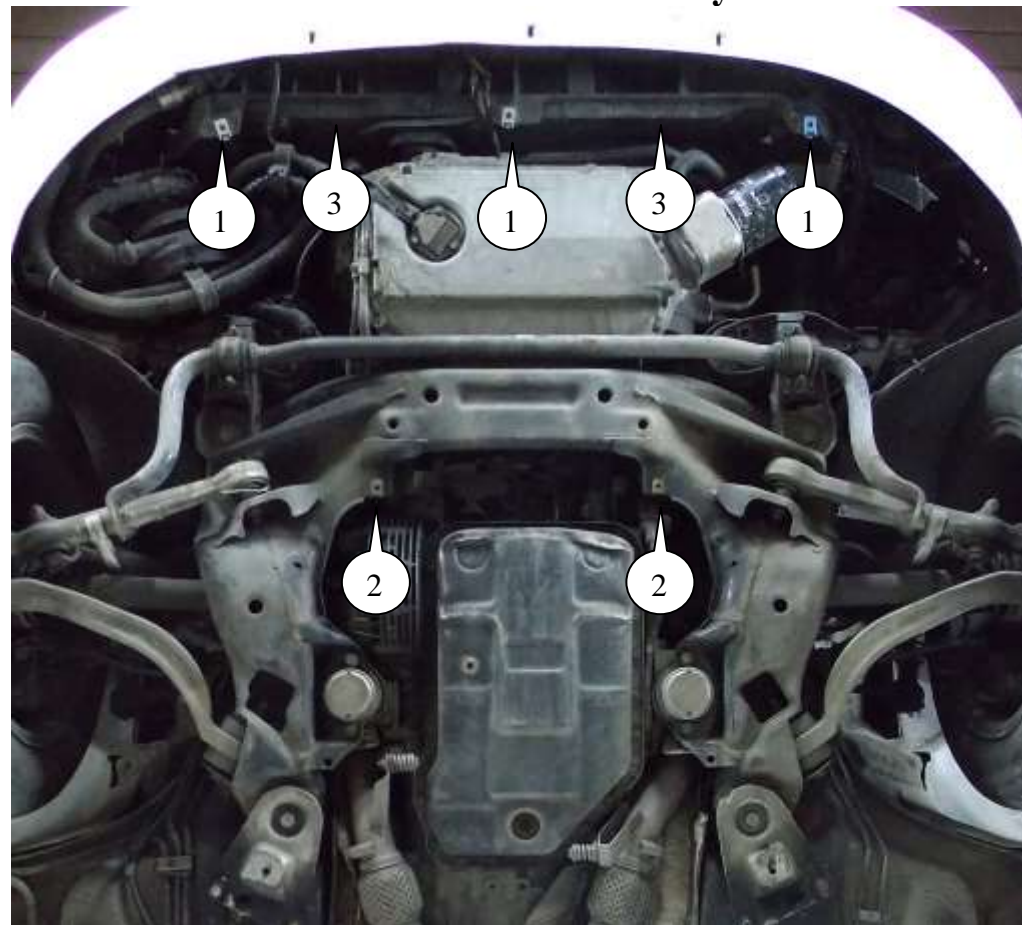

мал.1

1. Демонтувати штатний захист, мал.1.
2. Просвердлити отвори до $\varnothing 11.1\text{мм}$ і встановити клепальні гайки спец. інструментом, поз.3, мал.1.
3. Встановити гайки 9 в місця поз. 1, 2, мал.1.
4. Встановити захист болтами 4, 5 і крила 2 болтами 3, мал.1, 2.
5. Затягнути всі точки кріплення.

23.05.2023