



Рис.2



KOLCHUGA

Защита картера , КПП

1.9244.00

Peugeot 206



Защита 1.9244.00

Применяемость



(Peugeot 206 1998- г.в.)

Модификации	Число цилиндров	Мощность Л.с.	КПП	Объем двигателя см3
	4	60-137	A/M	универсальная

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	033	1	
2	Планка	008	1	
3	Панель	034	1	
4	Болт	M8x20	5	
5	Болт	M10x45	2	
6	Шайба	A 8	5	
7	Шайба	A 10	2	
8	Крепеж специальный французкий		2	

Схема сборки защиты картера и КПП.

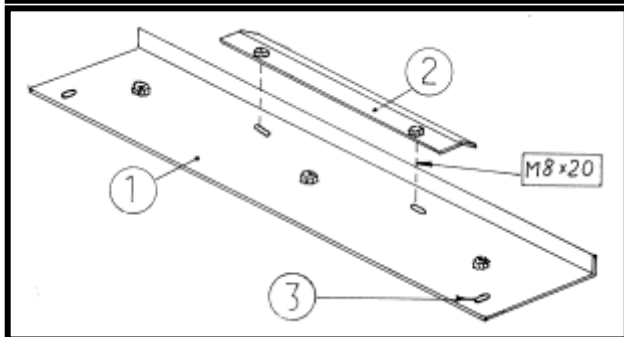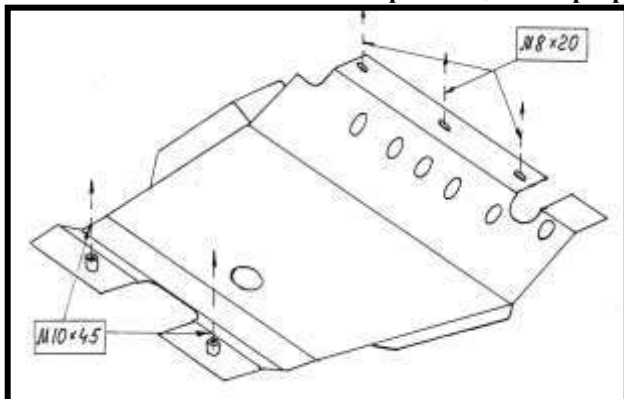

Установка защиты



Рис.1

1. Снять пластиковый пыльник.
2. Отсоединить нижние точки крепления бампера.
3. Установить панель 1 на балку радиатора так, чтобы прижим 2 зашел поверх балки.
4. В отверстия 3 ввернуть штатные болты крепления бампера.
5. Зажать болты прижима.
6. Переднюю часть защиты прикрепить к пластине 1 Болтами (M 8 x 20).
7. Заднюю часть защиты прикрепить к штатным гайкам в балке переднего моста болтами (M 10 x 45). Или через спец. гайку (Франция)
8. Затянуть все точки крепления.
9. Если на подрамнике радиатора есть штатные гайки M8, то переднюю часть защиты можно не использовать.