


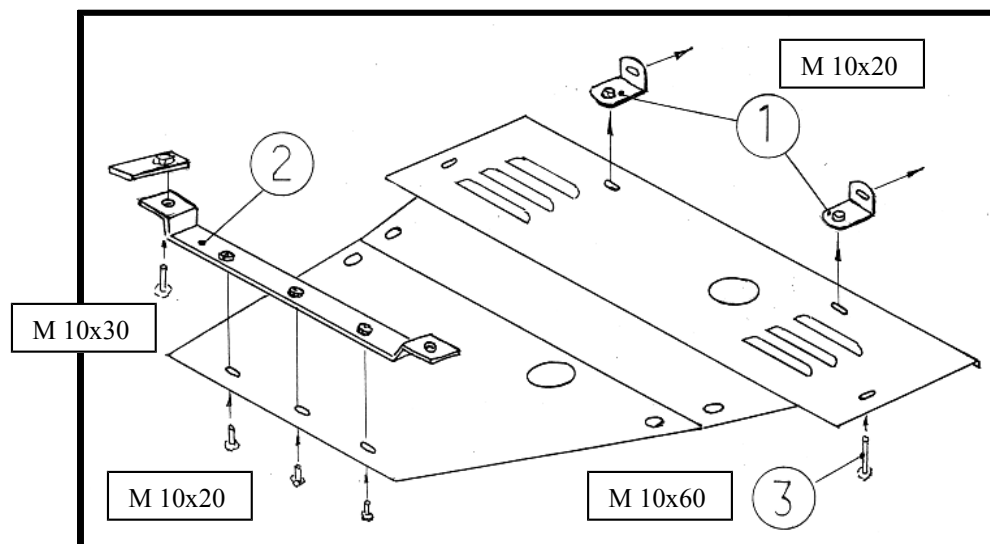

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Закрепить пластины 1 на балке радиатора болтами (М 10 х 20).
3. Закрепить балку защиты 2 на технологические отверстия в задней части подрамника с помощью болтов (М 10 х 30) и закладных пластин.
4. Переднюю часть защиты прикрепить к установленным пластинам болтами (М 10 х 20).
5. Прикрепить заднюю часть защиты к балке болтами (М 10 х 20).
6. Установить боковые болты 3 (М 10 х 60) сквозь подрамник.
7. Затянуть все точки крепления.