


MAZDA 3

Кузов: год вып.: 2003


VIN: JMZBK122241113400

TYPE: 1.9545.00


Объём: 1,4; 1,6

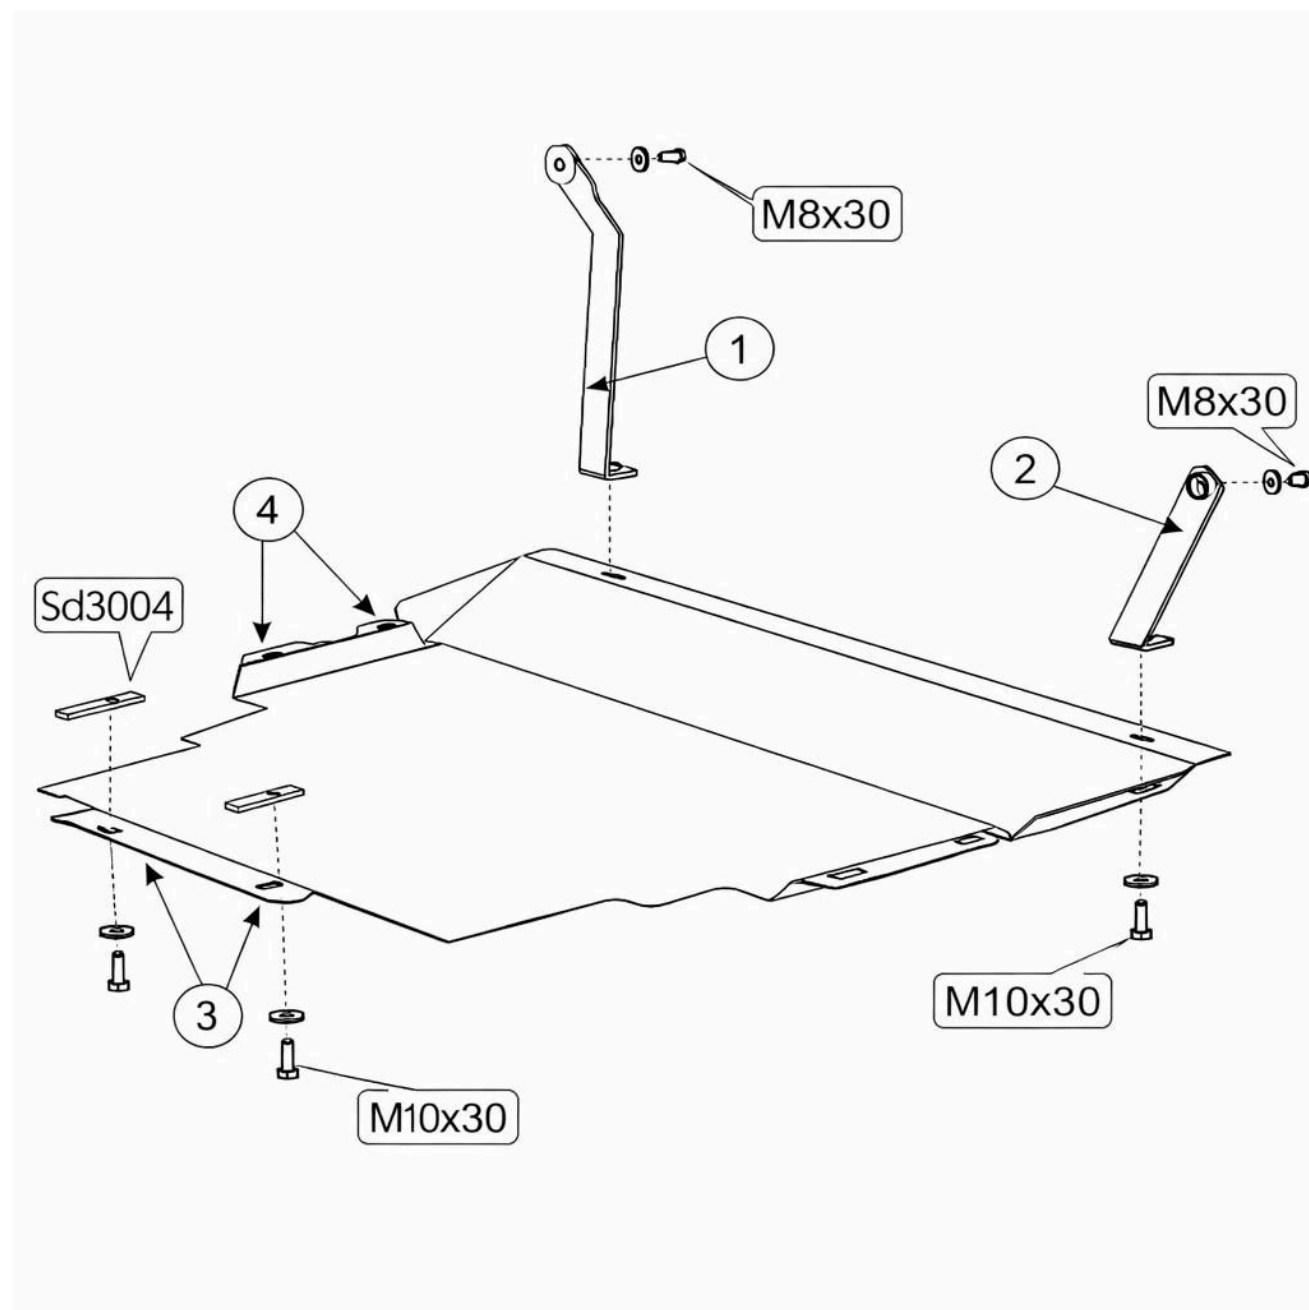


1. Разобрать защиту на составные элементы. Снять с автомобиля штатный пыльник.
2. На соединении левого лонжерона вывернуть верхний болт и закрепить на это место кронштейн «1» защиты болтом M8x30.
3. На соединении правого лонжерона вывернуть нижний болт и закрепить на это место кронштейн «2» защиты болтом M8x30.
4. Переднюю часть защиты прикрепить к установленным кронштейнам болтами M10x30.
5. Вставить в отверстия подрамника закладные пластины Sd3004.
6. Заднюю часть защиты прикрепить к установленным пластинам болтами M10x30 в точках «3».
7. Снять крепежные пластины на штатном пыльнике и установить их в точках «4» на защиту.
8. Дополнительно закрепить боковые пыльники к защите штатными саморезами.
9. Все точки крепления затянуть.

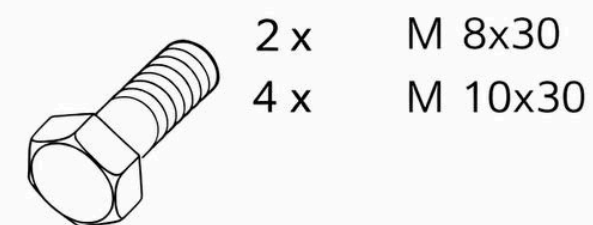


2 x M 8x30
4 x M 10x30

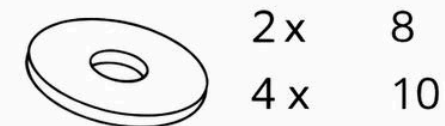

2 x 8
4 x 10

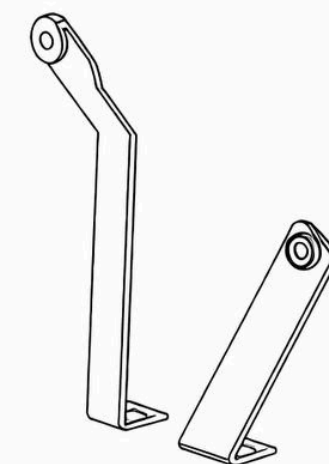

2 x Кронштейна

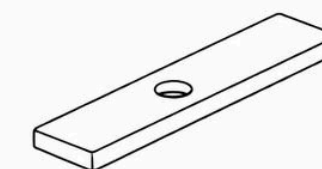

2 x 90x20x60
-Sd3004